APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, il doit être remis au nouvel acquéreur.

APRILIA DESEA AGRADECERLE

por haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea todo su contenido antes de conducir por primera vez. Contiene información, consejos y advertencias para el uso de su vehículo; asimismo, descubrirá características, detalles y soluciones que lo convencerán de lo acertado de su elección. Estamos seguros de que teniendo todo esto en cuenta, le resultará fácil conocer su nuevo vehículo, el cual podrá disfrutar por mucho tiempo con total satisfacción. La presente publicación es parte integrante del vehículo y en caso de venderlo debe ser entregado al nuevo propietario.

RXV-SXV 450-550




Les instructions contenues dans ce manuel ont été compilées pour fournir surtout un guide d'utilisation simple et clair. Ce manuel aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les Concessionnaires ou Garages Agréés aprilia. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux Concessionnaires ou Garages Agréés aprilia.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas principalmente para suministrar una guía simple y clara para el uso; también se indican las pequeñas operaciones de mantenimiento básico y los controles periódicos a los que debe someterse al vehículo en los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**. Además, el manual contiene las instrucciones para que pueda realizar algunas reparaciones simples. Las operaciones que no se describen explícitamente en esta publicación requieren la disponibilidad de herramientas especiales y/o de conocimientos técnicos específicos. para su realización recomendamos dirigirse a los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**.



Securite des personnes

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



Seguridad de las personas

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.



Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.

Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.



Bon etat du vehicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

Integridad del vehículo

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des sujets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉCURITÉ » . Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCURITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de facon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait

Las señales indicadas previamente son de gran importancia. Sirven para evidenciar las partes del manual que requieren de más atención. Como se puede observar, cada señal está compuesta por un símbolo gráfico diferente, para facilitar v agilizar la búsqueda de los temas en las diversas áreas. Antes de poner en marcha el motor, leer atentamente este manual, especialmente el apartado "CONDUCCIÓN SEGURA". Su seguridad y la de los demás no depende solamente de la rapidez de sus reflejos y agilidad, sino también del conocimiento del vehículo, de su eficiencia v del conocimiento de las reglas fundamentales para la CONDUCCIÓN SEGURA. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con el vehículo lo suficiente como para circular por la carretera con total control y seguridad. IMPORTANTE Este manual se debe considerar como parte integrante del vehículo y debe acompañarlo en caso de venta.

partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

RXV-SXV 450-550 aprilia



INDEX INDICE

INDEX

Chap. 01	Règles générales
Chap. 02	Vehicule
Chap. 03	L'utilisation
Chap. 04	L'entretien
Chap. 05	Donnees techniques
Chap. 06	Pieces detachees et accessoires
Chap. 07	L'entretien programme

INDICE

Cap. 01	Normas generales
Cap. 02	Vehìculo
Cap. 03	El uso
	El mantenimiento
Cap 05	Datos técnicos
Cap 06	Repuestos y accesorios
Cap 07	El mantenimiento programado
Oup. 0	Li mantonimichto programado

RXV-SXV 450-550





Chap. 01 Règles générales Cap. 01 Normas generales

generales Règles générales / 1 Normas

Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

ATTENTION



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DE L'OXYDE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT **PROVOQUER** LA **PERTE** CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

Monóxido de carbono

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegurarse de que esto ocurra en un espacio abierto o en un ambiente ventilado de manera adecuada. Nunca hacer funcionar el motor en espacios cerrados. Si se trabaja en un espacio cerrado, utilizar un sistema de evacuación de los humos de escape.

ATENCIÓN



LOS HUMOS DE ESCAPE CONTIENEN ÓXIDO DE CARBONO, UN GAS VENENO-SO QUE PUEDE PROVOCAR LA PÉRDI-DA DE CONOCIMIENTO E INCLUSO LA MUERTE.

Carburant

ATTENTION





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA **PROPULSION** DES MOTEURS **EST EXPLOSION** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR **EXPLOSIF** sous CERTAINES

Combustible

ATENCIÓN





PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EX-PLOSIÓN ES EXTREMADAMENTE INFLA-MABLE Y PUEDE RESULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES. CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT, ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN UNA ZONA VENTILADA
Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIENTO
NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE, Y EVITAR ABSOLUTAMENTE
EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y CUALQUIER OTRA
FUENTE QUE PODRÍA HACER QUE EL
COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL ME-DIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Composants chauds

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

Componentes calientes

El motor y los componentes de la instalación de escape alcanzan altas temperaturas y permanecen calientes durante un cierto período, incluso después de apagar el motor. Para manipular estos componentes, utilizar guantes aislantes o esperar hasta que el motor y la instalación de escape se hayan enfriado.

Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement contient du glycol éthylène qui, sous certaines

Refrigerante

El líquido refrigerante contiene glicol etilénico que, en ciertas condiciones, se torna inconditions, devient inflammable. En brûlant, il produit des flammes invisibles qui provoquent toutefois des brûlures.

ATTENTION





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VERSER DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SUR LES PARTIES BRÛLANTES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ; IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN. IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A UNE SAVEUR SUCRÉE, CE QUI ATTIRE BEAUCOUP LES ANIMAUX. MAIS IL RESTE TOXIQUE. NE JAMAIS LAISSER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT **DANS** RÉCIPIENTS OUVERTS ET À LA PORTÉE DES ANIMAUX QUI POURRAIENT LE BOIRE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS RETIRER LE BOUCHON DU RADIATEUR LORSQUE LE MOTEUR EST ENCORE CHAUD. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ÉTANT SOUS PRESSION, IL POURRAIT REJAILLIR ET PROVOQUER DES BRÛLURES.

flamable. Al quemar produce llamas invisibles que igualmente provocan quemaduras.

ATENCIÓN





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRAMAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCENTES DEL MOTOR Y DE LA INSTALACIÓN DE ESCAPE: PO-DRÍA INCENDIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISIBLES. EN CASO DE INTERVENCIO-NES DE MANTENIMIENTO. SE RECO-MIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁ-TEX. AUNQUE ES TÓXICO. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE POSEE UN SABOR DUL-CE QUE LO TORNA EXTREMADAMENTE ATRAYENTE PARA LOS ANIMALES. NUNCA DEJAR EL LÍQUIDO REFRIGE-RANTE EN RECIPIENTES ABIERTOS O EN POSICIONES ACCESIBLES PARA ANIMALES QUE PODRÍAN BEBERLO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO QUITAR EL TAPÓN DEL RADIADOR CUANDO EL MOTOR ESTÁ CALIENTE. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y PODRÍA PROVOCAR QUEMA-DURAS.

Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

ATTENTION





AU COURS DES **INTERVENTIONS** D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE **VITESSES PEUT** ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTIDIENNEMENT. IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS **CHAQUE MANIPULATION. LA REMETTRE** OU LA FAIRE RETIRER PAR LE PLUS PROCHE CENTRE DE RÉCUPÉRATION USÉES D'HUILES OU PAR LE FOURNISSEUR. AU COURS INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Aceite motor y aceite cambio usados

ATENCIÓN





EN CASO DE INTERVENCIONES DE MAN-TENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX. EL ACEITE MO-TOR O DEL CAMBIO DE VELOCIDADES PUEDE PROVOCAR SERIOS DAÑOS EN LA PIEL SI SE MANIPULA POR MUCHO TIEMPO Y COTIDIANAMENTE. SE RECO-MIENDA LAVAR CUIDADOSAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HABERLO MANI-PULADO. ENTREGARLO O HACERLO RETIRAR POR LA EMPRESA DE RECU-PERACIÓN DE ACEITES USADOS MÁS CERCANA O POR EL PROVEEDOR. EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTE-NIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE **GUANTES DE LÁTEX.**

NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO AMBIENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1 Règles générales / 1 Normas generales

Liquide de freins et d'embrayage



LIQUIDE **PEUT** DE FREIN **ENDOMMAGER LES SURFACES** PEINTES. EN PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE. PROTÉGER CES COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON PROPRE. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME FREINAGE. LE LIQUIDE DE FREIN EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX POUR LES YEUX. CAS DE CONTACT ΕN ACCIDENTEL AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE ET PROPRE, ET CONSULTER IMMÉDIATEMENT MÉDECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

ATTENTION



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES

Líquido frenos y embrague



EL LÍQUIDO DE FRENOS PUEDE DAÑAR LAS SUPERFICIES PINTADAS. PLÁSTI-CAS O DE GOMA. AL REALIZAR EL MAN-TENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS, PROTEGER ESTOS COMPO-NENTES CON UN TRAPO LIMPIO. USAR SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN **CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIEN-**TO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES EXTREMADA-MENTE DAÑINO PARA LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, ENJUAGAR INMEDIATAMEN-TE CON ABUNDANTE AGUA FRÍA Y LIM-PIA, Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Electrolito y gas hidrógeno de la batería

ATENCIÓN



AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉRENTS ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION LORS DE LA MANIPULATION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI LE LIQUIDE ÉLECTROLYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, CAR UNE QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACIDE DE LA BATTERIE PEUT PROVOQUER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU PENDANT CINQ MINUTES ET **CONSULTER RAPIDEMENT** UN INGÉRÉ OCULISTE. S'IL **EST BOIRE** ACCIDENTELLEMENT. DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT. CONTINUER AVEC DU LAIT DE MAGNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES VAPEURS **EXPLOSIVES** : TENIR ÉLOIGNÉES **LES** FLAMMES. ÉTINCELLES, CIGARETTES ET TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

TOXIQUE. CAUSTIQUE ET EN CONTACT TÓXICO. CÁUSTICO Y EN CONTACTO CON LA EPIDERMIS PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. YA QUE CONTIENE ÁCI-DO SULFÚRICO. USAR GUANTES ADHE-RENTES E INDUMENTARIA DE PROTEC-CIÓN AL MANIPULAR EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA. SI EL LÍQUIDO ELEC-TROLÍTICO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRÍA. ES MUY IMPORTANTE PRO-TEGER LOS OJOS. YA QUE INCLUSO UNA PEQUEÑÍSIMA CANTIDAD DE ÁCI-DO DE LA BATERÍA PUEDE PRODUCIR CEGUERA. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS, LUEGO DIRIGIRSE IN-MEDIATAMENTE A UN OCULISTA. SI SE INGIERE LÍQUIDO ACCIDENTALMENTE, BEBER ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA O LECHE. CONTINUAR CON LE-CHE DE MAGNESIA O ACEITE VEGETAL. LUEGO DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO. LA BATERÍA EMANA GA-SES EXPLOSIVOS: CONVIENE MANTE-NERLA ALEJADA DE LLAMAS. CHISPAS. CIGARRILLOS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR, PREVER UNA AI-REACIÓN ADECUADA AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA RECARGA DE LA BATERÍA.

> MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

> EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CORRO-

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST SIVO. NO DERRAMARLO NI DESPARRA-CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE. NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'ASSURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTIQUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BATTERIE À ACTIVER.

MARLO, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PARTES DE PLÁSTICO. ASEGURARSE DE QUE EL ÁCIDO ELECTROLÍTICO SEA EL ESPECÍFICO PARA LA BATERÍA QUE SE DESEA ACTIVAR.

Communication des défauts qui influent sur la sécurité

PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS **GÉNÉRALES**

Lors de la réparation, le démontage ou le du véhicule, s'en remontage scrupuleusement aux recommandations suivantes.

Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad

PRECAUCIONES E INFORMACIÓN GENE-RAL

Al realizar la reparación, el desmontaje y el montaje del vehículo, se deben respetar con exactitud las siguientes recomendaciones.

AVANT LE DÉMONTAGE DES **COMPOSANTS**

• Retirer la saleté, la boue, la poussière et les corps étrangers du véhicule avant le démontage des composants. Si prévu, employer les outils spécialement conçus pour ce véhicule.

DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

• Ne pas desserrer et/ou serrer les vis et les écrous en utilisant des pinces

ANTES DE DESMONTAR LOS COMPO-**NENTES**

Eliminar suciedad, barro, polvo y cuerpos extraños del vehículo antes de desmontar los componentes. Utilizar, en los casos previstos, las herramientas especiales diseñadas para este vehículo.

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

No aflojar y/o apretar los tornillos y las tuercas utilizando pinzas u otras

- ou d'autres outils mais toujours employer la clé respective.
- Marquer les positions sur tous les joints de connexion (tuyaux, câbles, etc.) avant de les séparer et les identifier par des signes distinctifs différents.
- Chaque pièce doit être clairement signalée pour pouvoir être identifiée en phase d'installation.
- Nettoyer et laver soigneusement les composants démontés, avec du détergent à faible degré d'inflammabilité.
- Regrouper les pièces accouplées entre elles, car elles se sont « adaptées » l'une à l'autre suite à leur usure normale.
- Certains composants doivent être utilisés ensemble ou bien entièrement remplacés.
- Se tenir loin des sources de chaleur.

- herramientas, utilizar siempre la llave adecuada.
- Marcar las posiciones en todas las uniones de conexiones (tubos, cables, etc.) antes de separarlas, e identificarlas con marcas distintivas diferentes.
- Cada pieza se debe marcar con claridad para que pueda ser identificada en la fase de instalación.
- Limpiar y lavar cuidadosamente los componentes desmontados, con detergente de bajo grado de inflamabilidad.
- Mantener juntas las piezas acopladas entre sí, ya que se han "adaptado" una a otra como consecuencia del desgaste normal.
- Algunos componentes se deben utilizar juntos o sustituirlos por completo.
- Mantener lejos de fuentes de calor.

REMONTAGE DES COMPOSANTS

ATTENTION

LES COUSSINETS DOIVENT TOURNER LIBREMENT SANS RÉSISTANCE ET/OU BRUITS, AUTREMENT ILS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.

MONTAJE DE LOS COMPONENTES

ATENCIÓN

LOS COJINETES DEBEN GIRAR LIBRE-MENTE, SIN ATASCAMIENTOS NI RUI-DOS, DE LO CONTRARIO SE DEBEN SUSTITUIR.

- Utiliser exclusivement des PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE aprilia.
- Employer uniquement des lubrifiants et des consommables recommandés.
- Lubrifier les pièces (quand c'est possible) avant de les remonter.
- Au moment de serrer les vis et les écrous, commencer par ceux de diamètre plus important ou bien ceux qui sont internes, en procédant en diagonale. Effectuer le serrage par passages successifs, avant d'appliquer le couple de serrage.
- Si le filetage des écrous autobloquants, des joints, des bagues d'étanchéité, des bagues élastiques, des joints toriques, des goupilles et des vis est endommagé, les remplacer toujours par d'autres neufs.
- Lors du montage des coussinets, les lubrifier abondamment.
- Contrôler que chaque composant a été monté de façon correcte.
- Après une intervention de réparation ou d'entretien périodique, effectuer les contrôles préliminaires et essayer le véhicule dans une propriété privée ou dans une zone à faible densité de circulation.
- Nettoyer toutes les surfaces d'assemblage, les bords des pare-huiles et les joints avant le remontage. Appliquer une légère

- Utilizar exclusivamente PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES aprilia.
- Usar sólo los lubricantes y el material de consumo recomendados.
- Lubricar las piezas (en los casos en que sea posible) antes de montarlas.
- Al apretar los tornillos y las tuercas, comenzar con los de diámetro mayor o con los internos y proceder en diagonal. Apretar en varios pasos antes de aplicar el par de apriete indicado.
- Si las tuercas autoblocantes, las juntas, los anillos de estanqueidad, los anillos elásticos, las juntas tóricas, los pasadores y los tornillos presentan daños en la rosca, sustituir siempre por otros nuevos.
- Cuando se montan los cojinetes, lubricarlos abundantemente.
- Controlar que todos los componentes se hayan montado correctamente
- Después de una intervención de reparación o de mantenimiento periódico, realizar los controles preliminares y probar el vehículo en una propiedad privada o en una zona de baja intensidad de circulación.
- Limpiar todas las superficies de acoplamiento, los bordes de los retenes de aceite y las juntas antes de montarlos. Aplicar una ligera película de grasa a base de litio en los

couche de graisse à base de lithium sur les bords des pare-huiles. Remonter les pare-huiles et les coussinets avec la marque ou le numéro de fabrication orientés vers l'extérieur (côté visible). bordes de los retenes de aceite. Montar los retenes de aceite y los cojinetes con la marca o número de fabricación orientados hacia afuera (lado visible).

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Les connecteurs électriques doivent se débrancher de la manière suivante. Le manquement à ces procédures provoque des dommages irréparables au connecteur et au câblage :

Si présents, presser les crochets de sécurité respectifs.

- Saisir les connecteurs et les débrancher en les tirant dans le sens opposé l'un de l'autre.
- En présence de saleté, rouille, humidité, etc., nettoyer soigneusement l'intérieur du connecteur en utilisant un jet d'air comprimé.
- S'assurer que les câbles sont correctement attachés aux bornes internes des connecteurs.
- Insérer ensuite les deux connecteurs en s'assurant du correct accouplement (si les crochets opposés sont présents, on entendra le « déclic » typique).

CONECTORES ELÉCTRICOS

Los conectores eléctricos se deben desconectar del siguiente modo (el incumplimiento de estos procedimientos provoca daños irreparables en el conector y en el mazo de cables):

Si existen, presionar los respectivos ganchos de seguridad.

- Aferrar los dos conectores y extraerlos tirando en sentido opuesto uno del otro.
- Si hay suciedad, herrumbre, humedad, etc., limpiar cuidadosamente el interior del conector utilizando un chorro de aire comprimido.
- Asegurarse de que los cables estén correctamente fijados a los terminales interiores de los conectores.
- Luego introducir los dos conectores, cerciorándose de que queden bien acoplados (si poseen los ganchos opuestos, se oirá el típico "clic").

ATENCIÓN

ATTENTION

POUR DÉBRANCHER LES DEUX CONNECTEURS, NE PAS TIRER DES CÂBLES.

N.B.

LES DEUX CONNECTEURS ONT UN SEUL SENS D'INSERTION, LES PRÉSENTER À L'ACCOUPLEMENT DANS LE BON SENS.

NO TIRAR DE LOS CABLES PARA DE-SENGANCHAR LOS DOS CONECTORES.

NOTA

LOS DOS CONECTORES POSEEN UN SOLO SENTIDO DE INSERCIÓN: PRE-SENTARLOS PARA EL ACOPLAMIENTO EN EL SENTIDO CORRECTO.

COUPLES DE SERRAGE

ATTENTION

NE PAS OUBLIER QUE LES COUPLES DE SERRAGE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE FIXATION SITUÉS SUR LES ROUES, LES FREINS, LES PIVOTS DE ROUE ET LES **AUTRES COMPOSANTS** DES SUSPENSIONS JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE ET DOIVENT ÊTRE **MAINTENUS** AUX VALEURS PRESCRITES. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LES COUPLES DE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE FIXATION ET UTILISER TOUJOURS UNE CLÉ **DYNAMOMÉTRIQUE** LORS REMONTAGE. ΕN CAS À **MANQUEMENT** CES **AVERTISSEMENTS.** UN DE CES **POURRAIT** COMPOSANTS DESSERRER, SE DÉTACHER

PARES DE APRIETE

ATENCIÓN

NO OLVIDAR QUE LOS PARES DE APRIETE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN SITUADOS EN RUEDAS, FRENOS, PERNOS DE RUEDA Y OTROS **COMPONENTES DE LAS SUSPENSIONES** CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL PA-RA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y SE DEBEN MANTENER EN LOS VALORES PRESCRITOS. CONTRO-LAR CON REGULARIDAD LOS PARES DE APRIETE DE LOS ELEMENTOS DE FIJA-CIÓN Y UTILIZAR SIEMPRE UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA AL MONTARLOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS. UNO DE ESTOS COM-PONENTES PODRÍA AFLOJARSE. SALIR-SE Y BLOQUEAR UNA RUEDA O PROVO-CAR OTROS PROBLEMAS QUE PERJU-DICARÍAN LA MANIOBRABILIDAD, CAU- BLOQUER UNE ROUE OU PROVOQUER D'AUTRES PROBLÈMES QUI COMPROMETTRAIENT LA MANOEUVRABILITÉ, PROVOQUANT DES CHUTES COMPORTANT LE RISQUE DE LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.

BLOQUER UNE ROUE OU PROVOQUER SANDO CAÍDAS CON EL RIESGO DE D'AUTRES PROBLÈMES QUI GRAVES LESIONES O DE MUERTE.


RXV-SXV 450-550








Chap. 02 Vehicule

Cap. 02 Vehìculo

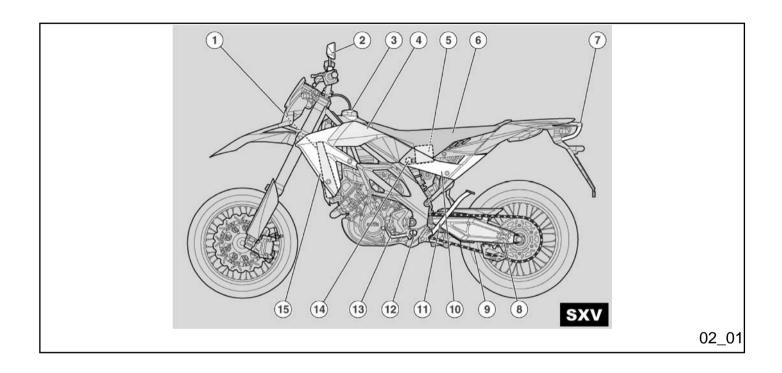

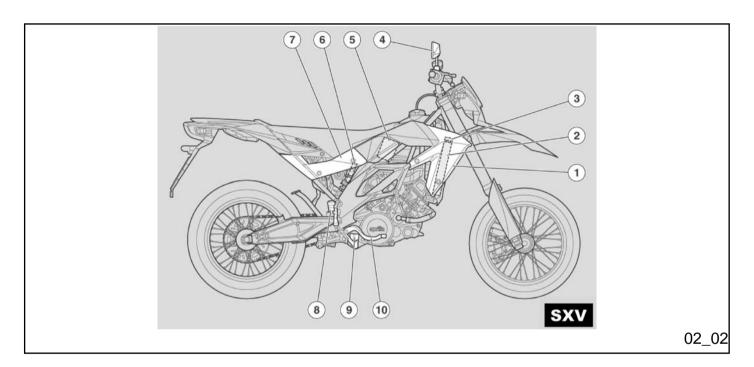

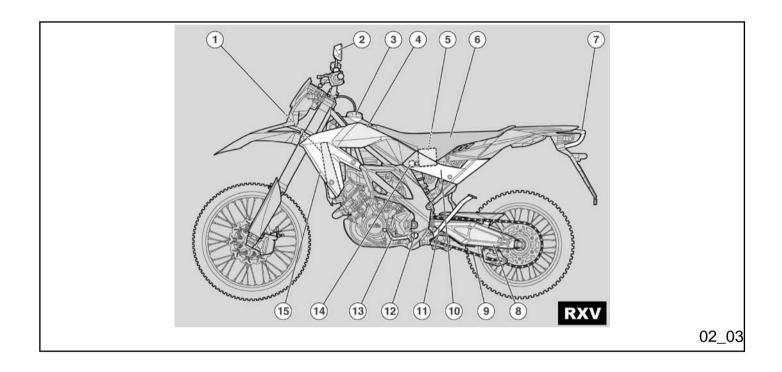

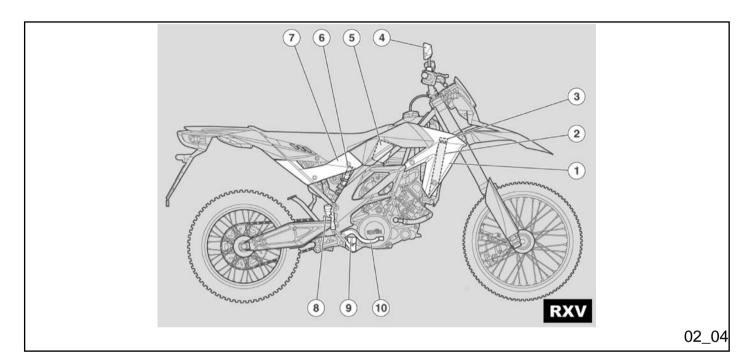

Emplacement composants principaux (02_01, 02_02, 02_03, 02_04) sxv

LÉGENDE côté gauche

Liquide de refroidissement du radiateur gauche

Ubicación componentes principales (02_01, 02_02, 02_03, 02_04) sxv

LEYENDA lado izquierdo

 Radiador izquierdo líquido refrigerante

2 Vehicule / 2 Vehiculo

- 2. Rétroviseur gauche
- 3. Bouchon du réservoir de carburant
- 4. Réservoir de carburant
- 5. Batterie
- 6. Selle
- 7. Feu arrière
- 8. Fourche arrière
- 9. Chaîne de transmission
- 10. Carénage arrière gauche
- 11. Béquille latérale
- 12. Repose-pied gauche du pilote
- 13. Levier de commande de la boîte de vitesses
- 14. Porte-fusibles principaux (30 A)
- 15. Carénage avant gauche

- 2. Espejo retrovisor izquierdo
- 3. Tapón depósito combustible
- 4. Depósito combustible
- 5. Batería
- 6. Asiento
- 7. Faro trasero
- 8. Horquilla trasera
- 9. Cadena de transmisión
- 10. Carenado trasero izquierdo
- 11. Caballete lateral
- 12. Estribo izquierdo conductor
- 13. Palanca de mando del cambio de velocidades
- 14. Portafusibles principales (30A)
- 15. Carenado delantero izquierdo

LÉGENDE côté droit

- 1. Carénage avant droit
- 2. Liquide de refroidissement du radiateur droit
- 3. Bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement
- 4. Rétroviseur droit
- 5. Boîtier du filtre à air
- 6. Boîtier porte-fusibles secondaires
- 7. Carénage arrière droit
- 8. Pompe avec réservoir de liquide du frein arrière
- 9. Repose-pied droit du pilote
- 10. Levier de commande du frein arrière

LEYENDA lado derecho

- 1. Carenado delantero derecho
- 2. Radiador derecho líquido refrigerante
- 3. Tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante
- 4. Espejo retrovisor derecho
- 5. Caja del filtro de aire
- 6. Caja de fusibles secundarios
- 7. Carenado trasero derecho
- Bomba con depósito de líquido del freno trasero
- 9. Estribo derecho conductor
- 10. Palanca de mando del freno trasero

RXV

LÉGENDE côté gauche

- 1. Liquide de refroidissement du radiateur gauche
- 2. Rétroviseur gauche
- 3. Bouchon du réservoir de carburant
- 4. Réservoir de carburant
- 5. Batterie
- 6. Selle
- 7. Feu arrière
- 8. Fourche arrière
- 9. Chaîne de transmission
- 10. Carénage arrière gauche
- 11. Béquille latérale
- 12. Repose-pied gauche du pilote
- 13. Levier de commande de la boîte de vitesses
- 14. Porte-fusibles principaux (30 A)
- 15. Carénage avant gauche

LÉGENDE côté droit

- 1. Carénage avant droit
- 2. Liquide de refroidissement du radiateur droit
- 3. Bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement
- 4. Rétroviseur droit
- 5. Boîtier du filtre à air
- 6. Boîtier porte-fusibles secondaires
- 7. Carénage arrière droit
- 8. Pompe avec réservoir de liquide du

LEYENDA lado izquierdo


- Radiador izquierdo líquido refrigerante
- 2. Espejo retrovisor izquierdo
- 3. Tapón del depósito combustible
- 4. Depósito combustible
- 5. Batería
- 6. Asiento
- 7. Faro trasero
- 8. Horquilla trasera
- 9. Cadena de transmisión
- 10. Carenado trasero izquierdo
- 11. Caballete lateral
- 12. Estribo izquierdo conductor
- 13. Palanca de mando del cambio de velocidades
- 14. Portafusibles principales (30A)
- 15. Carenado delantero izquierdo

LEYENDA lado derecho

- 1. Carenado delantero derecho
- 2. Radiador derecho líquido refrigerante
- 3. Tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante
- 4. Espejo retrovisor derecho
- 5. Caja del filtro de aire
- 6. Caja de fusibles secundarios
- 7. Carenado trasero derecho
- 8. Bomba con depósito de líquido del

freno trasero

- 9. Estribo derecho conductor
- 10. Palanca de mando del freno trasero

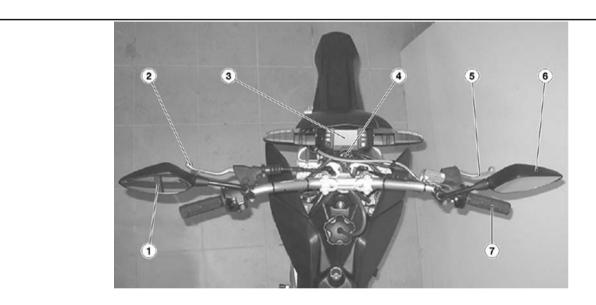

02_05


Les compteur (02_05) LÉGENDE

- 1. Rétroviseur gauche
- 2. Levier de commande de l'embrayage

Tablero de instrumentos (02_05)

LEYENDA


- 1. Espejo retrovisor izquierdo
- 2. Palanca de mando del embrague



- Interrupteur d'allumage / antivol de direction (ON-OFF-LOCK)
- 5. Levier du frein avant
- 6. Rétroviseur droit
- 7. Poignée d'accélérateur



- Interruptor de encendido y bloqueo del manillar (ON-OFF-LOCK)
- 5. Palanca del freno delantero
- 6. Espejo retrovisor derecho
- 7. Puño del acelerador

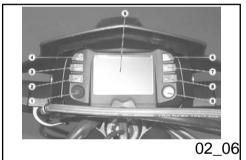

Instruments de bord analogiques (02_06)

LÉGENDE

- 1. Bouton MODE
- 2. Voyant de la boîte de vitesses au point mort (couleur verte)
- 3. Voyant de la pression d'huile du moteur (couleur rouge)
- Voyant du système de contrôle du moteur
- 5. Afficheur numérique multifonction.
- 6. Voyant de la réserve de carburant (couleur orange)
- 7. Voyant du feu de route (couleur bleue)
- 8. Voyant des clignotants (couleur verte)
- 9. Voyant de surrégime

Cuadro instrumentos analógico (02_06)

LEYENDA

- 1. Pulsador MODE
- 2. Testigo cambio en punto muerto color verde
- 3. Testigo presión de aceite motor color rojo
- 4. Testigo sistema de control motor
- . Pantalla digital multifunción.
- Testigo reserva de combustible, color anaranjado
- 7. Testigo luz de carretera, color azul
- 8. Testigo intermitentes color verde
- 9. Testigo exceso de revoluciones

Groupe témoins TABLEAU DE BORD ET INDICATEURS

Grupo testigos INSTRUMENTOS E INDICADORES

Voyant des clignotants « 8 »

Il clignote lorsque le signal de virage est en fonctionnement

Voyant du système de contrôle du moteur « 4 »

Il s'allume chaque fois que l'on positionne l'interrupteur d'allumage sur « KEY ON » et que le moteur n'est pas allumé, afin d'effectuer le test de fonctionnement du voyant. Si l'allumage du voyant ne se produit pas durant cette phase, s'adresser à un Concessionnaire officiel aprilia.

ATTENTION



SI LE VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR « 4 » RESTE ALLUMÉ APRÈS LE DÉMARRAGE OU S'IL S'ALLUME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QU'UNE ANOMALIE A ÉTÉ RENCONTRÉE DANS LE SYSTÈME D'ALLUMAGE / D'ALIMENTATION. DANS CE CAS, S'ADRESSER LE PLUS TÔT POSSIBLE À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

Voyant du feu de route « 7 »

Il s'allume quand on active les ampoules des feux de route ou quand l'appel de phares

Testigo intermitentes «8»

Destella cuando está en funcionamiento la señal de giro

Testigo sistema de control motor «4»

Se enciende cada vez que se coloca el interruptor de encendido en **ON** y el motor no está encendido, realizando de este modo el test de funcionamiento del testigo. Si no se produce el encendido del testigo durante esta fase, dirigirse a un **Concesionario Oficial aprilia**.

ATENCIÓN



SI EL TESTIGO DE CONTROL MOTOR «4» PERMANECE ENCENDIDO DESPUÉS DEL ARRANQUE O SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO / ALIMENTACIÓN SE HA DETECTADO UNA ANOMALÍA. EN ESTE CASO, DIRIGIRSE CUANTO ANTES A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Testigo luz de carretera «7»

Se enciende cuando se activan las bombillas de las luces de carretera o cuando se acciodes feux de route est actionné.

na el destello de las luces de carretera.

Testigo reserva de combustible «6»

Se enciende cuando en el depósito de com-

bustible queda una cantidad de combustible

Voyant de réserve de carburant «6»

Il s'allume quand il reste dans le réservoir de carburant une quantité de carburant de 2,2 ± 1 litres (4 ± 1.8 in).

de 2,2 ± 1 litros (4 ± 1.8 in).

ATENCIÓN

ATTENTION



ÉVITER ABSOLUMENT D'ÉPUISER LA RÉSERVE DE CARBURANT. CAR CELA ENDOMMAGERAIT LA POMPE À CARBURANT.

EVITAR SIEMPRE QUE SE AGOTE LA RE-SERVA DE COMBUSTIBLE, PARA EVI-TAR QUE SE DAÑE LA BOMBA DE COM-BUSTIBLE.

Voyant indicateur de la boîte de vitesses au point mort « 2 »

Il s'allume quand la boîte de vitesses est au point mort.

Testigo indicador cambio en punto muerto «2»

Se enciende cuando el cambio está en posición de punto muerto.

Voyant de pression d'huile moteur « 3 »

Il s'allume chaque fois que l'on positionne l'interrupteur d'allumage sur « KEY ON » et que le moteur n'est pas allumé, afin d'effectuer le test de fonctionnement du voyant. Si l'allumage du voyant ne se produit pas durant cette phase, s'adresser à un Concessionnaire officiel aprilia.

Testigo presión de aceite motor «3»

Se enciende cada vez que se coloca el interruptor de encendido en ON y el motor no está encendido, realizando de este modo el test de funcionamiento del testigo. Si no se produce el encendido del testigo durante esta fase, dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia.

ATTENTION

ATENCIÓN



SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR « 3 » RESTE ALLUMÉ APRÈS LE DÉMARRAGE OU S'ALLUME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION D'HUILE DU MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.



SI EL TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE MOTOR «3» QUEDA ENCENDIDO DESPUÉS
DEL ARRANQUE O SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL
DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO,
SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE EL
MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Voyant de surrégime

Il clignote quand le seuil d'activation (nombre maximum de tours défini par l'utilisateur) est dépassé.

Testigo exceso de revoluciones

Destella cuando se supera el umbral de activación (número máximo de revoluciones) configurado por el usuario.

Afficheur numérique multifonction

Compteur de vitesse (km/h - MPH) Il affiche la vitesse de conduite courante sur trois chiffres.

Compteur kilométrique / Compte-milles II affiche le nombre partiel ou total de kilomètres ou milles parcourus.

Pantalla digital multifunción

Velocímetro (km/h - MPH) Visualiza la velocidad de conducción actual en tres cifras.

Cuentakilómetros / Cuentamillas Visualiza el número parcial o total de kilómetros o millas recorridos

Compte-tours (tr/min - rpm)

Il indique le nombre de tours du moteur par minute.

Cuentarrevoluciones (rev/min - rpm)

Indica el número de revoluciones por minuto del motor.

ATTENTION

NE PAS DÉPASSER LE RÉGIME DE PUISSANCE MAXIMUM DU MOTEUR, **VOIR « RODAGE ».**

ATENCIÓN

NO SUPERAR EL RÉGIMEN DE POTEN-CIA MÁXIMA DEL MOTOR. VER (RODAJE)

Horloge

Il affiche l'heure et les minutes sur la base du préréglage.

Tension de batterie

Il affiche l'état de charge de la batterie en volts.

Reloi

Visualiza la hora y los minutos en función de la configuración.

Tensión batería

Visualiza el estado de carga de la batería en voltios.

Tension de batterie II affiche l'état de charge de la batterie en volts.

Tensión batería Visualiza el estado de carga de la batería en voltios.




Display/ecran digital (02_07, 02_08, 02_09, 02_10, 02_11, 02_12, 02_13, (02_07, 02_08, 02_09, 02_14, 02_15, 02_16, 02_17, 02 18) **COMMANDES**

1 Bouton MODE; pour la visualisation et le réglage (fonctionnant seulement lorsque le véhicule est à l'arrêt).

Representacion visual digital por cristales liquidos 02_10, 02_11, 02_12, 02_13, 02_14, 02_15, 02_16, 02_17, 02_18)

MANDOS

1 Pulsador MODE; para visualización y regulación (sólo funciona con el vehículo detenido).

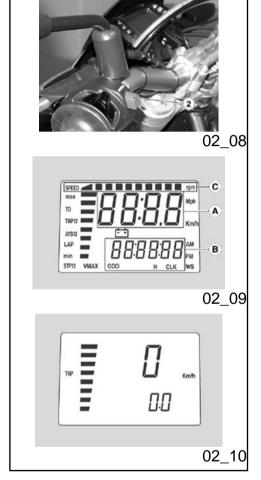

2 Bouton **SCROLL**; pour la visualisation et le réglage de toutes les fonctions, sauf l'heure.

En tournant la clé de contact sur « \mathbf{ON} », s'allument sur le tableau de bord pendant 3 secondes :

- Tous les voyants ;
- Le rétroéclairage ;
- Tous les segments sur l'afficheur numérique multifonction.

2 Pulsador SCROLL; para visualización y regulación de todas las funciones, excepto la hora.

Girando la llave de encendido a la posición «**ON**», en el tablero se encienden por 3 segundos:

- · Todos los testigos;
- La retroiluminación;
- Todos los segmentos de la pantalla digital multifunción.

Après la vérification initiale, l'afficheur multifonction indiquera instantanément la valeur courante de l'état de charge de la batterie, et affichera ensuite les grandeurs mesurées sur la page-écran activée à l'arrêt précédent.

ODO

- VITESSE COURANTE (zone A)
- ODOMÈTRE TOTAL (zone B)
- COMPTE-TOURS GRAFIQUE, en condition opérationnelle (zone C)

Después del control inicial, la pantalla multifunción indica instantáneamente el valor actual del estado de carga de la batería, y luego visualiza las magnitudes medidas referidas a la pantalla activa en el momento del último apagado.

ODO

- VELOCIDAD ACTUAL (zona A)
- ODÓMETRO TOTAL (zona B)
- CUENTARREVOLUCIONES GRÁ-FICO, en estado operativo (zona C)

TRIP


Les données partielles de voyage sont montrées dans la configuration TRIP.

Pour sélectionner la configuration TRIP,

TRIP

En la configuración TRIP se muestran los datos parciales de viaje.

Para seleccionar la configuración TRIP: con

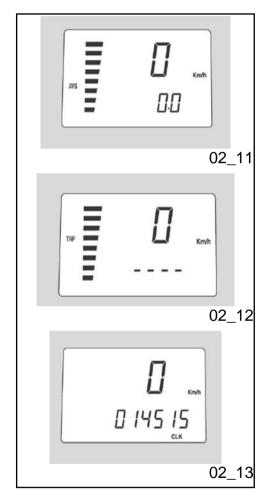

appuyer sur le bouton MODE avec la moto arrêtée ou appuyer sur le bouton SCROLL avec la moto en mouvement : l'indication de l'ODOMÉTRE TOTAL passe au PARTIEL. la moto detenida, presionar el pulsador MO-DE; con la moto en movimiento, presionar el pulsador SCROLL. La indicación del ODÓ-METRO TOTAL pasa a PARCIAL.

Appuyer à nouveau sur le bouton MODE avec la moto arrêtée, ou sur le bouton SCROLL avec la moto en mouvement: l'indication de l'ODOMÉTRE PARTIEL est remplacée par la valeur de la VITESSE MOYENNE (AVS) calculée durant le parcours.

Presionando nuevamente el pulsador MODE con la moto detenida, o el pulsador SCROLL con la moto en movimiento, la indicación del ODÓMETRO PARCIAL se sustituye con el valor de la VELOCIDAD MEDIA (AVS) calculada en el recorrido.

Pour mettre à zéro les compteurs de l'ODOMÈTRE PARTIEL et la valeur correspondante de la VITESSE MOYENNE (AVS), avec la moto arrêtée, appuyer durant plus de cinq secondes sur le bouton SCROLL; une fois les cinq secondes passées, la valeur visualisée dans la zone B de l'afficheur est remplacée par quatre traits horizontaux. Au relâchement du bouton, les traits sont remplacés par quatre zéros (000.0).


Para poner en cero los contadores de ODÓ-METRO PARCIAL y el correspondiente valor de VELOCIDAD MEDIA (AVS), con la moto detenida, presionar por más de cinco segundos el pulsador MODE o el pulsador SCROLL, después de los cuales en la pantalla, en la zona B, el valor visualizado es reemplazado por cuatro guiones. Al soltar el pulsador, los guiones son reemplazados por cuatro ceros (000.0).

HEURE

En visualisant la page-écran de la VITESSE MOYENNE (AVS), appuyer sur le bouton MODE avec la moto arrêtée, ou sur le bouton SCROLL avec la moto en mouvement, pour accéder à la fonction

HORA

Al visualizar la pantalla VELOCIDAD MEDIA (AVS), presionando el pulsador MODE con la moto detenida, o el pulsador SCROLL con la moto en movimiento, se accede a la función HORA. Si la unidad de medida activa de

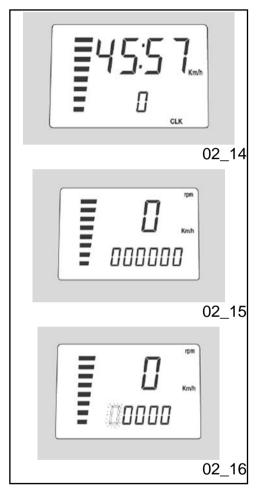

HEURE. Si l'unité de mesure courante de la vitesse est km/h, la valeur de l'heure est visualisée en format 24 heures ; par contre, si elle est mph, le format sera en 12 heures avec l'identification AM/PM à côté.

la velocidad es km/h, el valor de la hora se visualiza en formato 24 horas; por el contrario, si se trata de mph el formato es 12 horas con la indicación AM/PM al lado.

RÉGLAGE


- Appuyer sur MODE jusqu'au clignotement des numéros correspondants à l'heure;
- À chaque pression du bouton MODE, on augmente d'une unité la valeur de l'heure; en maintenant appuyé le bouton, la valeur avance automatiquement.
- L'inaction durant deux secondes mémorise la valeur et fait passer à la modalité de réglage des minutes;

REGULACIÓN

- Presionar MODE hasta que destellen los números correspondientes a la hora.
- Con cada presión del pulsador MO-DE, se obtiene el incremento de una unidad del valor de la hora; manteniendo presionado el pulsador, el valor avanza automáticamente.
- Si no se opera durante dos segundos, se memoriza el valor y se pasa a la modalidad de regulación de los minutos.

Opérer en mode analogue pour régler les minutes et les secondes; la mémorisation de la donnée se passera comme précédemment, après deux secondes d'inactivité. Si l'unité de mesure est mille, à la fin du réglage de l'heure, les paramètres AM et PM clignoteront alternativement; en appuyant sur MODE, sur le symbole valide, celui-ci est relié à l'horaire et change quand l'horloge passe entre 12:59:59 et 13.

Operar de la misma manera para configurar minutos y segundos, la memorización de los datos se producirá, como se explicó anteriormente, después de dos segundos de inactividad. Si la unidad de medida son millas, al completar la regulación de la hora destellan alternativamente los parámetros AM y PM, presionando MODE en el símbolo válido, éste se vincula al horario y cambia cuando el reloj pasa de las 12:59:59 a las 13.

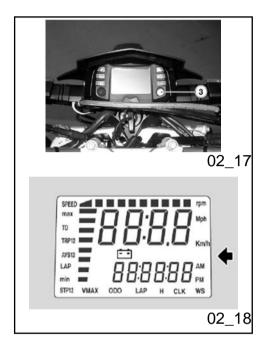

COMPTE-TOURS

Dans la page-écran de l'HORLOGE, en appuyant brièvement sur le bouton SCROLL, on accède à la configuration du COMTES-TOURS ; la valeur est indiquée dans la zone B, cette valeur est reproduite par une barre graphique présente dans la zone C de l'afficheur.

RÉGLAGE DU SURRÉGIME

L'afficheur multifonction a normalement déjà réglé des valeurs standard de surrégime; si vous voulez avancer la signalisation, avec la moto et le moteur arrêtés opérer comme décrit ci-dessous :

- Appuyer simultanément sur les boutons MODE et SCROLL durant plus de 5 secondes. Dans la zone B, cinq zéros apparaissent (00000) dont le premier clignote.
- À chaque pression du bouton MODE, on augmente d'une unité la valeur clignotante.

CUENTARREVOLUCIONES

Desde la pantalla del RELOJ, presionando brevemente el pulsador SCROLL, se accede a la configuración CUENTARREVOLUCIONES. El valor se indica en la zona B y también se representa con una barra gráfica presente en la zona C de la pantalla.

CONFIGURACIÓN EXCESO DE REVOLU-CIONES

La pantalla multifunción normalmente ya viene configurada con los valores estándar de exceso de revoluciones. Si se quiere adelantar la indicación, con la moto y el motor detenidos, operar de la siguiente manera:

- Presionar simultáneamente los pulsadores MODE y SCROLL por más de 5 segundos. En la zona B aparecen cinco ceros (00000), el primero destella.
- Con cada presión del pulsador MO-DE se obtiene un incremento de una unidad del valor que destella.

L'inaction durant deux secondes mémorise la valeur et fait passer à la modalité de réglage du chiffre suivant. Opérer en mode analogue pour régler le deuxième et le troisième chiffre: la mémorisation de la donnée se passera comme précédemment,

Si no se opera durante dos segundos, se memoriza el valor y se pasa a la modalidad de regulación de la cifra siguiente. Operar del mismo modo para configurar la segunda y la tercera cifra; la memorización de los datos se producirá, como se explicó anterioraprès deux secondes d'inactivité. Les deux derniers zéros ne sont pas modifiables. Si le numéro réglé est correct, c'est-à-dire inférieur au nombre maximum de tours, appuyer sur le bouton SCROLL durant plus de deux secondes pour que la valeur soit mémorisée. Au dépassement du seuil fixé, le voyant d'alarme « 3 » du tableau de bord clignote, jusqu'au retour sous le seuil.


mente, después de dos segundos de inactividad. Los dos últimos ceros no se pueden modificar. Si el número configurado es correcto, es decir menor que el número máximo de revoluciones, presionando el pulsador SCROLL por más de dos segundos el valor se memoriza. Al superar el umbral fijado, el testigo de alarma «3» del tablero destella hasta que se regresa a un valor inferior al umbral.

ICÔNE DE LA BATTERIE

L'icône de la batterie s'allume quand la charge de la batterie est insuffisante. Si elle apparaît durant le fonctionnement normal du véhicule, vérifier l'état de charge et le système de recharge de la batterie. Il est normal que l'icône apparaisse avant et pendant le démarrage, pour s'éteindre une fois le moteur en marche.

ÍCONO BATERÍA

El ícono batería se enciende cuando la carga de la batería es insuficiente. Si aparece durante el funcionamiento normal del vehículo, controlar el estado de carga y el sistema de recarga de la batería. Es normal que el ícono aparezca antes y durante el arranque, para luego apagarse una vez que el motor haya arrancado.

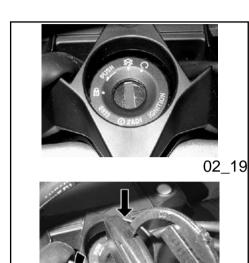

Commutateur à clé (02_19)

L'interrupteur d'allumage se trouve sur la plaque supérieure du fourreau de direction.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur « OFF »

N.B.

LA CLÉ ACTIONNE L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTIVOL DE DIRECTION.

N.B.

02 20

LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

LOCK: La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé.

KEY OFF: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

KEY ON : Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

Conmutador a llave (02_19)

El interruptor de encendido se encuentra en la placa superior del manguito de dirección.

Con el vehículo se entregan dos llaves (una de reserva).

El apagado de las luces está subordinado al posicionamiento del interruptor de encendido en «**OFF**»

NOTA

LA LLAVE ACCIONA EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE/BLOQUEO DEL MANI-LLAR.

NOTA

LAS LUCES SE ENCIENDEN AUTOMÁTI-CAMENTE AL ARRANCAR EL MOTOR.

LOCK: La dirección está bloqueada. No es posible poner en marcha el motor y accionar las luces. Se puede sacar la llave

OFF: El motor y las luces no se pueden poner en funcionamiento. Se puede sacar la llave.

ON: El motor se puede poner en funcionamiento. No se puede sacar la llave

Activation verrou de

Bloqueo del volante (02_20)

2 Vehicule / 2 Vehiculo


direction (02_20)

Pour bloquer la direction :

- Tourner complètement le guidon vers la gauche.
- Tourner la clé sur « KEY OFF ».
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche), braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit placée sur « LOCK ».
- Extraire la clé.

Para bloquear la dirección:

- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- · Girar la llave a la posición «OFF».
- Presionar y girar la llave en sentido antihorario (hacia la izquierda), virar lentamente el manillar hasta colocar la llave en «LOCK».
- Sacar la llave.

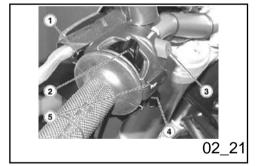


Poussoir du klaxon (02_21)

Une pression sur le bouton « $\bf 5$ » active le klaxon.

Pulsante claxon (02_21)

Presionando el pulsador «5» se pone en funcionamiento el claxon.

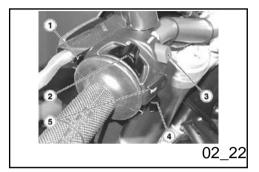

Contacteur des clignotants (02_22)

Déplacer l'interrupteur « 4 » vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche. Déplacer l'interrupteur « 4 » vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur « 4 » pour désactiver le clignotant.

N.B.


LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY ON »

Conmutador intermitentes (02 22)

Mover el interruptor «4» hacia la izquierda para indicar el giro a la izquierda; mover el interruptor «4» hacia la derecha para indicar el giro a la derecha. Presionar el interruptor «4» para desactivar el intermitente.

NOTA

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO EN POSICIÓN «ON»

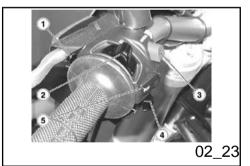


Commutateur d'éclairage (02_23)

Si l'inverseur de feux se trouve sur « - », le feu de route s'allume ; s'il se trouve sur « - », le feu de croisement s'allume. À l'aide du bouton « 1 », il est possible d'activer l'appel de phares du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Commutador luces (02_23)

Si el conmutador de luces se encuentra en posición «-», se acciona la luz de carretera; si se encuentra en posición «-», se acciona la luz de cruce. Con el pulsador «1» se puede activar el destello de la luz de carretera en casos de peligro o emergencia.



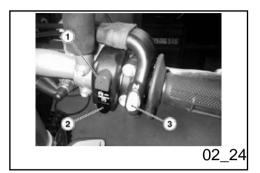


Bouton du demarreur (02_24)

En appuyant sur le bouton « 2 », le démarreur fait tourner le moteur.

Pulsante arranque (02_24)

Presionando el pulsador «2», el arrancador pone en funcionamiento el motor.

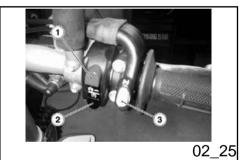

Interrupteur d'arret moteur (02_25)

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence. Avec l'interrupteur «1» sur «ON», il est possible de démarrer le moteur; avec l'interrupteur sur «OFF», le moteur s'arrête.

ATTENTION



NE PAS INTERVENIR SUR L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR DURANT LA MARCHE.

ATTENTION



LE MOTEUR ARRÊTÉ ET L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR

Interruptor parada motor (02_25)

Cumple la función de interruptor de seguridad o emergencia. Con el interruptor «1» en posición «ON» se puede arrancar el motor; al presionarlo en posición «OFF», el motor se detiene.

ATENCIÓN



NO UTILIZAR EL INTERRUPTOR DE PA-RADA DEL MOTOR DURANTE LA MAR-CHA.

ATENCIÓN



ET CON EL MOTOR DETENIDO Y EL INTE-UR RRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN DÉCHARGER.

ATTENTION




UNE FOIS LE VÉHICULE ARRÊTÉ ET CON EL VEHÍCULO DETENIDO, DESPUÉS APRÈS AVOIR COUPÉ LE MOTEUR, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE **SUR « OFF»**

«ON», LA BATTERIE POURRAIT SE «ON» LA BATERÍA PODRÍA DESCAR-GARSE.

ATENCIÓN



DE HABER APAGADO EL MOTOR, COLO-CAR EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO **EN POSICIÓN «OFF»**

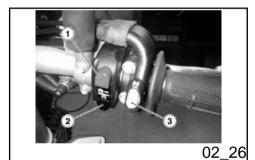

Commande starter manuel (02_26)

En cas de démarrage du moteur à froid, la centrale n'est pas en mesure de maintenir le moteur en marche de manière autonome. Dans ce cas, utiliser la commande de démarrage à froid «3».

Mando del starter manual (02_26)

En caso de arranque con motor frío, la centralita no puede mantener autónomamente el motor en marcha. En este caso, utilizar el mando de arranque en frío «3».






Ouverture de la selle (02_27, 02_28)

- Tourner le clip de fixation.
- Déposer la selle.

Abertura sillín (02_27, 02 28)

- Girar el Clip de fijación.
- Extraer el asiento.

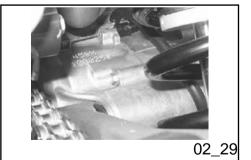

L'identification (02_29, 02_30)


Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

ATTENTION

La identificación (02_29, 02_30)

Es conveniente tomar nota de los números del chasis y del motor, en el espacio reservado para los mismos en el presente manual. El número de chasis puede ser útil para adquirir piezas de repuesto.

ATENCIÓN

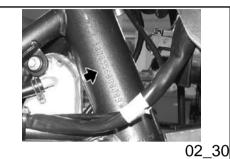



L'ALTÉRATION DES NUMÉROS
D'IDENTIFICATION PEUT FAIRE
ENCOURIR DE GRAVES SANCTIONS
PÉNALES ET ADMINISTRATIVES ;
NOTAMMENT LA FALSIFICATION DU
NUMÉRO DE CADRE MET FIN
IMMÉDIATEMENT À LA GARANTIE



LA ALTERACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PUEDE ACARREAR GRAVES SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. EN PARTICULAR, LA ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS IMPLICA LA INMEDIATA CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

NUME	ERO	DU	MO.	TEU	IR

Le numéro de moteur est estampillé sur la base du carter moteur côté gauche.

Moteur no.....

NÚMERO DE MOTOR

El número de motor está estampillado en la bancada del cárter motor lado izquierdo.

Motor nº.....

NUMÉRO DE CADRE

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Cadre nº.....

NÚMERO DE CHASIS

El número de chasis está estampillado en el manguito de dirección, lado derecho.

Chasis nº.....

RXV-SXV 450-550





Chap. 03 L'utilisation Cap. 03 El uso

Controles

ATTENTION



AVANT DE PARTIR, **EFFECTUER TOUJOURS** UN CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE DU VÉHICULE, AFIN UN FONCTIONNEMENT D'OBTENIR CORRECT ET SÛR. LE MANQUE D'EXÉCUTION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CORPORELLES GRAVES OU DES DOMMAGES GRAVES AU VÉHICULE. SI L'ON NE COMPREND PAS FONCTIONNEMENT DE CERTAINES COMMANDES OU SI L'ON RETROUVE DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT OU SOUPCONNE LEUR EXISTENCE. NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia. LE **TEMPS** NÉCESSAIRE À VÉRIFICATION EST INSIGNIFIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

Controles

ATENCIÓN



ANTES DE LA PARTIDA, REALIZAR SIEMPRE UN CONTROL PRELIMINAR DEL VEHÍCULO PARA OBTENER UNA CORRECTA Y SEGURA FUNCIONALI-DAD. EL HECHO DE NO REALIZAR DI-CHAS OPERACIONES PUEDE CAUSAR **GRAVES LESIONES PERSONALES O DA-**ÑOS GRAVES AL VEHÍCULO. CUANDO NO SE COMPRENDA EL FUNCIONAMIEN-TO DE ALGÚN MANDO O EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN ANOMALÍAS DE **FUNCIONAMIENTO O SE SOSPECHE DE** SU EXISTENCIA. NO VACILAR EN DIRI-GIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL aprilia. EL TIEMPO NECESARIO PARA UN CONTROL ES MUY BREVE Y RESULTA MUY VENTAJOSO PARA LA SEGURIDAD.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

CONTROLES PRELIMINARES Característica Descripció


Caractéristique	Description/valeur
Frein à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de

	commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.		de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Controlar el desgaste de las pastillas. Si es necesario efectuar el llenado del líquido de frenos.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.	Acelerador	Controlar que funcione con suavidad y que se pueda abrir y cerrar completamente, en todas las posiciones de la dirección. Regular y/o lubricar si es necesario.
Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.	Aceite motor	Controlar y/o restaurar el nivel si es necesario.
Roues/pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.	Ruedas/neumáticos	Controlar el estado superficial de los neumáticos, la presión de inflado, el desgaste y eventuales daños.
	Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.		Quitar eventuales cuerpos extraños encastrados en las esculturas de la banda de rodadura.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement.	Palancas del freno	Controlar que funcionen con suavidad.
	Lubrifier les articulations et régler la course, si nécessaire.		Lubricar las articulaciones y regular la carrera si es necesario.
Embrayage	Contrôler le fonctionnement, la course à vide du levier de commande, le niveau du liquide et les fuites éventuelles. Si	Embrague	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de la palanca de mando, el nivel del líquido y

C
Ш
ć.
2
tion
0
₹
_
ς.

Direction	nécessaire, effectuer le remplissage du liquide ; l'embrayage doit fonctionner sans broutages et/ou patinages.		eventuales pérdidas. Si es necesario, efectuar el llenado del líquido: el embrague debe funcionar sin tironeos ni deslizamientos.
	Contrôler que la rotation soit homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.	Dirección	Controlar que la rotación sea homogénea, fácilmente deslizable y sin juego ni aflojamientos.
Béquille latérale	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant la descente et la montée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas de frottement et que la tension des ressorts la ramène à la position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire.	Caballete lateral	Controlar que funcione. Controlar que durante el descenso y el ascenso del caballete no haya fricciones y que la tensión de los muelles lo regrese a su posición normal. Lubricar los acoplamientos y las articulaciones si es necesario.
Éléments de fixation	Vérifier que les éléments de fixation ne soient pas desserrés. Le cas échéant, procéder au réglage ou au serrage.	Elementos de fijación	Controlar que los elementos de fijación no se estén flojos. Eventualmente, regular o apretar.
Chaîne de transmission	Contrôler le jeu.	Cadena de transmisión	Controlar el juego.
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.	Depósito combustible	Controlar el nivel y reabastecer si es necesario.
	Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.		Controlar las eventuales pérdidas u oclusiones del circuito.
	Contrôler la correcte fermeture du bouchon de carburant.		Controlar que el tapón del combustible esté correctamente cerrado.

Liquide de refroidissement	Le niveau dans le radiateur doit couvrir les plaques du radiateur.	Líquido refrigerante	El nivel en el radiador debe cubrir las placas del mismo.
Interrupteur d'arrêt moteur (RUN - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.	Interruptor de parada del motor (RUN - OFF)	Controlar el funcionamiento correcto.
Feux, voyants, klaxon, interrupteurs feu du stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.	Luces, testigos, avisador sonoro, interruptores luz de stop trasera y dispositivos eléctricos	Controlar el funcionamiento correcto de los dispositivos sonoros y visuales. Sustituir las bombillas o intervenir en caso de avería.

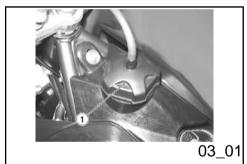

Ravitaillements (03_01)

Utiliser de l'essence super sans plomb selon DIN 51 607, avec un indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.).

Pour le ravitaillement en carburant:

- Dévisser et enlever le bouchon du réservoir de carburant «1».
- Effectuer le ravitaillement en carburant.

Abastecimiento (03_01)

Utilizar gasolina súper sin plomo según DIN 51 607, número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.).

Para el reabastecimiento de combustible:

- Desenroscar y sacar el tapón del depósito combustible «1».
- Realizar el reabastecimiento de combustible.

ATTENTION





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À

ATENCIÓN





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EX-

EXPLOSION EST INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR **EXPLOSIF** SOUS **CERTAINES** CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT. ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION



ÉVITER ÉGALEMENT QUE DU CARBURANT NE SE DÉVERSE DE LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE, CAR IL POURRAIT PRENDRE FEU AU CONTACT DES SURFACES BRÛLANTES DU MOTEUR. AU CAS OÙ DU CARBURANT SERAIT ACCIDENTELLEMENT VERSÉ, VÉRIFIER QUE LA ZONE AFFECTÉE EST COMPLÈTEMENT SÈCHE AVANT DE DÉMARRER LE VÉHICULE. LE CARBURANT SE DILATE À LA CHALEUR ET SOUS L'ACTION DU RAYONNEMENT

EXTRÊMEMENT
EUT DEVENIR
CERTAINES
PRÉFÉRABLE
CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTRETIEN DANS
ET MOTEUR
IER LORS DU
PROXIMITÉ DES
RANT, ÉVITER
BUSTIBLE, Y EVITAR ABSOLUTAMENTE
EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUESUSCEPTIBLE
SUSCEPTIBLE
ALLUMAGE OU

POSIÓN ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE Y PUEDE RESULTAR EXPLOSIVO
EN MAR DETERMINADAS CONDICIONES.
EN DETERMINADAS CONDICIONES.
EN DETERMINADAS CONDICIONES.
MARIDER REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN UNA ZONA VENTILADA
Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIENTO
NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE, Y EVITAR ABSOLUTAMENTE
EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y CUALQUIER OTRA
E SUSCEPTIBLE
COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL ME-DIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ATENCIÓN



EVITAR EL DERRAME DE COMBUSTIBLE
DE LA BOCA DE LLENADO, YA QUE PODRÍA INCENDIARSE AL ENTRAR EN
CONTACTO CON LAS SUPERFICIES INCANDESCENTES DEL MOTOR. SI SE DERRAMA COMBUSTIBLE INVOLUNTARIAMENTE, CONTROLAR QUE LA ZONA
QUEDE COMPLETAMENTE SECA ANTES
DE ARRANCAR EL VEHÍCULO. EL COMBUSTIBLE SE DILATA CON EL CALOR Y
BAJO LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLA-

SOLAIRE. C'EST POURQUOI IL NE FAUT JAMAIS REMPLIR LE RÉSERVOIR JUSQU'AU BORD. REFERMER SOIGNEUSEMENT LE BOUCHON APRÈS AVOIR TERMINÉ LE REMPLISSAGE. ÉVITER QUE LA PEAU N'ENTRE EN CONTACT AVEC LE CARBURANT, NE PAS INHALER LES VAPEURS, NE PAS INGÉRER ET NE PAS TRANSVASER D'UN RÉCIPIENT À L'AUTRE EN EMPLOYANT UN TUYAU.

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir (réserve incluse):

7,5 litres (13.6 pt)

Réserve du réservoir:

2,2 litres (4 pt) (réserve mécanique)

RES. POR LO TANTO, JAMÁS SE DEBE LLENAR EL DEPÓSITO HASTA EL BORDE. CERRAR CUIDADOSAMENTE EL TAPÓN AL FINALIZAR LA OPERACIÓN DE REABASTECIMIENTO. EVITAR EL CONTACTO DEL COMBUSTIBLE CON LA PIEL, LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES, LA INGESTIÓN Y EL TRASVASE DE UN RECIPIENTE A OTRO USANDO UN TUBO.


Características Técnicas

Capacidad del depósito (incluida la reserva):

7,5 litros (13.6 pt)

Reserva del depósito:

2,2 litros (4 pt) (reserva mecánica)

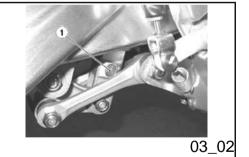


Réglage amortisseurs arrière (03_02, 03_03, 03_04, 03_05, 03_06, 03_07)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur fixé au cadre au moyen d'un silentbloc et à la fourche arrière par les biellettes. Pour établir la configuration, l'amortisseur est doté d'une vis de réglage pour régler le freinage hydraulique en extension, d'une vis de réglage « 2 » pour régler le freinage hydraulique en compression, d'un écrou pour régler la précharge du ressort « 3 » et d'un

Regulación amortiguadores traseros (03_02, 03_03, 03_04, 03_05, 03_06, 03_07)

La suspensión trasera está compuesta por un grupo muelle amortiguador, unido mediante silent-block al chasis y mediante bieletas a la horquilla trasera. Para regular su posición, el amortiguador posee un tornillo de regulación del frenado hidráulico en extensión, uno «2» que lo regula en compresión, una tuerca que regula la precarga del muelle «3» y una tuerca de bloqueo «4».

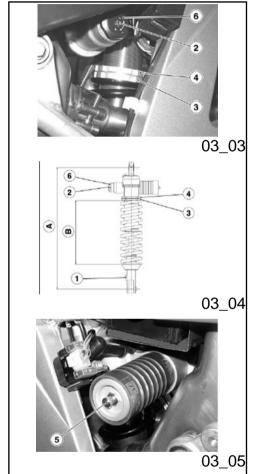

écrou de blocage « 4 ».

RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglée de façon à satisfaire à la plupart des conditions de conduite du véhicule, à basse et à haute vitesse, à faible charge et à pleine charge. Il est toutefois possible d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.

REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR **TRASERO**

La posición estándar del amortiguador trasero está regulada para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a baia v a alta velocidad, con poca carga o con el vehículo completamente cargado. Sin embargo, se puede realizar una regulación personalizada, en función del uso del vehículo.

ATTENTION



POUR COMPTER LE NOMBRE DE CRANS PARA CONTAR EL NÚMERO DE CLICS Y/ ET/OU TOURS DES RÉGULATEURS (1 -CONFIGURATION LA PLUS RIGIDE (ROTATION COMPLÈTE RÉGULATEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE). NE PAS **FORCER** LA **ROTATION DES** RÉGULATEURS (1. 2) AU-DELÀ DE LA FIN DE COURSE DANS LES DEUX SENS. **POUR** ÉVITER **D'ÉVENTUELS** ENDOMMAGEMENTS.

ATENCIÓN



O GIROS DE LOS REGULADORES (1 - 2) PARTIR TOUJOURS DE LA SIEMPRE SE DEBE PARTIR DE LA POSI-CIÓN MÁS RÍGIDA (ROTACIÓN COMPLE-TA DEL REGULADOR EN SENTIDO HO-RARIO). NO FORZAR LA ROTACIÓN DE LOS REGULADORES (1 . 2) MÁS ALLÁ DEL FINAL DE CARRERA EN AMBOS SENTIDOS PARA EVITAR POSIBLES DA-ÑOS

- En utilisant la clé adaptée, dévisser
- Utilizando la llave apropiada, desen-



03 06



modérément l'écrou de blocage « 4 ».

- Agir sur l'écrou de réglage «3» pour régler la précharge du ressort « B ».
- Une fois obtenues les conditions optimales d'assiette, serrer complètement l'écrou de blocage «4».
- Agir sur la vis « 1 » pour régler le freinage hydraulique en extension de l'amortisseur.
- Agir sur la molette « 2 » pour régler le freinage hydraulique en compression (voir tableau).

- roscar moderadamente la tuerca de bloqueo «**4**».
- Accionar la tuerca de regulación «3» para regular la precarga del muelle «B».
- Al obtener las condiciones óptimas de ajuste, apretar por completo la tuerca de bloqueo «4».
- Usar el tornillo «1» para regular el frenado hidráulico en extensión del amortiguador.
- Usar el pomo «2» para regular el frenado hidráulico en compresión (ver tabla).

ATTENTION



RÉGLER LA PRÉCHARGE DU RESSORT ET LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN **EXTENSION DE L'AMORTISSEUR SUR LA** BASE DES CONDITIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE. EN AUGMENTANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL EST NÉCESSAIRE D'AUGMENTER AUSSI LE FREINAGE **HYDRAULIQUE** EXTENSION DE L'AMORTISSEUR. POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS DURANT LA CONDUITE. EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRESSER À CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.



ATENCIÓN



REGULAR LA PRECARGA DEL MUELLE Y EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO. AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE, TAMBIÉN ES NECESARIO AUMENTAR EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR, PARA EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN. EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.



PARA NO COMPROMETER EL FUNCIO-

POUR NE PAS COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'AMORTISSEUR, NE PAS DESSERRER LA VIS «5» NI INTERVENIR SUR LA MEMBRANE SITUÉE EN-DESSOUS; AUTREMENT, ON PROVOQUERA UNE FUITE D'AZOTE ENTRAÎNANT UN DANGER D'ACCIDENT.

E NAMIENTO DEL AMORTIGUADOR, NO
, AFLOJAR EL TORNILLO «5» NI INTERVEI NIR EN LA MEMBRANA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL MISMO; DE LO
CONTRARIO, SE PRODUCIRÁ UNA PÉRDIDA DE NITRÓGENO CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO DE ACCIDENTE.

ATTENTION



LES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS EXCLUSIVEMENT À L'OCCASION DE **COURSES ORGANISÉES** D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À DISPUTER SUR DES CIRCUITS ISOLÉS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AVEC L'ACCORD DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. IL EST STRICTEMENT INTERDIT **D'EFFECTUER** DES **RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION** SPORTIVE ET DE CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC UNE TELLE ASSIETTE LES SUR ROUTES ET LES AUTOROUTES.

ATENCIÓN



LAS REGULACIONES PARA USO DEPORTIVO SE DEBEN REALIZAR EXCLUSIVAMENTE EN OCASIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZADAS O EVENTOS
DEPORTIVOS, ES DECIR, QUE SE REALICEN EN CIRCUITOS AISLADOS DE LA
CIRCULACIÓN DE CARRETERA Y CON
LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES. ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO REALIZAR REGULACIONES
PARA USO DEPORTIVO Y CONDUCIR EL
VEHÍCULO CON DICHO AJUSTE EN CARRETERAS Y AUTOPISTAS.

RÉGLAGE STANDARD DE LA SUSPENSION ARRIÈRE SXV

REGULACIÓN ESTÁNDAR SUSPENSIÓN TRASERA SXV

Caractéristique

Description/valeur

Característica

Descripción/Valor

Distance entre axes amortisseur (A)	457 ± 1,5 mm (18 ± 0.06 in)
Longueur du ressort (préchargé) (B)	245 mm (9.6 in)
Réglage en extension, vis (1)	13 crans
Réglage en compression, vis (2)	16 crans
Molette de réglage by-pass (6)	Complètement ouvert (-)

Distancia entre ejes amortiguador (A)	457 ± 1,5 mm (18 ± 0.06 in)
Longitud muelle (precargado) (B)	245 mm (9.6 in)
Regulación en extensión, tornillo (1)	13 clics
Regulación en compresión, tornillo (2)	16 clics
Pomo de regulación by-pass (6)	Completamente abierto (-)

RÉGLAGE STANDARD DE LA SUSPENSION ARRIÈRE RXV

Caractéristique	Description/valeur
Distance entre axes amortisseur (A)	473 ± 1,5 mm (18.6 ± 0.06 in)
Longueur du ressort (préchargé) (B)	247 mm (9.7 in)
Réglage en extension, vis (1)	23 crans
Réglage en compression, vis (2)	Complètement ouvert
Molette de réglage by-pass (6)	Complètement ouvert (-)

REGULACIÓN ESTÁNDAR SUSPENSIÓN TRASERA RXV

Característica	Descripción/Valor
Distancia entre ejes amortiguador (A)	473 ± 1,5 mm (18.6 ± 0.06 in)
Longitud muelle (precargado) (B)	247 mm (9.7 in)
Regulación en extensión, tornillo (1)	23 clics
Regulación en compresión, tornillo (2)	Completamente abierto
Pomo de regulación by-pass (6)	Completamente abierto (-)

SUSPENSION AVANT

SUSPENSIÓN DELANTERA

La suspension avant est composée d'une fourche hydraulique branchée au moyen de deux plaques au fourreau de direction. Pour configurer l'assiette du véhicule, chaque tige de la fourche est dotée d'une vis supérieure «1» pour le réglage du freinage hydraulique en extension et une vis inférieure «2» pour le réglage du freinage hydraulique en compression.

RÉGLAGE DE LA FOURCHE AVANT

ATTENTION

NE PAS FORCER LA ROTATION DES **RÉGULATEURS (1-2) AU-DELÀ DE LA FIN** DE COURSE DANS LES DEUX SENS. ÉVITER POUR DE **POSSIBLES** ENDOMMAGEMENTS. CONFIGURER LES DEUX TIGES AVEC LE MÊME RÉGLAGE DE PRÉCHARGE DU RESSORT ET DE FREINAGE HYDRAULIQUE: CONDUIRE VÉHICULE **AVEC** CONFIGURATION DIFFÉRENTE ENTRE LES TIGES RÉDUIT LA STABILITÉ DU EN AUGMENTANT LA VÉHICULE. PRÉCHARGE DU RESSORT, IL FAUT AUGMENTER AUSSI LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN EXTENSION, POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS **DURANT LA CONDUITE.**

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla hidráulica unida mediante dos placas al manquito de dirección. Para reqular el ajuste del vehículo, cada vástago de la horquilla posee un tornillo superior «1» para la regulación del frenado hidráulico en extensión y uno inferior «2» para la regulación del frenado hidráulico en compresión.

REGULACIÓN HORQUILLA DELANTERA

ATENCIÓN

NO FORZAR LA ROTACIÓN DE LOS RE-**GULADORES (1-2) MÁS ALLÁ DEL FINAL** DE CARRERA EN AMBOS SENTIDOS PA-RA EVITAR POSIBLES DAÑOS. REGU-LAR AMBOS VÁSTAGOS CON LA MISMA CALIBRACIÓN DE PRECARGA DE MUE-LLE Y DE FRENADO HIDRÁULICO: CON-**DUCIR EL VEHÍCULO CON UNA REGULA-**CIÓN DIFERENTE EN CADA VÁSTAGO DISMINUYE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍ-CULO. AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE TAMBIÉN SE DEBE AU-MENTAR EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN, PARA EVITAR REBOTES IM-PREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN.

La configuration standard de la fourche avant est réglée de façon à satisfaire à la ra está regulada para satisfacer la mayoría plupart des conditions de conduite du de las condiciones de conducción a baja ve-

La posición estándar de la horquilla delante-

véhicule à basse vitesse, aussi bien à faible charge qu'a pleine charge. Il est toutefois possible d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.

Réglage standard de la suspension avant **SXV** :

- Réglage hydraulique en extension, vis « 1 » : depuis la position complètement serrée (*), dévisser de (**) 10 crans;
- Réglage hydraulique en compression, vis « 2 » : depuis la position complètement serrée (*) «
 H », dévisser de (**) 10 crans ;
- Saillie des tiges « A » (***) par la plaque supérieure (bouchon exclu) : au ras du bouchon.

Réglage standard de la suspension avant **RVX** :

- Réglage hydraulique en extension, vis « 1 » : depuis la position complètement serrée (*), dévisser de (**) 12 crans ;
- Réglage hydraulique en compression, vis « 2 » : depuis la position complètement serrée (*) « H », dévisser de (**) 12 crans ;
- Saillie des tiges « A » (***) par la plaque supérieure (bouchon exclu) : 1 cran.

(*)= Sens des aiguilles d'une montre (**)= (**)= Sens inverse des aiguilles d'une locidad, con poca carga o con el vehículo completamente cargado. Sin embargo, se puede realizar una regulación personalizada, en función del uso del vehículo.

Regulación estándar de la suspensión delantera **SXV**:

- Regulación hidráulica en extensión, tornillo «1»: desde completamente cerrado (*) abrir (**) 10 clics;
- Regulación hidráulica en compresión, tornillo «2»: desde completamente cerrado (*) «H» abrir (**) 10 clics:
- Saliente de vástagos «A» (***) desde la placa superior (excluyendo el tapón): al ras del tapón.

Regulación estándar suspensión delantera **RVX**:

- Regulación hidráulica en extensión, tornillo «1»: desde completamente cerrado (*) abrir (**) 12 clics;
- Regulación hidráulica en compresión, tornillo «2»: desde completamente cerrado (*) «H» abrir (**) 12 clics:
- Saliente de vástagos «A» (***) desde la placa superior (excluyendo el tapón): 1 marca.

(*)= Sentido horario

(**)= Sentido antihorario

(***)= Para este tipo de regulación, dirigirse exclusivamente a un Concesionario Oficial

montre

(***)= Pour ce type de réglage, s'adresser exclusivement à un Concessionnaire officiel aprilia.

ATTENTION

POUR COMPTER LE NOMBRE DE CRANS ET/OU TOURS DES RÉGULATEURS (1-2), PARTIR TOUJOURS DE LA CONFIGURATION LA PLUS RIGIDE (ROTATION COMPLÈTE DU RÉGULATEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE).

ATTENTION



LES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS EXCLUSIVEMENT À L'OCCASION DE **COURSES ORGANISÉES** OU D'ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À DISPUTER SUR DES CIRCUITS ISOLÉS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AVEC L'ACCORD DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. IL EST STRICTEMENT INTERDIT **D'EFFECTUER** DES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION SPORTIVE ET DE CONDUIRE LE VÉHICULE AVEC UNE TELLE ASSIETTE LES ROUTES SUR ET LES **AUTOROUTES.**

aprilia

ATENCIÓN

PARA CONTAR EL NÚMERO DE CLICS Y/O GIROS DE LOS REGULADORES (1-2) SIEMPRE SE DEBE PARTIR DE LA POSICIÓN MÁS RÍGIDA (ROTACIÓN COMPLETA DEL REGULADOR EN SENTIDO HORARIO).

ATENCIÓN



LAS REGULACIONES PARA USO DE-PORTIVO SE DEBEN REALIZAR EXCLU-SIVAMENTE EN OCASIÓN DE COMPE-TENCIAS ORGANIZADAS O EVENTOS DEPORTIVOS, ES DECIR, QUE SE REALI-CEN EN CIRCUITOS AISLADOS DE LA CIRCULACIÓN DE CARRETERA Y CON LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR REGULACIONES PARA USO DEPORTIVO Y CONDUCIR EL VEHÍCULO CON DICHO AJUSTE EN CA-RRETERAS Y AUTOPISTAS.

Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger » le travail des composants et successivement de « décharger », en refroidissant les pièces du moteur. Bien qu'il soit important de solliciter les composants du moteur pendant le rodage, faire très attention à ne pas exagérer.

Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à un régime de tours bas, soit au cours du rodage qu'après celui-ci.
- Durant les 3 premières heures de fonctionnement, ne pas dépasser le 50 % de la course de l'accélérateur et ne jamais dépasser les 8000 tr/min (rpm).
- Durant les 12 heures suivantes, ne pas dépasser le 75 % de la course de l'accélérateur.

N.B.

MÊME APRÈS LE RODAGE, ÉVITER DE FAIRE TOURNER LE MOTEUR AU

Rodaje

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer, en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas, donde el motor, las suspensiones y los frenos sean sometidos a un rodaje más eficaz. Variar la velocidad de conducción durante el rodaje. De esta manera, se permite "recargar" el trabajo de los componentes y luego "aliviarlo", enfriando las partes del motor. Si bien es importante someter a esfuerzo los componentes del motor durante el rodaje, tener mucho cuidado de no excederse.

Atenerse a las siguientes indicaciones:

- No acelerar de manera brusca y por completo cuando el motor está funcionando con un régimen bajo de revoluciones, tanto durante como después del rodaje.
- Durante las primeras 3 horas de funcionamiento, no superar el 50% del recorrido del acelerador ni superar jamás las 8.000 revoluciones por minuto (rpm),
- durante las siguientes 12 horas no superar el 75% del recorrido del acelerador.

NOTA

DESPUÉS DEL RODAJE, TAMBIÉN SE DEBE EVITAR HACER FUNCIONAR EL MOTOR AL NÚMERO DE REVOLUCIONES

- SXV 450 12000 tr/min (rpm)
- SXV 550 11500 tr/min (rpm)
- RXV 450 11500 tr/min (rpm)
- RXV 550 11000 tr/min (rpm)

ATTENTION


LE VOYANT DU LIMITEUR (PAS LE LIMITEUR DE LA CENTRALE) EST RÉGLÉ EN USINE À 8000 TR/MIN.

DE INTERVENCIÓN DEL LIMITADOR:

- SXV 450 12.000 rev/min (rpm)
- SXV 550 11.500 rev/min (rpm)
- RXV 450 11.500 rev/min. (rpm)
- RXV 550 11.000 rev/min (rpm)

ATENCIÓN

EL TESTIGO DEL LIMITADOR (NO EL LI-MITADOR DE LA CENTRALITA) SE CON-FIGURA EN FÁBRICA A 8.000 REV/MIN.

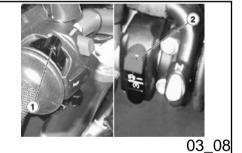

Demarrage du moteur (03_08, 03_09, 03_10, 03_11, 03_12)

ATTENTION



NE PAS PLACER D'OBJETS À L'INTÉRIEUR DE LA BULLE (ENTRE LE GUIDON ET LE TABLEAU DE BORD), AFIN DE NE PAS GÊNER LA ROTATION DU GUIDON NI LA VISION DU TABLEAU DE BORD.

ATTENTION

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, LIRE ATTENTIVEMENT LE PARAGRAPHE « CONDUITE EN SÉCURITÉ ». Puesta en marcha del motor (03_08, 03_09, 03_10, 03_11, 03_12)


ATENCIÓN



NO COLOCAR OBJETOS DENTRO DE LA CÚPULA (ENTRE EL MANILLAR Y EL TA-BLERO), PARA NO OBSTACULIZAR LA ROTACIÓN DEL MANILLAR NI LA VISIÓN DEL TABLERO.

ATENCIÓN

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR, LEER ATENTAMENTE EL APARTADO "CONDUCCIÓN SEGURA".

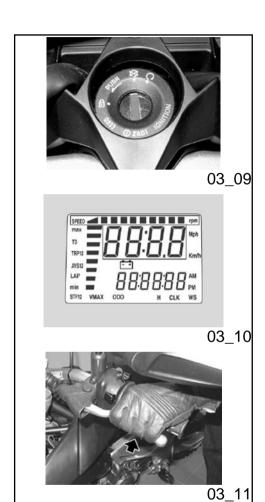

- Se mettre en position de conduite sur le véhicule.
- Vérifier que la béquille est complètement soulevée.
- Vérifier que le commutateur des feux « 1 » soit sur
- Positionner sur « RUN »
 l'interrupteur d'arrêt du moteur « 2
 »
- Tourner la clé et placer l'interrupteur d'allumage sur « KEY ON ».

- Subir al vehículo y colocarse en posición de conducción.
- Asegurarse de que el caballete haya entrado completamente.
- Asegurarse de que el conmutador de luces «1» esté en posición
- Colocar en RUN el interruptor de parada del motor «2».
- Girar la llave y colocar en «ON» el interruptor de encendido.

Arrivé à ce point :

- La page-écran d'allumage apparaît sur l'afficheur durant trois secondes.
- Tous les voyants s'allument sur le tableau de bord durant trois secondes.
- Bloquer au moins une roue en actionnant un levier de frein.
- Actionner complètement le levier d'embrayage et positionner le levier de commande de la boîte de vitesses au point mort [voyant vert (N) allumé].

En esta situación:


- En la pantalla aparece la página vídeo de encendido durante tres sequindos.
- En el tablero se encienden todos los testigos durante tres segundos.
- Bloquear una rueda por lo menos, accionando una palanca de freno.
- Accionar por completo la palanca de embrague y posicionar la palanca de mando del cambio en punto muerto [testigo verde (N) encendido].

ATTENTION

NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR AVEC LA MARCHE ENCLENCHÉE ET

ATENCIÓN

NO ARRANCAR EL MOTOR CON UNA MARCHA ACOPLADA Y EL EMBRAGUE

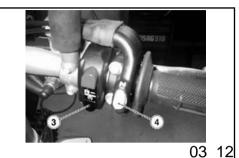

L'EMBRAYAGE ACTIONNÉ.

ATTENTION

POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE « ON » (3) PENDANT PLUS DE TROIS SECONDES POUR CINQ TENTATIVES CONSÉCUTIVES. SI DANS CET INTERVALLE DE TEMPS LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS, ATTENDRE QUELQUES MINUTES POUR PERMETTRE LE DÉMARREUR DE REFROIDIR.

ATTENTION

POUR ÉVITER DE SURCHARGER LES ORGANES DE DÉMARRAGE. CENTRALE ÉLECTRONIQUE VÉHICULE INTERVIENT EN CAS DE DÉMARRAGE DIFFICILE: IL EST D'ACTIONNER **POSSIBLE** CONTINUELLEMENT LE DÉMARREUR **DURANT UN TEMPS MAXIMUM DE 6** SECONDES, APRÈS LESQUELLES LA CENTRALE **DÉSACTIVERA** DÉMARRAGE DURANT 10 SECONDES : UNE FOIS CES SECONDES ÉCOULÉES, IL SERA POSSIBLE D'EFFECTUER UNE NOUVELLE TENTATIVE. EN CAS D'URGENCE, EN EFFECTUANT UN KEY OFF / KEY ON, IL EST POSSIBLE DE METTRE À ZÉRO LE TEMPORISATEUR ET PROCÉDER IMMÉDIATEMENT AU DÉMARRAGE DU VÉHICULE.

ACCIONADO.

ATENCIÓN

PARA EVITAR UN CONSUMO EXCESIVO DE LA BATERÍA, NO MANTENER PRE-SIONADO EL PULSADOR DE ARRANQUE ON «3» POR MÁS DE TRES SEGUNDOS EN CINCO INTENTOS CONSECUTIVOS. SI EN ESTE INTERVALO DE TIEMPO EL MO-TOR NO ARRANCA, ESPERAR ALGUNOS MINUTOS PARA PERMITIR QUE SE EN-FRÍE EL ARRANCADOR.

ATENCIÓN

PARA EVITAR SOBRECARGAR LOS COMPONENTES DEL ARRANQUE. LA CENTRAL ELECTRÓNICA DEL VEHÍCULO INTERVIENE EN CASO DE ARRANQUE **DIFICULTOSO: SE PUEDE ACCIONAR DE** MANERA CONTINUADA EL MOTOR DE ARRANQUE DURANTE UN TIEMPO MÁXI-MO DE 6 SEGUNDOS. LUEGO LA CEN-TRAL DESHABILITARÁ EL ARRANQUE **DURANTE 10 SEGUNDOS, UNA VEZ** TRANSCURRIDOS LOS CUALES. SERÁ POSIBLE EFECTUAR UN NUEVO INTEN-TO. EN CASO DE EMERGENCIA, EFEC-TUANDO UN KEY OFF/KEY ON, SE PUE-DE PONER EN CERO EL TEMPORIZADOR Y PROCEDER INMEDIATAMENTE AL ARRANQUE DEL VEHÍCULO.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR À CHAUD

 Appuyer sur le bouton de démarrage «3» sans accélérer, puis le relâcher à peine le moteur démarré.

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE CON EL MOTOR CALIENTE

 Presionar el pulsador de arranque «3» sin acelerar, y soltarlo apenas arranque el motor.



03 13



Demarrage difficile (03 13)

- Tourner la poignée d'accélérateur.
- Pousser vers le bas le bouton de démarrage à froid « 4 ».
- Relâcher la commande de l'accélérateur. La commande restera légèrement accélérée pour permettre au moteur de rester allumé durant le réchauffement.
- Pour désactiver le système, il suffit de reporter la commande de l'accélérateur en position de repos.

ATTENTION

ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE « ON » UNE FOIS LE MOTEUR DÉMARRÉ, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION DE L'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR

Arranque dificultoso (03_13)

- Girar el puño del acelerador.
- Presionar hacia abajo la tecla de arranque en frío «4».
- Soltar el mando del acelerador. El mando quedará ligeramente acelerado para permitir que el motor permanezca encendido durante el calentamiento.
- Para desactivar el sistema, basta colocar el mando del acelerador en posición de reposo.

ATENCIÓN

EVITAR PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE «ON» UNA VEZ QUE EL MOTOR HAYA ARRANCADO, YA QUE PODRÍA DAÑARSE EL ARRANCADOR. SI EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO. SE DEBE PARAR INMEDIATA-

ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

MENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.

ATTENTION

À CAUSE DES TOLÉRANCES DE FABRICATION LIMITÉES DU MOTEUR ET DU DIMENSIONNEMENT POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DES CANAUX D'ÉCOULEMENT DE L'HUILE. **MOTEUR POURRAIT NE PAS S'ALLUMER** À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 0 °C (32 °F). ÉVITER D'INSISTER PAR **DIVERSES TENTATIVES** DÉMARRAGE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. IL EST DONC CONSEILLÉ DE REMISER LE VÉHICULE DANS UN ENDROIT FERMÉ. SURTOUT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE.

ATTENTION

NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES À MOTEUR FROID. POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR DES SUBSTANCES POLLUANTES ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES.

Mantener accionada por lo menos una palanca de freno y no acelerar hasta la partida.

ATENCIÓN

A RAÍZ DE LAS REDUCIDAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN DEL MOTOR Y
DEL DIMENSIONAMIENTO PARA USO
DEPORTIVO DE LOS CANALES DE DESPLAZAMIENTO DEL ACEITE, EL MOTOR
PODRÍA NO ARRANCAR A TEMPERATURAS INFERIORES A LOS 0 °C (32 °F). EVITAR INSISTIR CON LOS INTENTOS DE
ARRANQUE PARA NO DAÑAR EL
ARRANCADOR. POR LO TANTO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL VEHÍCULO EN
AMBIENTES CERRADOS, ESPECIALMENTE EN EL PERÍODO INVERNAL.

ATENCIÓN

NO REALIZAR PARTIDAS BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO. PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECOMIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDUCIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.

Demarrage difficile (03_13, 03_14)

- Tourner la poignée d'accélérateur.
- Pousser vers le bas le bouton de démarrage à froid « 4 ».
- Relâcher la commande de l'accélérateur. La commande restera légèrement accélérée pour permettre au moteur de rester allumé durant le réchauffement.
- Pour désactiver le système, il suffit de reporter la commande de l'accélérateur en position de repos.

ATTENTION

ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE « ON » UNE FOIS LE MOTEUR DÉMARRÉ, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION DE L'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.

Arranque dificultoso (03 13, 03 14)

- Girar el puño del acelerador.
- Presionar hacia abajo la tecla de arranque en frío «4».
- Soltar el mando del acelerador. El mando quedará ligeramente acelerado para permitir que el motor permanezca encendido durante el calentamiento.
- Para desactivar el sistema, basta colocar el mando del acelerador en posición de reposo.

ATENCIÓN

EVITAR PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE «ON» UNA VEZ QUE EL MOTOR HAYA ARRANCADO, YA QUE PODRÍA DAÑARSE EL ARRANCADOR. SI EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO, SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Mantener accionada por lo menos una palanca de freno y no acelerar hasta la partida.

ATTENTION

À CAUSE DES TOLÉRANCES DE **FABRICATION LIMITÉES DU MOTEUR ET** DU DIMENSIONNEMENT POUR UNE UTILISATION SPORTIVE DES CANAUX D'ÉCOULEMENT DE L'HUILE. MOTEUR POURRAIT NE PAS S'ALLUMER À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 0 °C (32 °F). ÉVITER D'INSISTER PAR DIVERSES **TENTATIVES** DÉMARRAGE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE DÉMARREUR. IL EST DONC CONSEILLÉ DE REMISER LE VÉHICULE DANS UN ENDROIT FERMÉ, SURTOUT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE.

ATTENTION


NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES À MOTEUR FROID. POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR DES SUBSTANCES POLLUANTES ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES.

ATENCIÓN

A RAÍZ DE LAS REDUCIDAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN DEL MOTOR Y
DEL DIMENSIONAMIENTO PARA USO
DEPORTIVO DE LOS CANALES DE DESPLAZAMIENTO DEL ACEITE, EL MOTOR
PODRÍA NO ARRANCAR A TEMPERATURAS INFERIORES A LOS 0 °C (32 °F). EVITAR INSISTIR CON LOS INTENTOS DE
ARRANQUE PARA NO DAÑAR EL
ARRANCADOR. POR LO TANTO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL VEHÍCULO EN
AMBIENTES CERRADOS, ESPECIALMENTE EN EL PERÍODO INVERNAL.

ATENCIÓN

NO REALIZAR PARTIDAS BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO. PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECOMIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDUCIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.

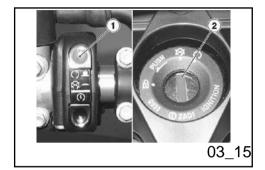

Arret du moteur (03 15)

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

ATTENTION



GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL APARCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE NO APOYAR EL VEHÍCULO EN PAREDES CONTRE UN MUR. NE PAS L'ÉTENDRE SUR LE SOL.

PARTICULIER LES PARTIES BRÛLANTES DE CELUI-CI, NE REPRÉSENTENT **AUCUN DANGER POUR** PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.

NE PAS S'ASSEOIR SUR LE VÉHICULE AVEC LA BÉQUILLE ABAISSÉE.

• Choisir la zone de stationnement.

Pour stationner le véhicule :

Parada motor (03 15)

La elección de la zona de aparcamiento es muy importante y se deben respetar la señalización vial y las indicaciones que se presentan a continuación.

ATENCIÓN



RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL PARA **EVITAR QUE SE CAIGA.**

Y NO TENDERLO EN EL PISO.

ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCULO NO S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN REPRESENTE PELIGRO ALGUNO PARA PERSONAS O NIÑOS, ESPECIALMENTE LAS PARTES CANDENTES DEL MISMO. NO DEJAR EL VEHÍCULO SIN VIGILAN-CIA. CON EL MOTOR ENCENDIDO O CON LA LLAVE COLOCADA EN EL INTERRUP-TOR DE ENCENDIDO.

> NO SENTARSE EN EL VEHÍCULO CON EL **CABALLETE BAJO.**

Para aparcar el vehículo:

• Elegir la zona de aparcamiento.

3 L'utilisation / 3 El uso



- Positionner sur « OFF »
 l'interrupteur d'arrêt du moteur « 1
 ».
- Tourner la clé et positionner sur «
 OFF » l'interrupteur d'allumage « 2
 »
- Descendre du véhicule.Bloquer la direction et extraire la
- clé.
- Positionner le véhicule sur la béquille.

- Detener el vehículo.
- Colocar en «OFF» el interruptor de parada del motor «1»
- Girar la llave y colocar en «OFF» el interruptor de encendido «2».
- Descender del vehículo.
- Bloquear la dirección y extraer la llave
- Colocar el vehículo sobre el caballete.



Bequille (03_16)

Pour positionner le véhicule sur la béquille :

- Saisir la poignée gauche « 1 » et appuyer la main droite sur la partie supérieure arrière du véhicule « 2 ».
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement « 3 ».
- En la maintenant complètement extraite, incliner le véhicule afin d'appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.

ATTENTION

VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE


Soporte (03_16)

Para colocar el vehículo sobre el caballete:

- Tomar el puño izquierdo «1» y apoyar la mano derecha sobre la parte trasera superior del vehículo «2».
- Empujar el caballete lateral con el pie derecho, extendiéndolo por completo «3».
- Manteniéndolo completamente extraído, inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el piso.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.

ATENCIÓN

CONTROLAR QUE EL TERRENO DE LA

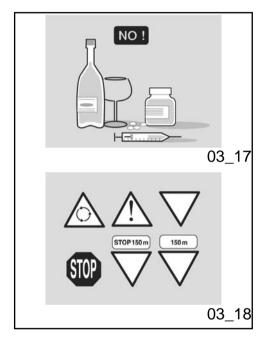

DE STATIONNEMENT EST DÉGAGÉ. ZONA DE APARCAMIENTO ESTÉ DESPE-SOLIDE ET PLAT.

JADO, Y QUE SEA FIRME Y PLANO.

Une conduite sure (03_17, 03_18, 03_19, 03_20, 03_21, (03_17, 03_18, 03_19, 03 26, 03 27, 03 28)

RÈGLES **FONDAMENTALES SÉCURITÉ**

Pour conduire le véhicule il est nécessaire de répondre à toutes les exigences imposées par la législation (permis de conduire, âge minimum, aptitude psychophysique, assurance. taxes gouvernementales, immatriculation, plaque d'immatriculation, etc.).

Il est conseillé de se familiariser avec le véhicule et de gagner confiance dans des zones à faible circulation et/ou dans des propriétés privées.

L'ingestion de certains médicaments, d'alcool et de substances stupéfiantes ou psychotropes, augmente sensiblement le risque d'accident.

S'assurer que vos conditions psychophysiques sont aptes à la conduite et faire particulièrement attention à l'état de fatique physique et à la somnolence.

La conducción segura 03 22, 03 23, 03 24, 03 25, 03 20, 03 21, 03 22, 03 23, 03_24, 03_25, 03_26, 03_27, DE 03 28)

REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURI-DAD


Para conducir el vehículo es necesario poseer todos los requisitos previstos por la ley (permiso de conducir, edad mínima, aptitud psicofísica, seguro, impuestos estatales, matriculación, matrícula, etc.).

Se recomienda familiarizarse v tomar confianza con el vehículo en zonas con baia intensidad de circulación v/o en propiedades privadas.

El consumo de determinados medicamentos, alcohol y sustancias estupefacientes o psicotrópicas aumenta notablemente el riesgo de accidentes.

Asegurarse de que las propias condiciones psicofísicas sean aptas para las conducción, especialmente el grado de fatiga física y somnolencia.

La mayor parte de los accidentes se deben a

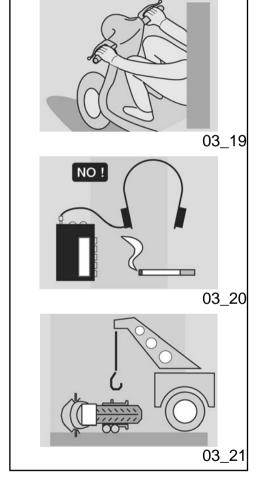

L'inexpérience du conducteur est la première cause d'accident.

Ne JAMAIS prêter le véhicule à des débutants et, dans tous les cas, s'assurer que le conducteur possède les qualités requises indispensables à la conduite.

Respecter rigoureusement la signalisation et les normes de circulation nationales et locales.

Éviter les manoeuvres brusques et dangereuses pour soi-même et pour les autres (exemple: cabrages, inobservance des limites de vitesse, etc.). En outre, évaluer et tenir toujours dûment en considération l'état de la chaussée, les conditions de visibilité, etc.

Ne pas heurter d'obstacles qui pourraient endommager le véhicule ou mener à la perte de contrôle de ce dernier.

Ne pas rester dans le sillage des véhicules qui précèdent à seule fin d'augmenter la propre vitesse.

ATTENTION



CONDUIRE TOUJOURS AVEC LES DEUX MAINS SUR LE GUIDON ET LES PIEDS SUR LA PLATE-FORME REPOSE-PIEDS (OU SUR LES REPOSE-PIEDS DU CONDUCTEUR) ET DANS LA POSITION CORRECTE DE CONDUITE.

la inexperiencia del conductor.

NUNCA prestar el vehículo a principiantes, y en todo caso asegurarse de que el conductor tenga los requisitos necesarios para la conducción.

Respetar rigurosamente las señalizaciones y las normativas nacionales y locales sobre circulación.

Evitar maniobras bruscas y peligrosas para sí mismos y para los demás (ejemplo: caballitos, inobservancia de los límites de velocidad, etc.), además, evaluar y tener siempre presente la debida consideración del estado del firme de la carretera, de la visibilidad, etc.


No golpear obstáculos que podrían causar daños en el vehículo u ocasionar la pérdida del control del mismo.

No permanecer en la estela de los vehículos que van adelante para aumentar la propia velocidad.

ATENCIÓN



CONDUCIR SIEMPRE CON AMBAS MA-NOS EN EL MANILLAR Y LOS PIES EN LA PLATAFORMA REPOSAPIÉS (O EN LOS ESTRIBOS DEL CONDUCTOR), EN LA POSICIÓN CORRECTA DE CONDUCCIÓN.

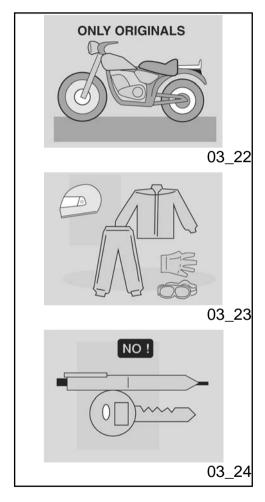

Éviter absolument de se mettre débout ou de s'étirer pendant la conduite.

Le conducteur ne doit pas se distraire, se laisser distraire ou influencer par des personnes, choses, actions (ne pas fumer, manger, boire, lire, etc.) durant la conduite du véhicule.

Utiliser le carburant et les lubrifiants spécifiques au véhicule, du type reporté dans le "TABLEAU DES LUBRIFIANTS"; contrôler régulièrement la présence des niveaux prescrits d'essence, d'huile et de liquide de refroidissement.

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou bien a subi des chocs ou des chutes, s'assurer que les leviers de commande, les tuyaux, les câbles, le système de freinage et les parties essentielles ne soient pas endommagés.

Faire éventuellement contrôler le véhicule par un Concessionnaire Officiel aprilia, en faisant particulièrement attention au cadre, au guidon, aux suspensions, aux organes de sécurité et aux dispositifs dont l'utilisateur n'est pas en mesure d'évaluer l'état.

Signaler tout mauvais fonctionnement afin de faciliter l'intervention des techniciens et/ou des mécaniciens.

Ne conduire sous aucun prétexte le véhicule si les dégâts subis en compromettent la Evitar en cualquier circunstancia levantar los pies o desperezarse durante la conducción.

El conductor no debe distraerse o dejarse influir por personas, cosas, acciones (fumar, comer, beber, leer, etc.) durante la conducción del vehículo.

Utilizar combustible y lubricantes específicos para el vehículo, del tipo indicado en la "TA-BLA DE LUBRICANTES", controlar reiteradamente que se respeten los niveles prescritos de combustible, aceite y líquido refrigerante.


Si el vehículo estuvo involucrado en un accidente o sufrió golpes o caídas, asegurarse de que las palancas de mando, los tubos, los cables, la instalación de frenos y las partes vitales no estén dañados.

Eventualmente, hacer controlar el vehículo en un Concesionario Oficial aprilia, especialmente el chasis, el manillar, las suspensiones, los órganos de seguridad y los dispositivos cuya integridad no pueda ser evaluada por el usuario.

Indicar cualquier mal funcionamiento para agilizar la intervención de los técnicos y/o mecánicos.

No conducir en absoluto el vehículo si el daño sufrido compromete la seguridad.

No modificar en absoluto la posición, la incli-

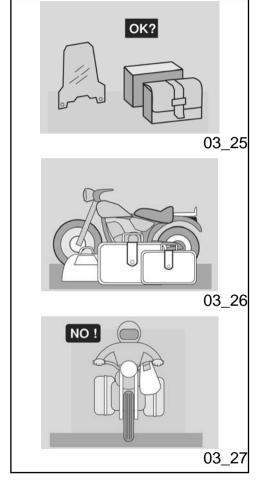

sécurité.

Ne modifier sous aucun prétexte la position, l'inclinaison et la couleur: de la plaque d'immatriculation, des clignotants, des dispositifs d'éclairage et des klaxons.

Les modifications apportées au véhicule entraînent l'annulation de la garantie.

Toute modification éventuelle apportée au véhicule et la dépose des pièces d'origine peuvent compromettre les performances de celui-ci, diminuer le niveau de sécurité, même le rendre illégal.

Il est recommandé de respecter toujours les dispositions légales et les réglementations nationales et locales en matière d'équipement du véhicule.

Éviter en particulier les modifications techniques visant à en améliorer les performances ou altérant les caractéristiques originales du véhicule.

Éviter absolument de rivaliser avec les autres véhicules.

Éviter la conduite tout-terrain.

nación o el color de: matrícula, intermitentes, dispositivos de iluminación y claxon.

Realizar modificaciones en el vehículo implica la anulación de la garantía.

Toda eventual modificación realizada al vehículo, y la eliminación de piezas originales pueden comprometer el rendimiento del mismo, y por lo tanto disminuir el nivel de seguridad e incluso hacer que el vehículo sea ilegal.

Se recomienda atenerse siempre a todas las disposiciones de ley y reglamentaciones nacionales y locales en materia de equipamiento del vehículo.

En especial se deben evitar modificaciones técnicas dirigidas a incrementar el rendimiento o a alterar las características originales del vehículo.

Evitar en absoluto competir con los vehícu-


Evitar la conducción todo terreno.

VÊTEMENTS

Avant de se mettre en marche, ne pas oublier de de toujours mettre et boucler le casque correctement. S'assurer qu'il est homologué, en bon état, à la bonne taille, et que la visière est propre.

INDUMENTARIA

Antes de ponerse en marcha, colocarse siempre el casco correctamente abrochado. Asegurarse de que el mismo sea homologado, esté en buen estado y tenga la medida adecuada y el visor limpio.

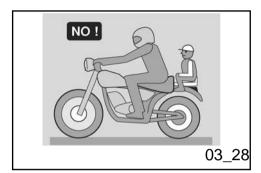

Mettre des vêtements protecteurs, de préférence de couleur claire et/ou réfléchissante. De cette manière, on se rendra plus visible des autres conducteurs, réduisant sensiblement le risque d'être renversé, et on pourra jouir d'une meilleure protection en cas de chute.

Les vêtements doivent être bien adhérents et fermés aux extrémités; les cordons, les ceintures et les cravates ne doivent pas pendre; éviter que ceux-ci ou d'autres objets puissent interférer avec la conduite, en s'accrochant dans les pièces en mouvement ou les autres organes de conduite.

Ne pas conserver dans les poches des objets potentiellement dangereux en cas de chute, comme par exemple: des objets pointus comme des clés, des stylos, des récipients en verre, etc. (ces recommandations restent valables pour l'éventuel passager).

Usar indumentaria de protección, en lo posible de color claro y/o reflectante. De esta manera será visible para los demás conductores, reduciendo notablemente el riesgo de ser atropellado y se podrá tener mayor protección en caso de caída.

La ropa deberá ser adherente y cerrada en las extremidades; los cordones, los cinturones y las corbatas no deben estar sueltos; evitar que éstos u otros objetos puedan interferir con la conducción, enganchándose con piezas en movimiento u otros órganos de conducción.

No conservar en los bolsillos objetos potencialmente peligrosos en caso de caída, por ejemplo: objetos con punta como llaves, bolígrafos, contenedores de vidrio, etc. (las mismas recomendaciones son válidas también para el eventual pasajero).

ACCESSOIRES

L'utilisateur est personnellement responsable du choix d'installation et d'utilisation des accessoires.

Lors du montage, il est recommandé que l'accessoire ne couvre pas les dispositifs de signalisation sonore et visuelle ni n'en compromette le fonctionnement, ne limite pas la course des suspensions et l'angle de braquage, qu'il ne gêne pas l'actionnement

ACCESORIOS

El usuario es responsable personalmente de decidir instalar y usar accesorios.

Se recomienda, para el montaje, que el accesorio no tape los dispositivos de señalización sonora y visual ni comprometa su funcionalidad, que no limite la carrera de las suspensiones ni el ángulo del viraje, que no obstaculice el accionamiento de los mandos y que no reduzca la altura desde el piso ni el

des commandes ni ne réduise pas la distance au sol et l'angle d'inclinaison dans les virages.

Éviter l'utilisation d'accessoires qui gênent l'accès aux commandes, dans la mesure où cela peut rallonger les temps de réaction en cas d'urgence.

Les carénages et les pare-brises de grandes dimensions, montés sur le véhicules, peuvent créer des forces aérodynamiques pouvant compromettre la stabilité du véhicule pendant la marche, surtout à grande vitesse.

S'assurer que l'accessoire est solidement ancré au véhicule et qu'il ne comporte pas un danger pour la conduite.

Ne pas ajouter ou modifier des équipements électriques excédant la capacité du véhicule, parce que cela pourrait provoquer l'arrêt soudain de ce dernier ou un manque dangereux du courant nécessaire au fonctionnement des dispositifs de signalisation sonore et visuelle.

aprilia recommande l'utilisation d'accessoires d'origine (**aprilia** genuine accessories).

ángulo de inclinación en curva.

Evitar el uso de accesorios que obstaculicen el acceso a los mandos porque podrían prolongar los tiempos de reacción en caso de emergencia.

Los carenados y parabrisas de grandes dimensiones montados en el vehículo, pueden ocasionar fuerzas aerodinámicas que comprometen la estabilidad del vehículo durante la marcha, sobre todo a alta velocidad.

Asegurarse de que el accesorio quede firmemente fijado al vehículo y que no sea causa de peligro durante la conducción.

No agregar ni modificar equipos eléctricos que excedan la capacidad del vehículo, esto podría ocasionar la detención imprevista del mismo o una peligrosa falta de corriente, necesaria para el funcionamiento de los dispositivos de señalización sonora y visual.

aprilia recomienda el uso de accesorios originales (**aprilia** genuine accessories).

Charge

N.B.

Carga

NOTA

ADAPTÉS AU TRANSPORT DE CHARGES CUADOS PARA TRANSPORTAR CARGAS OU BAGAGES.

LES VÉHICULES SXV RXV NE SONT PAS LOS VEHÍCULOS SXV RXV NO SON ADE-O EQUIPAJE.

RXV-SXV 450-550





Chap. 04 L'entretien Cap. 04 El mantenimiento

4 L'entretien / 4 El mantenimiento



04 01



04 02



04 03

Niveau d'huile moteur (04_01, 04_02)

Vérification du niveau d'huile moteur et ravitaillement

ATTENTION



SI LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE MOTEUR S'ALLUME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, SUR L'AFFICHEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION D'HUILE MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE.

DANS CE CAS, VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR, VOIR (VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR ET RAVITAILLEMENT): S'IL EST INCORRECT, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA. OPÉRER AVEC PRÉCAUTION.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE!

FAIRE ATTENTION À NE SOUILLER AUCUN COMPOSANT, NI LA ZONE DE TRAVAIL ET LES ENVIRONS. NETTOYER SOIGNEUSEMENT TOUTE ÉVENTUELLE TRACE.

EN CAS DE FUITE D'HUILE OU DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT,

Nivel aceite motor (04_01, 04_02)

Control del nivel de aceite motor y llena-

ATENCIÓN




SI EL TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE MOTOR SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, EN LA PANTALLA, ESTO SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE.

EN ESTE CASO, CONTROLAR EL NIVEL DE ACEITE MOTOR, VER (CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR Y LLENADO); SI EL NIVEL NO ES ADECUADO, PARAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIR-SE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA. OPERAR CON CAUTELA.

INO DERRAMAR EL ACEITE!

CUIDAR QUE NO SE ENSUCIE NINGÚN COMPONENTE, NI LA ZONA EN LA CUAL SE TRABAJA O LOS ALREDEDORES. LIMPIAR CUIDADOSAMENTE TODO RAS-TRO EVENTUAL.

EN CASO DE PÉRDIDAS O MAL FUNCIO-NAMIENTO, DIRIGIRSE A UN CONCESIO-NARIO OFICIAL APRILIA.

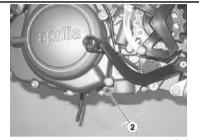

04 04



04 05



04 06

S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

Pour réaliser le contrôle :

ATTENTION

CES VÉHICULES SONT DOTÉS D'UN CIRCUIT DE LUBRIFICATION SÉPARÉ BOÎTE DE VITESSES POUR **EMBRAYAGE** ET MOTEUR. CONTRÔLE DES NIVEAUX ET LA VIDANGE D'HUILE SONT RÉALISÉS SUR LES DEUX CIRCUITS.

ATTENTION

LE CONTRÔLE DE L'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ À MOTEUR CHAUD. EN EFFECTUANT LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR À MOTEUR FROID. L' HUILE POURRAIT DESCENDRE TEMPORAIREMENT EN-DESSOUS DU NIVEAU MIN. CECI NE CONSTITUE PAS UN PROBLÈME À CONDITION QUE L'ON NE VÉRIFIE PAS L'ALLUMAGE DU VOYANT DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR.

Para control:

ATENCIÓN

ESTOS VEHÍCULOS POSEEN CIRCUITOS DE LUBRICACIÓN SEPARADA PARA CAMBIO DE VELOCIDADES/EMBRAGUE LE Y MOTOR. EL CONTROL DE LOS NIVE-LES Y EL CAMBIO DE ACEITE SE DEBEN REALIZAR EN AMBOS CIRCUITOS.

ATENCIÓN

EL CONTROL DE ACEITE MOTOR SE DE-BE REALIZAR CON EL MOTOR CALIEN-TE. REALIZANDO EL CONTROL DEL NI-VEL DE ACEITE MOTOR CON EL MOTOR FRÍO. EL ACEITE PODRÍA DESCENDER TEMPORALMENTE POR DEBAJO DEL NI-VEL MÍN. ESTO NO CONSTITUYE NIN-GÚN PROBLEMA, MIENTRAS NO SE EN-CIENDA EL TESTIGO DE PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR.

N.B.

POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE À TEMPÉRATURE. UTILISER LE VÉHICULE POUR UN BREF

NOTA

PARA CALENTAR EL MOTOR Y LLEVAR EL ACEITE A TEMPERATURA, UTILIZAR EL VEHÍCULO EN UN BREVE TRECHO PARCOURS (10 - 15 MIN), LAISSER (10 - 15 MIN), DEJAR FUNCIONAR EL MO-

mantenimiento L'entretien / 4 El

AVEC LE VÉHICULE ARRÈTÉ DURANT AU MOINS 30 SECONDES. PUIS ARRÊTER LE MOTEUR.

FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI TOR EN RALENTÍ CON EL VEHÍCULO DE-**TENIDO DURANTE POR LO MENOS 30** SEGUNDOS, LUEGO APAGAR EL MO-TOR.

- Tenir le véhicule à la verticale avec les deux roues appuyées au sol.
- S'assurer du niveau d'huile au travers du tube transparent approprié « 1 ».

MAX = niveau maximum

MIN = niveau minimum

· Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau « MAX

- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Controlar con el correspondiente tubo transparente «1» el nivel de aceite.

MAX = nivel máximo

MIN = nivel mínimo

· El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel MAX.

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur:

ATTENTION

EN UTILISANT LE VÉHICULE EN MODE SPORTIF, AVEC UN NIVEAU D'HUILE TROP HAUT, IL EST POSSIBLE QUE QUELQUES ÉCLABOUSSURES D'HUILE ATTEIGNENT LE BOÎTIER DU FILTRE À TRAVERS LE RENIFLARD DU MOTEUR.

ATTENTION



Si es necesario, restablecer el nivel de aceite motor:

ATENCIÓN

SI SE UTILIZA EL VEHÍCULO EN MODO DEPORTIVO CON EL NIVEL DE ACEITE DEMASIADO ALTO, PUEDE OCURRIR QUE ALGUNAS SALPICADURAS DE ACEITE ALCANCEN LA CAJA DEL FIL-TRO A TRAVÉS DEL RESPIRADERO DEL MOTOR.

ATENCIÓN

NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION « MAX » NI N'ALLER AU-DESSOUS DE L'INSCRIPTION « MIN », POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLEMENT LE MOTEUR.



NO SOBREPASAR LA MARCA «MÁX» NI DEJAR POR DEBAJO DE LA MARCA «MÍN», PARA NO CAUSAR GRAVES DA-ÑOS AL MOTOR.

- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage «2».
- Remplir le réservoir en rétablissant le niveau correct.
- Desenroscar y sacar el tapón de llenado «2».
- Llenar el depósito restableciendo el nivel adecuado.

ATTENTION

NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS NI D'AUTRES SUBSTANCES À L'HUILE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.

N.B.

UTILISER DES HUILES DE BONNE QUALITÉ.

ATENCIÓN

NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUS-TANCIAS AL ACEITE. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURAR-SE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIM-PIO.

NOTA

UTILIZAR ACEITES DE BUENA CALIDAD.

Vidange d'huile (04_03, 04_04, 04_05, 04_06)

- Positionner le véhicule sur un terrain solide et plat.
- Positionner le véhicule sur la béquille.

Sustitución aceite (04_03, 04_04, 04_05, 04_06)

- Bajar el cubrecárter.
- Colocar el vehículo sobre un terreno firme y plano.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.


- Arrêter le moteur et le laisser refroidir pour permettre le drainage de l'huile dans le carter et son refroidissement.
- Dévisser et extraire le bouchon (1).
- Positionner un récipient de récupération sous le bouchon de vidange de l'huile moteur du côté volant.
- Dévisser et retirer il bouchon de vidange d'huile (2) et faire couler toute l'huile du moteur.
- Positionner un récipient de récupération sous le bouchon de vidange de l'huile moteur du réservoir de récupération.
- Dévisser et retirer il bouchon de vidange d'huile du réservoir (4) et faire couler toute l'huile du moteur.

- Parar el motor y dejarlo enfriar, para permitir el drenaje de aceite hacia el cárter y el enfriamiento del aceite.
- Desenroscar y sacar el tapón «1».
- Colocar un recipiente de recolección debajo del tapón de drenaje de aceite motor del lado volante.
- Desenroscar y sacar el tapón de drenaje de aceite «2» y dejar fluir todo el aceite motor.
- Colocar un recipiente de recolección debajo del tapón de drenaje de aceite motor del depósito de recuperación.
- Desenroscar y extraer el tapón de drenaje de aceite del depósito (4) y dejar fluir todo el aceite motor.
- Dévisser le couvercle du filtre à huile moteur «3». Le retirer avec son joint en récupérant l'OR.
- Retirer le filtre à huile moteur.
- Installer un nouveau filtre à huile moteur.
- Visser le couvercle du filtre à huile moteur «3».
- Visser et serrer le bouchon de vidange d'huile «2».

- Desenroscar la tapa del filtro de aceite motor «3». Sacarla con la junta recuperando la junta tórica.
- · Sacar el filtro de aceite motor.
- · Instalar un nuevo filtro de aceite motor.
- Enroscar la tapa del filtro de aceite motor
 «3».
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje de aceite «2».

- Visser et serrer le bouchon «4»
- Effectuer le remplissage par le trou de remplissage d'huile moteur pour environ 1250 cm 3 (76.3 cu.in).
- Visser et serrer le bouchon «1»
- Démarrer le véhicule et le laisser en marche quelques minutes. Couper le moteur et le laisser refroidir.
- Effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur.

- Enroscar y apretar el tapón «4».
- Realizar el llenado a través del orificio de llenado de aceite motor con aproximadamente 1.250 cm 3 (76.3 cu.in).
- Enroscar y apretar el tapón «1»
- Arrancar el vehículo y dejarlo en marcha durante algunos minutos. Apagarlo y dejarlo enfriar.
- Efectuar el control del nivel de aceite motor.

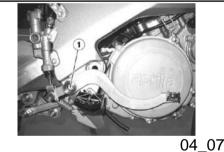

Niveau d'huile boîte de vitesse (04_07, 04_08, 04_09, 04_10)

ATTENTION



LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE DE LA BOÎTE DE VITESSES DOIT ÊTRE FAIT LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD. Nivel aceite cambio (04_07, 04_08, 04_09, 04_10)


ATENCIÓN



EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL CAMBIO DE VELOCIDADES SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CALIENTE.

- Arrêter le moteur.
- Attendre quelques minutes pour permettre le passage de l'huile de la boîte de vitesses à l'embrayage.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues

- Parar el motor.
- Esperar algunos minutos para permitir que el aceite pase del cambio al embrague.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoya-

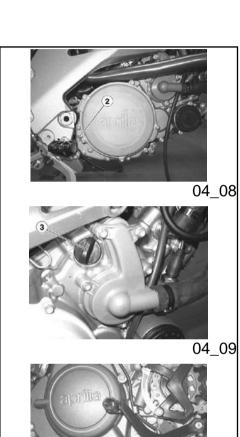

(4)

04 10

posées sur le sol.

- Déposer le levier du frein arrière en dévissant la vis (1) et en récupérant la rondelle.
- Dévisser et enlever le bouchon de visite (2).
- Le niveau est correct si l'huile effleure l'orifice du bouchon de visite (2).

das en el piso.

- Quitar la palanca del freno trasero desenroscando el tornillo (1) recuperando la arandela.
- Desenroscar y quitar el tapón de inspección (2).
- El nivel es correcto si el aceite roza el orificio del tapón de inspección (2).

Si nécessaire :

- Déposer le bouchon de remplissage (3).
- Remplir avec de l'huile jusqu'à atteindre le trou du bouchon de visite (2).

Si es necesario:

- Quitar el tapón de llenado (3).
- Llenar con aceite hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección (2).

ATTENTION



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.

ATENCIÓN



NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO.

SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PER-FECTAMENTE LIMPIO.

• Attendre quelques minutes pour

Esperar algunos minutos para per-

permettre le passage de l'huile de l'embrayage à la boîte de vitesses. Puis contrôler à nouveau le niveau d'huile.

REMPLACEMENT

N.B.

POUR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT, IL EST NÉCESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAUDE ET DONC PLUS FLUIDE.

- Abaisser le pare-carter.
- Positionner un récipient, de capacité suffisante à niveau du bouchon de vidange «4».
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange «4».
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage «3».
- Vidanger et laisser goutter quelques minutes l'huile à l'intérieur du récipient.
- Contrôler et éventuellement remplacer les rondelles d'étanchéité du bouchon de vidange «4».
- Visser et serrer le bouchon de vidange «4».
- Retirer le levier du frein arrière en dévissant la vis «1» et en récupérant la rondelle.
- Dévisser et enlever le bouchon d'inspection «2».

mitir que el aceite pase del embrague al cambio de velocidades. Luego controlar nuevamente el nivel de aceite.

SUSTITUCIÓN

NOTA

PARA QUE EL ACEITE SALGA POR COM-PLETO Y CON MAYOR FACILIDAD, ES NECESARIO QUE ESTÉ CALIENTE Y POR LO TANTO MÁS FLUIDO.

- Bajar el cubrecárter.
- Colocar un contenedor con capacidad adecuada a nivel del tapón de drenaie «4».
- Desenroscar y sacar el tapón de drenaje «4».
- Desenroscar y sacar el tapón de llenado «3».
- Descargar y dejar gotear durante algunos minutos el aceite dentro del contenedor.
- Controlar y eventualmente sustituir las arandelas de estanqueidad del tapón de drenaje «4».
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje «4».
- Sacar la palanca del freno trasero desenroscando el tornillo «1» y recuperando la arandela.
- Desenroscar y sacar el tapón de inspección «2».

- Introduire de l'huile neuve, jusqu'à atteindre le trou du bouchon d'inspection «2».
- Attendre quelques minutes pour permettre le passage de l'huile de l'embrayage à la boîte de vitesses.
- Vérifier à nouveau le niveau d'huile.
- Serrer le bouchon de remplissage «3».

ATTENTION

LE PASSAGE DE L'HUILE DE L'EMBRAYAGE À LA BOÎTE DE VITESSES ET VICE-VERSA PEUT ÊTRE PARTICULIÈREMENT LENT AU CAS OÙ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, DE L'HUILE OU DU MOTEUR SERAIT BASSE.

 Remonter le levier du frein arrière, en se rappelant d'insérer la rondelle entre le levier et le carter, et en vissant la vis « 1 ».

- Introducir aceite nuevo hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección «2».
- Esperar algunos minutos para permitir que el aceite pase del embrague al cambio de velocidades.
- Luego controlar nuevamente el nivel de aceite.
- Apretar el tapón de llenado «3».

ATENCIÓN

EL PASO DEL ACEITE DESDE EL EM-BRAGUE AL CAMBIO DE VELOCIDADES Y VICEVERSA PUEDE SER PARTICULAR-MENTE LENTO SI LA TEMPERATURA AMBIENTE, DEL ACEITE O DEL MOTOR ES BAJA.

 Montar la palanca del freno trasero, recordando colocar la arandela entre la palanca y el cárter, y enroscar el tornillo «1».

Les pneus

Ce véhicule est doté de pneus avec chambre à air.

ATTENTION



Neumáticos

Este vehículo posee neumáticos con cámara de aire.

ATENCIÓN



PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS. LA MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP ÉLEVÉE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON. COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE CONDUITE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES. INVERSEMENT, SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE. LES FLANCS DES PNEUS TRAVAILLENT DAVANTAGE, ET LA GOMME POURRAIT ALORS PATINER SUR LES JANTES OU BIEN SE DÉTACHER. ENTRAINANT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE. EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES. LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES. DANS LES VIRAGES. LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE. **CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET** L'USURE. DANS LA MESURE OÙ DES **PNEUS MAUVAIS** ÉTAT ΕN COMPROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANOEUVRABILITÉ DU VÉHICULE. REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 mm

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRE-SIÓN DE INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS A TEMPERATURA AMBIENTE. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CALIENTES. LA MEDICIÓN NO SERÁ CORRECTA. REALI-ZAR LA MEDICIÓN ESPECIALMENTE AN-TES Y DESPUÉS DE UN VIAJE LARGO. SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DEMASIA-DO ALTA. LAS ASPEREZAS DEL TERRE-NO NO SON AMORTIGUADAS Y POR LO TANTO SE TRANSMITEN AL MANILLAR. COMPROMETIENDO DE ESTA MANERA EL CONFORT DE MARCHA Y REDUCIEN-DO AL MISMO TIEMPO LA ADHERENCIA A LA CARRETERA EN LAS CURVAS. POR EL CONTRARIO. SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES INSUFICIENTE. LOS FLAN-COS DE LOS NEUMÁTICOS TRABAJAN EN MAYOR MEDIDA Y ESTO PODRÍA PRODUCIR EL DESLIZAMIENTO DE LA GOMA EN LA LLANTA O BIEN SU SEPA-RACIÓN. CON LA CONSIGUIENTE PÉRDI-DA DE CONTROL DEL VEHÍCULO. EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS. LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIRSE DE LAS LLANTAS. POR ÚLTIMO. EL VEHÍCU-LO PODRÍA DERRAPAR EN LAS CUR-VAS. CONTROLAR EL ESTADO DE LAS SUPERFICIES Y EL DESGASTE. PORQUE UNA PÉSIMA CONDICIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS COMPROMETERÍA LA ADHE-RENCIA EN LA CARRETERA Y EL MANE-JO DEL VEHÍCULO SUSTITUIR EL NEU-MÁTICO SI ESTÁ DESGASTADO O SI UNA EVENTUAL PERFORACIÓN EN LA

(0.197 in). APRÈS AVOIR RÉPARÉ UN PNEU, FAIRE FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE FABRICANT. VOIR « DONNÉES TECHNIQUES ». CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT **TOUJOURS** LES **BOUCHONS** RESPECTIFS. AFIN D'ÉVITER QUE LES NE DÉGONFLENT **PNEUS** SE ACCIDENTELLEMENT. LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION, ENTRETIEN ET ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS IMPORTANTES QUI DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC DES OUTILS APPROPRIÉS ET QUI DEMANDENT DE L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia OU À UN SPÉCIALISTE EN PNEUS POUR L'EXÉCUTION DES **OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES.**

ATTENTION





SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEUVENT ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PELLICULE GLISSANTE : CONDUIRE PRUDEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPROPRIÉ.

ZONA DE LA BANDA DE RODADURA PO-SEE UNA DIMENSIÓN MAYOR A 5 MM (0.197 IN). DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁTICO. SE DEBE REALIZAR EL EQUILIBRADO DE LAS RUEDAS. USAR EXCLUSIVAMENTE NEUMÁTICOS CON LAS DIMENSIONES QUE INDICA LA EM-PRESA. VER (DATOS TÉCNICOS). CON-TROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLA-DO POSEAN LAS TAPAS CORRESPON-**DIENTES PARA EVITAR EL DESINFLADO** IMPREVISTO DE LOS NEUMÁTICOS. LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN, REPA-RACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUILIBRA-DO SON MUY IMPORTANTES, PARA REALIZARLAS SE DEBE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y CON LA EXPERIENCIA NECESARIA. POR ESTE MOTIVO, SE RECOMIENDA DIRI-GIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA O A UN ESPECIALISTA EN NEU-MÁTICOS PARA REALIZAR LAS OPERA-CIONES ANTES MENCIONADAS.

ATENCIÓN






SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS, PUEDEN ESTAR RECUBIERTOS POR UNA CAPA RESBALADIZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURANTE LOS PRIME-ROS KILÓMETROS. NO APLICAR NIN- SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME SI NON COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS. GÚN LÍQUIDO INADECUADO A LOS NEU-MÁTICOS. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DESGASTADOS, PUEDEN ENDURECER-SE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA A LA CARRETERA. EN ESTE CASO, SUS-TITUIR LOS NEUMÁTICOS.

Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) et de toute façon non inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

Limite mínimo de profundidad de la banda de rodadura:

delantera y trasera 2 mm (0,079 in) (USA 3 mm - 0,118 in) y en todos los casos no inferior a lo prescrito por la legislación vigente en el país de utilización del vehículo.

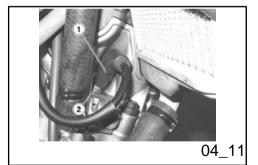

Depose de la bougie (04_11, 04_12, 04_13)

Démonter périodiquement les bougies, les décalaminer, et si nécessaire les remplacer.

ATTENTION



MÊME SI UNE SEULE DES BOUGIES DOIT ÊTRE REMPLACÉE, REMPLACER TOUJOURS LES DEUX BOUGIES.


Desmontaje bujía (04_11, 04_12, 04_13)

Desmontar periódicamente las bujías, limpiar las incrustaciones de carbón y si es necesario, sustituirlas.

ATENCIÓN



AUNQUE SÓLO UNA DE LAS BUJÍAS RE-QUIERA LA SUSTITUCIÓN, SE DEBEN SUSTITUIR SIEMPRE AMBAS.

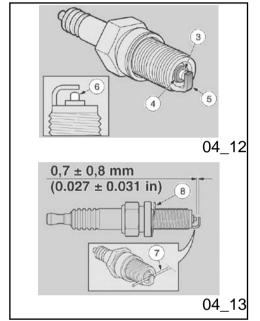

Pour accéder aux bougies :

ATTENTION



AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES, LAISSER REFROIDIR LE MOTEUR ET LE POT D'ÉCHAPPEMENT JUSQU'À CE QU'ILS AIENT ATTEINT LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, AFIN D'ÉVITER DE POSSIBLES BRÛLURES.

• Positionner le véhicule sur la béquille.

N.B.



LE VÉHICULE EST DOTÉ D'UNE BOUGIE
(2) PAR CYLINDRE. LES OPÉRATIONS
SUIVANTES CONCERNENT UNE SEULE
BOUGIE MAIS RESTENT VALABLES
POUR LES DEUX.

- Enlever la pipette (1) de la bougie (2).
- Retirer toute trace de saleté de la base de la bougie (2).
- Enfiler sur le logement hexagonal

Para acceder a las bujías:

ATENCIÓN



ANTES DE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES, DEJAR ENFRIAR EL MOTOR Y EL SILENCIADOR, HASTA QUE ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE, PARA EVITAR POSIBLES QUEMADURAS.

 Colocar el vehículo sobre el caballete.

NOTA



EL VEHÍCULO CONSTA DE UNA BUJÍA
(2) POR CILINDRO. LAS SIGUIENTES
OPERACIONES SE REFIEREN A UNA SOLA BUJÍA PERO SON VÁLIDAS PARA
AMBAS.

- Extraer la pipeta (1) de la bujía (2).
- Quitar todo rastro de suciedad de la base de la bujía (2).
- Introducir en el alojamiento hexagonal de la bujía (2) la llave suminis-

- de la bougie (2) la clé fournie dans le kit d'outils.
- Dévisser la bougie (2) et l'extraire du logement, en prenant soin de ne pas faire entrer de poussière ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.

Pour le contrôle et le nettoyage :

ATTENTION



LES ÉLECTRODES DES **BOUGIES** MONTÉES SUR CE VÉHICULE SONT DU ΑU PLATINE. POUR NETTOYAGE, NE PAS UTILISER DE BROSSES MÉTALLIQUES ET/OU DE **PRODUITS** ABRASIFS, MAIS EXCLUSIVEMENT UN JET D'AIR COMPRIMÉ.

- trada en el kit de herramientas.
- Desenroscar la bujía (2) y extraerla de su alojamiento, prestando atención a que no entre polvo u otras sustancias dentro del cilindro.

Para el control y la limpieza:

ATENCIÓN



LOS ELECTRODOS DE LAS BUJÍAS MONTADAS EN ESTE VEHÍCULO SON DE PLATINO. PARA LA LIMPIEZA NO UTILIZAR CEPILLOS METÁLICOS NI PRODUCTOS ABRASIVOS; USAR EXCLUSIVAMENTE UN CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO.

LÉGENDE :

électrode centrale (3);

isolant (4);

électrode latérale (5).

 Contrôler que les électrodes et l'isolant de la bougie (2) soient décalaminés ou de signes de corrosion ; le cas échéant, les nettoyer avec un jet d'air comprimé.

LEYENDA:

electrodo central (3);

aislante (4);

electrodo lateral (5).

 Controlar que los electrodos y el aislante de la bujía (2) no presenten depósitos de carbón o marcas de corrosión; si fuera necesario, limpiar con un chorro de aire a presión. Si la bougie (2) présente des fissures sur l'isolant, des électrodes corrodées, un excès de calamine ou si l'électrode centrale présente un sommet arrondi (6), elle doit être remplacée.

ATTENTION



LORS DU REMPLACEMENT DE LA **BOUGIE (2). CONTRÔLER LE PAS ET LA** LONGUEUR DU FILETAGE. SI LA PARTIE FILETÉE EST TROP COURTE, LA CALAMINE SE DÉPOSERA SUR LA BASE FILETAGE RISQUANT **AINSI** D'ENDOMMAGER LE MOTEUR AU **REMONTAGE** DE LA **BOUGIE** CORRECTE. UTILISER SEULEMENT DES BOUGIES DE TYPE CONSEILLÉ. **AUTREMENT** ON **RISQUE COMPROMETTRE LES PRESTATIONS ET** LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR. POUR CONTRÔLER LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRODES. UTILISER UN CALIBRE D'ÉPAISSEUR DE TYPE À FIL POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT EN PLATINE.

 Contrôler la distance entre les électrodes avec un calibre d'épaisseur du type à fil.

ATTENTION

La bujía (2) debe sustituirse si presenta grietas en el aislante, corrosión en los electrodos, depósitos excesivos o electrodo central con la punta redondeada (6).

ATENCIÓN



CUANDO SE SUSTITUYE LA BUJÍA «2», CONTROLAR EL PASO Y LA LONGITUD DE LA ROSCA. SI LA PARTE ROSCADA ES DEMASIADO CORTA, LOS DEPÓSI-TOS DE CARBÓN SE DEPOSITARÁN EN EL ALOJAMIENTO DE LA ROSCA. CON EL RIESGO DE DAÑAR EL MOTOR AL MONTAR LA BUJÍA CORRECTA. UTILI-ZAR SÓLO BUJÍAS DEL TIPO RECOMEN-DADO; DE LO CONTRARIO, SE PODRÍAN COMPROMETER LAS PRESTACIONES Y LA DURACIÓN DEL MOTOR. PARA CON-TROLAR LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS. UTILIZAR UN CALIBRE DE ESPESORES DE CABLE PARA EVI-TAR DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE PLATINO.

 Controlar la distancia entre los electrodos con un calibre de espesores de cable.

ATENCIÓN



NE TENTER EN AUCUNE FAÇON DE REPORTER À LA BONNE MESURE LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRODES.



NO INTENTAR DE NINGUNA MANERA RESTABLECER LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS.

La distance entre les électrodes doit être de 0,7 ÷ 0,8 mm (0.027 ÷ 0.031 in); si elle est différente, remplacer la bougie (2).

 S'assurer que la rondelle soit en bon état.

Pour l'installation:

- Une fois la rondelle montée, visser manuellement la bougie (2) pour éviter d'endommager le filetage.
- Avec la clé fournie dans le kit d'outils, serrer en faisant accomplir un 1/2 tour à chaque bougie (2) pour comprimer la rondelle.

La distancia entre los electrodos debe ser de 0,7 ÷ 0,8 mm (0.027 ÷ 0.031in); si es distinta, sustituir la bujía (2).

 Asegurarse de que la arandela se encuentre en buen estado.

Para la instalación:

- Con la arandela montada, enroscar a mano la bujía (2) para evitar que se dañe la rosca.
- Con la llave suministrada con el kit de herramientas apretar, girando 1/2 vuelta cada bujía (2) para comprimir la arandela.

ATTENTION



LA BOUGIE (2) DOIT ÊTRE BIEN VISSÉE, AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT SURCHAUFFER ET S'ENDOMMAGER GRAVEMENT.

Couples de blocage (N*m)

Bougie - M10x1,25

ATENCIÓN





LA BUJÍA (2) DEBE ESTAR BIEN ENROS-CADA; DE LO CONTRARIO, EL MOTOR PODRÍA SOBRECALENTARSE Y DAÑAR-SE GRAVEMENTE.

Pares de apriete (N*m)

Bujía - M10x1.25

 Introducir correctamente la pipeta de la bujía (1), de manera que no se separe con las vibraciones del motor.

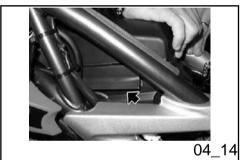

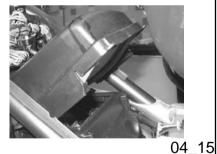

Demontage du filtre a air (04_14, 04_15)

- Déposer la selle.
- Soulever le réservoir.
- Décrocher le couvercle du boîtier du filtre en saisissant et en soulevant des deux côtés les poignées du passager.
- Extraire ensuite le couvercle du boîtier du filtre avec le filtre à air.

N.B.

DURANT LE REMONTAGE, PRÊTER ATTENTION AU NETTOYAGE PARFAIT DU BOÎTIER DU FILTRE. ENLEVER TOUTE TRACE DE SALETÉ POUVANT ENTRER LORS DE LA DÉPOSE. DURANT LE REMONTAGE, PRÊTER ATTENTION À L'INTRODUCTION CORRECTE DES PRISES D'AIR.

ATTENTION

Desmontaje filtro aire (04_14, 04_15)

- Extraer el asiento.
- Levantar el depósito.
- Desenganchar la tapa de la caja del filtro aferrando y levantando de ambos lados las manijas.
- Sacar desde atrás la tapa de la caja del filtro con el filtro de aire.

NOTA

AL REALIZAR EL MONTAJE, PRESTAR ATENCIÓN A LA PERFECTA LIMPIEZA DE LA CAJA DEL FILTRO. ELIMINAR TODO RASTRO DE SUCIEDAD QUE PUEDA ENTRAR DURANTE LA EXTRACCIÓN. AL REALIZAR EL MONTAJE, PRESTAR ATENCIÓN A LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS TOMAS DE AIRE.

ATENCIÓN





PRÊTER ATTENTION AU FIL DE RETENUE DU RÉSERVOIR ET NE TOUCHER SOUS AUCUN PRÉTEXTE LE PÔLE POSITIF DE LA BATTERIE.

ATTENTION



EN CAS DE CHUTE, NETTOYER SOIGNEUSEMENT LE FILTRE À AIR ET LE BOÎTIER DU FILTRE À AIR DE L'HUILE ÉVENTUELLEMENT ENTRÉE DANS LE RÉSERVOIR D'HUILE À TRAVERS LE RENIFLARD DES VAPEURS D'HUILE.

ATTENTION



EFFECTUER L'OPÉRATION DE DÉPOSE DU COUVERCLE DU FILTRE À AIR SEULEMENT UNE FOIS LA MOTO PARFAITEMENT NETTOYÉE POUR ÉVITER QUE DES SALETÉS N'ENTRENT DANS LE BOÎTIER DU FILTRE. PRESTAR ATENCIÓN A QUE EL CABLE DE RETENCIÓN DEL DEPÓSITO NO TO-QUE POR NINGÚN MOTIVO EL POLO PO-SITIVO DE LA BATERÍA.

ATENCIÓN




EN CASO DE CAÍDA, LIMPIAR CUIDADO-SAMENTE EL FILTRO DE AIRE Y LA CA-JA DEL FILTRO DE AIRE DEL ACEITE QUE EVENTUALMENTE PUEDA ENTRAR DESDE EL DEPÓSITO DE ACEITE A TRA-VÉS DEL RESPIRADERO DE VAPORES DE ACEITE.

ATENCIÓN



REALIZAR LA OPERACIÓN DE EXTRAC-CIÓN DE LA TAPA DEL FILTRO DE AIRE SÓLO SI LA MOTO ESTÁ PERFECTA-MENTE LIMPIA PARA EVITAR QUE EN-TRE SUCIEDAD EN LA CAJA DEL FIL-TRO.

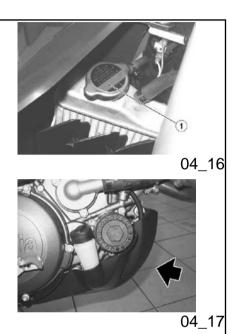

Niveau liquide de refroidissement (04_16, 04_17)

Ne pas utiliser le véhicule si le niveau du liquide de refroidissement est au dessous du niveau minimum.

ATTENTION



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST TOXIQUE SI INGÉRÉ ; LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS. SI LE LIQUIDE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, RINCER LONGUEMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN. SI INGÉRÉ, PROVOQUER LE VOMISSEMENT, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU LA BOUCHE ET LA GORGE ET CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

La solution de liquide de refroidissement est composée de 50 % d'eau et 50 % d'antigel.

Ce mélange est idéal pour la plupart des températures de fonctionnement et garantit une bonne protection contre la corrosion.

Il est souhaitable de conserver le même

Nivel del liquido refrigerante (04_16, 04_17)

No utilizar el vehículo si el nivel del líquido refrigerante está por debajo del nivel mínimo.

ATENCIÓN



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRIGERANTE; EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIONES. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS, ENJUAGAR DURANTE MUCHO TIEMPO CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL MÉDICO. EN CASO DE INGESTIÓN, PROVOCAR EL VÓMITO, ENJUAGAR LA BOCA Y LA GARGANTA CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

La solución de líquido refrigerante está compuesta por un 50% de agua y 50% de anticongelante.

Esta mezcla es ideal para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y garantiza una buena protección contra la corrosión.

mélange à la saison chaude car on réduit ainsi les fuites par évaporation et la nécessité de remplissages fréquents.

De cette façon, les dépôts de sels minéraux, laissés dans le radiateur suite à l'évaporation de l'eau, diminuent et l'efficacité du système de refroidissement reste inaltérée. Conviene mantener la misma mezcla también en la estación cálida ya que de este modo se reducen las pérdidas por evaporación y la necesidad de llenados frecuentes.

De este modo, disminuyen los depósitos de sales minerales que deja el agua evaporada en los radiadores y se mantiene inalterable la eficiencia de la instalación de refrigeración.

Si la température extérieure descend par dessous zéro degré centigrade, contrôler fréquemment le circuit de refroidissement en ajoutant, si nécessaire, une concentration plus importante d'antigel (jusqu'à un maximum de 60 %).

Pour la solution de refroidissement, utiliser de l'eau distillée, pour ne pas endommager le moteur.

ATTENTION



NE PAS RETIRER LE BOUCHON « 1 » DU VASE D'EXPANSION LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, IL PEUT CAUSER DES BRÛLURES ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

En caso de que la temperatura exterior sea inferior a cero grado centígrado, controlar frecuentemente el circuito de refrigeración, agregando si es necesario una concentración mayor de anticongelante (hasta un máximo de 60%).

Para la solución refrigerante utilizar agua destilada para no arruinar el motor.

ATENCIÓN



NO SACAR EL TAPÓN «1» DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CON EL MOTOR CALIENTE, PORQUE EL REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y A TEMPERATURA ELEVADA. EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LAS PRENDAS PUEDE CAUSAR SERIAS QUEMADURAS Y/O DAÑOS.

4 L'entretien / 4 El mantenimiento

Contrôle et remplissage

ATTENTION



EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LORSQUE LE MOTEUR EST FROID.

 Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.

- Positionner le véhicule sur un terrain solide et plat.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues appuyées au sol.
- Tourner d'un cran en sens inverse des aiguilles d'une montre le bouchon du radiateur « 1 ».
- Attendre quelques secondes pour permettre la purge de l'éventuelle pression présente dans le système.
- Tourner à nouveau en sens inverse des aiguilles d'une montre le bouchon du radiateur « 1 » et le retirer.
- Contrôler que le liquide couvre complètement les plaques du radiateur.
- · Vérifier de plus le niveau dans le

Control y llenado

ATENCIÓN



REALIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL Y DE LLENADO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE CON EL MOTOR FRÍO.

- Parar el motor y esperar hasta que se enfríe.
- Colocar el vehículo sobre un terreno firme y plano.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Girar, en sentido antihorario y de una sola vez, el tapón del radiador «1».
- Esperar algunos segundos para permitir la purga de la eventual presión presente en la instalación.
- Girar nuevamente en sentido antihorario el tapón del radiador «1» y extraerlo.
- Controlar que el líquido cubra por completo las placas del radiador.
- Controlar también el nivel en el depósito de expansión (debajo de la tapa del cárter motor) a través de la

- vase d'expansion (sous le couvercle du carter moteur) par la fenêtre
- Le niveau doit être compris entre les repères MIN et MAX.

appropriée.

tre las referencias MIN y MAX.

ATENCIÓN

ATTENTION



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ. S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.

- Si nécessaire, remplir avec du liquide de refroidissement jusqu'à couvrir complètement les plaques du radiateur. Ne pas dépasser ce niveau, autrement une fuite de liquide se produira durant le fonctionnement du moteur. Si on utilise un entonnoir ou autre chose, s'assurer de leur parfaite propreté.
- Réinsérer le bouchon du radiateur « 1 ».

NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUS-TANCIAS AL LÍQUIDO.

El nivel debe estar comprendido en-

ventana correspondiente.

SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PER-FECTAMENTE LIMPIO.

ATTENTION

ΕN CAS DE CONSOMMATION **EXCESSIVE** DE LIQUIDE REFROIDISSEMENT. CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE

- Si es necesario, llenar con líquido refrigerante, hasta cubrir por completo las placas del radiador. No superar este nivel, de lo contrario se producirá la salida del líquido durante el funcionamiento del motor. Si se utiliza un embudo u otro objeto, asegurarse de que esté perfectamente limpio.
- Volver a colocar el tapón del radiador «1».


ATENCIÓN

EN CASO DE CONSUMO EXCESIVO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE, CONTROLAR QUE NO HAYA PÉRDIDAS EN EL CIRCUI-

CIRCUIT.

POUR LA RÉPARATION, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

PARA LA REPARACIÓN. DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

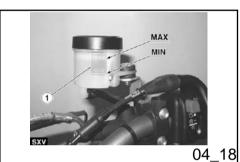



Controle du niveau de l'huile des freins (04_18, 04 19, 04 20, 04 21, 04 22, 04 21, 04 22, 04 23) 04 23)

Opérations d'entretien

Niveau du liquide de frein et remplissage

Les informations suivantes concernent un seul système de freinage, mais restent valables pour les deux.

N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE. AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉPARÉS.

ATTENTION



DES VARIATIONS IMPRÉVUES DU JEU **OU UNE RÉSISTANCE ÉLASTIQUE SUR** LE LEVIER DE FREIN SONT DUES À DES INCONVÉNIENTS DANS LE SYSTÈME HYDRAULIQUE. S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia EN CAS DE DOUTES SUR LE PARFAIT

Control nivel aceite frenos (04 18, 04 19, 04 20,

Operaciones de mantenimiento

Nivel del líquido de frenos y llenado

La siguiente información se refiere a una sola instalación de frenos, pero es válida para ambas.

NOTA

ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO. CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS.


ATENCIÓN



IMPREVISTAS VARIACIONES DEL JUE-GO O UNA RESISTENCIA ELÁSTICA EN LA PALANCA DEL FRENO SE DEBEN A INCONVENIENTES EN LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. DIRIGIRSE A UN CONCE-SIONARIO OFICIAL APRILIA, EN CASO DE DUDAS SOBRE EL PERFECTO FUN-CIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS Y EN CASO DE INCAPACIDAD



04 20

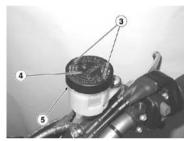

04 21



04 22

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE ET SI L'ON N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE NORMALES.

ATTENTION



PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À CE QUE LES DISQUES DE FREIN NE SOIENT PAS GRAISSÉS, SPÉCIALEMENT APRÈS L'EXÉCUTION D'OPÉRATIONS D'ENTRETIEN OU DE CONTRÔLE.

CONTRÔLER QUE LES TUYAUX DES FREINS NE SONT PAS ENTORTILLÉS OU USÉS.

FAIRE ATTENTION À CE QUE L'EAU OU LA POUSSIÈRE N'ENTRENT PAS ACCIDENTELLEMENT À L'INTÉRIEUR DU CIRCUIT.

AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN SUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

LE LIQUIDE DE FREIN POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS S'IL VENAIT EN CONTACT AVEC LA PEAU OU AVEC LES YEUX.

ATTENTION

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE PARA REALIZAR LAS OPERACIONES FREINAGE ET SI L'ON N'EST PAS EN NORMALES DE CONTROL.

ATENCIÓN



CONTROLAR CON MUCHA ATENCIÓN QUE LOS DISCOS DE FRENO NO ESTÉN SUCIOS O ENGRASADOS, ESPECIAL-MENTE DESPUÉS DE REALIZAR OPERA-CIONES DE MANTENIMIENTO O CON-TROL.

CONTROLAR QUE LOS TUBOS DE LOS FRENOS NO ESTÉN RETORCIDOS O DESGASTADOS.

PRESTAR ATENCIÓN A QUE NO ENTRE AGUA O POLVO INADVERTIDAMENTE DENTRO DEL CIRCUITO.

EN CASO DE INTERVENCIONES DE MAN-TENIMIENTO EN EL CIRCUITO HIDRÁULI-CO, SE RECOMIENDA UTILIZAR GUAN-TES DE LÁTEX.

EL LÍQUIDO DE FRENOS PODRÍA CAU-SAR IRRITACIONES SI ENTRARA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LOS OJOS.

ATENCIÓN



LAVAR CUIDADOSAMENTE LAS PARTES
DEL CUERPO QUE ENTREN EN CONTAC-





04_23



LAVER SOIGNEUSEMENT LES PARTIES DU CORPS ENTRÉES EN CONTACT AVEC LE LIQUIDE, S'ADRESSER À UN OCULISTE OU À UN MÉDECIN SI DU LIQUIDE EST ENTRÉ EN CONTACT AVEC LES YEUX.

ATTENTION



NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

ATTENTION



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION



EN UTILISANT LE LIQUIDE DE FREIN, FAIRE ATTENTION À NE PAS EN RENVERSER SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE ET PEINTES, CAR CELA LES ENDOMMAGERAIT IRRÉMÉDIABLEMENT.

Freins à disque

TO CON EL LÍQUIDO, Y DIRIGIRSE A UN OCULISTA O A UN MÉDICO SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS.

ATENCIÓN



NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

ATENCIÓN



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ATENCIÓN



AL USAR EL LÍQUIDO DE FRENOS, PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRAMAR-LO SOBRE LAS PARTES PLÁSTICAS Y PINTADAS, YA QUE LAS DAÑARÍA DE MANERA IRREPARABLE.

Frenos de disco

ATTENTION





LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALEMENT LA SÉCURITÉ, ILS DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ; LES CONTRÔLER AVANT CHAQUE VOYAGE.

LE LIQUIDE DE FREIN DOIT ÊTRE REMPLACÉ UNE FOIS PAR AN PAR UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

UTILISER DU LIQUIDE DE FREIN DU TYPE SPÉCIFIÉ DANS LE TABLEAU DES LUBRIFIANTS.

Suite à l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide à l'intérieur du réservoir diminue pour compenser automatiquement cette usure.

Le réservoir de liquide du frein avant « 1 » est situé à proximité de la fixation du levier du frein avant.

Le réservoir de liquide du frein arrière « 2 » est intégré dans la pompe de frein fixée au cadre, sur le côté droit, à côté de la fourche arrière.

ATENCIÓN





LOS FRENOS SON LOS ÓRGANOS QUE GARANTIZAN EN MAYOR MEDIDA LA SEGURIDAD, POR LO TANTO SE DEBE MANTENER SIEMPRE SU PERFECTA EFI-CIENCIA; CONTROLARLOS ANTES DE CADA VIAJE.

EL LÍQUIDO DE FRENOS SE DEBE SUS-TITUIR UNA VEZ AL AÑO EN UN CONCE-SIONARIO OFICIAL APRILIA.

UTILIZAR LÍQUIDO DE FRENOS DEL TIPO ESPECIFICADO EN LA TABLA DE LUBRI-CANTES.

Al consumirse las pastillas de fricción, el nivel del líquido en el depósito disminuye para compensar automáticamente su desgaste.

El depósito de líquido del freno delantero «1» se encuentra cerca de la fijación de la palanca del freno delantero.

El depósito de líquido del freno trasero «2» está integrado en la bomba de freno fijada al chasis, en el lado derecho, junto a la horquilla trasera.

Avant de partir, contrôler le niveau du liquide de frein dans les réservoirs.

Faire remplacer le liquide de frein tous les deux ans en s'adressant à un Concessionnaire officiel aprilia.

ATTENTION



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE EN CAS DE FUITE DE LIQUIDE CONSTATÉE DANS LE SYSTÈME DE FREINAGE. Antes de la partida, controlar el nivel del líquido de frenos en los depósitos.

Hacer sustituir el líquido de frenos cada dos años dirigiéndose a un Concesionario Oficial aprilia.

ATENCIÓN



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI SE DE-TECTA UNA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS.

Frein avant

Contrôle

- Positionner le véhicule à la verticale et maintenir le quidon droit.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir « 1 » dépasse le repère « MIN ».

MIN = niveau minimum.

MAX = niveau maximum.

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN »:

ATTENTION

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE

Freno delantero

Control

- Colocar el vehículo en posición vertical y mantener derecho el manillar.
- Controlar que el líquido que contiene el depósito «1» supere la referencia MIN.

MIN = nivel mínimo

MAX = nivel máximo

Si el líquido no alcanza por lo menos MIN.

ATENCIÓN

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PRO-GRESIVAMENTE CON EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS.

DES PLAQUETTES.

 Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.

Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

Remplissage SXV

ATTENTION

DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LEVIER DU FREIN AVANT SI LES VIS « 3 » SONT DESSERRÉES OU, SURTOUT PAS, SI LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 4 » EST DÉPOSÉ.

 En utilisant un tournevis court cruciforme, dévisser les vis « 3 » du réservoir du liquide de frein.

ATTENTION

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LIQUIDE DE FREIN EST HYGROSCOPIQUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 1 » OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

 Controlar el desgaste de las pastillas de los frenos y del disco.

Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.

Llenado SXV

ATENCIÓN

PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PALANCA DEL FRENO DELANTERO CON LOS TORNILLOS «3» FLOJOS O, ESPECIALMENTE, SI LA TAPA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «4» NO ESTÁ COLOCADA.

 Utilizando un destornillador de cruz corto, desenroscar los tornillos «3» del depósito del líquido de frenos.

ATENCIÓN

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROSCÓPICO Y AL ENTRAR EN CONTACTO CON EL AIRE ABSORBE LA HUMEDAD. DEJAR EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «1» ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR EL LLENADO.

- Soulever et retirer le couvercle « 4 »
- avec les vis « 3 » et le joint « 5 ».
- Levantar y extraer la tapa «4» con los tornillos «3» y la junta «5».

ATTENTION



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DE FREIN DURANT LE REMPLISSAGE, IL RECOMMANDÉ DE NE PAS SECOUER LE VÉHICULE. NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL PARFAITEMENT PROPRE.

ATENCIÓN



PARA NO DERRAMAR EL LÍQUIDO DE FRENOS DURANTE EL LLENADO, SE RE-COMIENDA NO SACUDIR EL VEHÍCULO. NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUS-TANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURAR-SE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIM-EST PIO.

• Remplir le réservoir « 1 » avec du liquide de frein jusqu'à dépasser le niveau minimum indiqué MIN.

• Llenar el depósito «1» con líquido de frenos, hasta superar el nivel mínimo indicado con MIN.

ATTENTION



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NIVEAU MAX DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUETTES NEUVES. IL RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NIVEAU LORSQUE LES PLAQUETTES SONT **USÉES, CAR CELA PROVOQUERAIT UNE**

ATENCIÓN



EL LLENADO HASTA EL NIVEL MAX SÓ-LO SE DEBE REALIZAR CON PASTILLAS NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL MAX CON PASTILLAS GASTADAS. YA QUE ESTO PROVOCA-RÍA LA PÉRDIDA DE LÍQUIDO EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EFFICACITÉ DU SYSTÈME S'ADRESSER FREINAGE, À UN Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRE-NADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCESIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTA-LACIÓN DE FRENOS, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.

Remplissage RXV

ATTENTION

DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LEVIER DU FREIN AVANT SI LES VIS « 6 » SONT DESSERRÉES OU, SURTOUT PAS, SI LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 7 » EST DÉPOSÉ.

Llenado RXV

ATENCIÓN

PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PALANCA DEL FRENO DELANTERO CON LOS TOR-NILLOS «6» FLOJOS O, ESPECIALMEN-TE, SI LA TAPA DEL DEPÓSITO DEL LÍ-QUIDO DE FRENOS «7» NO ESTÁ COLO-CADA.

En utilisant un tournevis court cruciforme, dévisser les vis « 6 » du réservoir du liquide de frein.

del depósito del líquido de frenos. **ATENCIÓN**

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL

Utilizando un destornillador de cruz

corto, desenroscar los tornillos «6»

ATTENTION

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LIQUIDE

DE FREIN EST HYGROSCOPIQUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 1 » OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROSCÓPI-CO Y AL ENTRAR EN CONTACTO CON EL AIRE ABSORBE LA HUMEDAD. DE-JAR EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRE-NOS «1» ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NE-CESARIO PARA REALIZAR EL LLENADO.

• Soulever et retirer le couvercle « 7 » avec les vis « 6 » et le joint « 8 ».

• Levantar y extraer la tapa «7» con los tornillos «6» y la junta «8».

ATTENTION



DE FREIN DURANT LE REMPLISSAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE SECOUER LE VÉHICULE. NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.

ATENCIÓN



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE PARA NO DERRAMAR EL LÍQUIDO DE FRENOS DURANTE EL LLENADO, SE RE-COMIENDA NO SACUDIR EL VEHÍCULO. NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUS-TANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURAR-SE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIM-PIO.

• Remplir le réservoir « 1 » avec du liquide de frein jusqu'à dépasser le niveau minimum indiqué MIN.

• Llenar el depósito «1» con líquido de frenos, hasta superar el nivel mínimo indicado con MIN.

ATTENTION



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NIVEAU

ATENCIÓN



EL LLENADO HASTA EL NIVEL MAX SÓ-

MAX DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT LO SE DEBE REALIZAR CON PASTILLAS AVEC DES PLAQUETTES NEUVES. IL RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NIVEAU LORSQUE LES PLAQUETTES SONT **USÉES, CAR CELA PROVOQUERAIT UNE** FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EFFICACITÉ SYSTÈME DU FREINAGE, S'ADRESSER À Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL MAX CON PASTILLAS GASTADAS. YA QUE ESTO PROVOCA-RÍA LA PÉRDIDA DE LÍQUIDO EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRE-NADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCESIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTA-LACIÓN DE FRENOS, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.

Frein arrière

Contrôle

- Positionner le véhicule à la verticale.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère MIN.

MIN = niveau minimum

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN »:

ATTENTION

Freno trasero

Control

- Colocar el vehículo en posición vertical.
- · Controlar que el líquido que contiene el depósito supere la referencia MIN.

MIN = nivel mínimo

Si el líquido no alcanza por lo menos MIN.

ATENCIÓN

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE DES PLAQUETTES.

 Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.

Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

Remplissage

ATTENTION

DANGER DE FUITE DU LIQUIDE DE FREIN. NE PAS ACTIONNER LE LEVIER DU FREIN AVANT SI LES VIS « 9 » SONT DESSERRÉES OU, SURTOUT PAS, SI LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 10 » EST DÉPOSÉ.

 En utilisant une clé, dévisser les deux vis « 9 » du réservoir du liquide de frein « 2 ».

ATTENTION

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE DE FREIN À L'AIR. LE LIQUIDE DE FREIN EST HYGROSCOPIQUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE DE L'HUMIDITÉ. LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREIN « 2 » OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PRO-GRESIVAMENTE CON EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS.

 Controlar el desgaste de las pastillas de freno y del disco.

Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.

Llenado

ATENCIÓN

PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PALANCA DEL FRENO DELANTERO CON LOS TORNILLOS «9» FLOJOS O, ESPECIALMENTE, SI LA TAPA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «10» NO ESTÁ COLOCADA.

 Utilizando una llave, desenroscar los dos tornillos «9» del depósito del líquido de frenos «2».

ATENCIÓN

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA
DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL
LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROSCÓPICO Y AL ENTRAR EN CONTACTO CON
EL AIRE ABSORBE LA HUMEDAD. DEJAR EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS «2» ABIERTO SÓLO EL TIEMPO NE-

POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

CESARIO PARA REALIZAR EL LLENADO.

• Soulever et retirer le couvercle « 10 » avec les vis « 9 » et le joint « 11 ». • Levantar y extraer la tapa «10» con los tornillos «9» y la junta «11».

ATTENTION



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DE FREIN DURANT LE REMPLISSAGE. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS SECOUER LE VÉHICULE. NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE. SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ. S'ASSURER QU'IL EST PIO. PARFAITEMENT PROPRE.

Remplir le réservoir « 2 » avec du liquide de frein jusqu'à dépasser le

ATENCIÓN



PARA NO DERRAMAR EL LÍQUIDO DE FRENOS DURANTE EL LLENADO. SE RE-COMIENDA NO SACUDIR EL VEHÍCULO. NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUS-TANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURAR-SE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIM-

niveau minimum indiqué MIN.

• Llenar el depósito «2» con líquido de frenos, hasta superar el nivel mínimo indicado con MIN.

ATTENTION



LE REMPLISSAGE JUSQU'AU NIVEAU MAX DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SEULEMENT AVEC DES PLAQUETTES NEUVES. IL RECOMMANDÉ DE NE PAS REMPLIR JUSQU'AU NIVEAU MAX LORSQUE LES PLAQUETTES SONT

ATENCIÓN



EL LLENADO HASTA EL NIVEL MAX SÓ-LO SE DEBE REALIZAR CON PASTILLAS NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL MAX CON PASTILLAS GASTADAS. YA QUE ESTO PROVOCA-RÍA LA PÉRDIDA DE LÍQUIDO EN CASO

4 L'entretien / 4 El mantenimiento

USÉES, CAR CELA PROVOQUERAIT UNE FUITE DE LIQUIDE EN CAS DE REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN.

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

EN CAS DE COURSE EXCESSIVE DU LEVIER DE FREIN OU DE PERTE D'EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE FREINAGE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRE-NADO.

EN CASO DE UN RECORRIDO EXCESIVO DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.




Batterie (04_24, 04_25, 04_26)

- Déposer la selle.
- Dévisser et enlever la vis de fixation du câble négatif, en récupérant le bloque-vis.
- Dévisser et enlever la vis de fixation du câble positif, en récupérant le bloque-vis.
- Déposer la batterie.


Batería (04_24, 04_25, 04_26)

- Extraer el asiento.
- Desenroscar y sacar el tornillo de fijación del cable negativo, recuperando el bloqueador de tornillo.
- Desenroscar y sacar el tornillo de fijación del cable positivo, recuperando el bloqueador de tornillo.
- Extraer la batería.

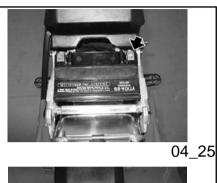



04_26

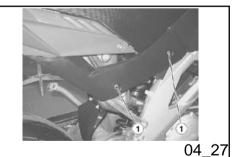

Les fusibles (04_27, 04_28, 04_29, 04_30, 04_31)

ATTENTION




NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES NO REPARAR FUSIBLES DEFECTUO-**DÉFECTUEUX. NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS** SPÉCIFIÉS. **CELA POURRAIT**


Fusibles (04_27, 04_28, 04_29, 04_30, 04_31)

ATENCIÓN



SOS. NUNCA UTILIZAR FUSIBLES DIFE-DE CEUX RENTES A LOS ESPECIFICADOS. PO-DRÍA CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA

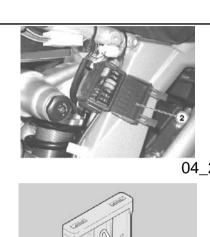

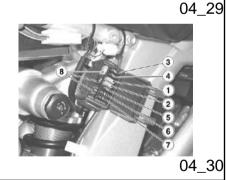

ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

ATTENTION



QUAND UN FUSIBLE GRILLE CUENTEI FRÉQUEMMENT, IL EST PROBABLE EXISTA L' QU'IL Y AIT UN COURT-CIRCUIT OU UNE BRECAR SURCHARGE. DANS CE CAS TAR A S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE APRILIA. OFFICIEL aprilia.

SYSTÈME ELÉCTRICO E INCLUSO UN INCENDIO ENDIE, EN EN CASO DE CORTOCIRCUITO.

ATENCIÓN



CUANDO UN FUSIBLE SE DAÑA FRE-CUENTEMENTE, ES PROBABLE QUE EXISTA UN CORTOCIRCUITO O UNA SO-BRECARGA. EN ESTE CASO CONSUL-TAR A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles secondaires et successivement le fusible principal de 30 A.

Pour réaliser le contrôle :

- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « OFF » afin d'éviter un court-circuit accidentel.
- Déposer le carénage latéral droit, en dévissant les deux vis (1) et en le retirant de son logement.

• Soulever le couvercle (2) du boîtier porte-fusibles secondaires.

Si se detecta que un componente eléctrico no funciona o funciona en forma anormal, o bien el motor no arranca, es necesario controlar los fusibles.

Primero controlar los fusibles secundarios y luego el fusible principal de 30A.

Para el control:

- Colocar en (OFF) el interruptor de arranque, para evitar un cortocircuito accidental.
- Retirar el carenado lateral derecho, desenroscando los dos tornillos (1) y extrayéndolo del alojamiento.
- Levantar la tapa (2) de la caja de fusibles secundarios.



- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament (3) est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause de la panne.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un de même ampérage.

N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTILISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE DANS LE LOGEMENT RESPECTIF.

- Déposer le carénage latéral gauche, en opérant de la même manière que pour le carénage latéral droit.
- Effectuer pour les fusibles principaux les opérations décrites précédemment pour les fusibles secondaires.

- Extraer un fusible a la vez y controlar si el filamento (3) está interrumpido.
- Antes de sustituir el fusible buscar, en lo posible, la causa que produjo el inconveniente.
- Sustituir el fusible si está dañado por uno del mismo amperaje.

NOTA

SI SE UTILIZA UN FUSIBLE DE RESERVA, REPONER UNO IGUAL EN EL ALOJA-MIENTO CORRESPONDIENTE.

- Quitar el carenado lateral izquierdo, operando del mismo modo que con el carenado lateral derecho.
- Realizar asimismo con los fusibles principales las operaciones descritas anteriormente para los fusibles secundarios.

DISPOSITION DES FUSIBLES SECONDAIRES

DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SECUNDARIOS

Caractéristique	Description/valeur	Característica	Descripción/Valor
-----------------	--------------------	----------------	-------------------

mantenimiento
Ш
4
_
L'entretien
4

Excitation du relais de la centrale
Feux de position, feux de direction, klaxon, tableau de bord, feu stop
Projecteurs avant
Puissance du relais de la centrale
Bobines des injecteurs
Électroventilateur
Pompe à essence

(1) Fusible de 15A	Excitación relé centralita
(2) Fusible de 15A	Luces de posición, intermitentes, claxon, tablero, luz de stop
(3) Fusible de 7,5A	Proyectores delanteros
(4) Fusible de 7,5A	Potencia relé centralita
(5) Fusible de 7,5A	Bobinas inyectores
(6) Fusible de 7,5A	Electroventilador
(7) Fusible de 5A	Bomba de gasolina

N.B. NOTA

TROIS FUSIBLES SONT DE RÉSERVE « 8 TRES FUSIBLES SON DE RESERVA «8».

DISPOSITION DES FUSIBLES PRINCIPAUX

Caractéristique Description/valeur Fusible de 30 A Recharge de la batterie (c'est un seul fusible, le second est de réserve).

DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES PRINCIPALES

Característica	Descripción/Valor
Fusible de 30A	Recarga de batería (hay un solo fusible, el segundo es de reserva).

Ampoules	Bombillas
N.B.	NOTA

AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES.

ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBILLA CONTROLAR LOS FUSIBLES.



04 32



Bloc optique avant (04_32, 04_33, 04_34, 04_35)

Dans le feu avant, se trouvent :

- Une ampoule du feu de position « 1 »
- Une ampoule du feu de croisement / feu de route « 2 ».

Pour le remplacement :

• Positionner le véhicule sur la béquille.

Ampoule du feu de position « 1 »;

- Saisir la douille et la tirer pour l'extraire du logement.
- Extraire l'ampoule du feu de position et la remplacer par une autre du même type.

Grupo óptico delantero (04_32, 04_33, 04_34, 04_35)

En el faro delantero están alojadas:

- Una bombilla luz de posición «1».
- Una bombilla luz de cruce / de carretera «2».

Para la sustitución:

 Colocar el vehículo sobre el caballete.

Bombilla luz de posición «1»


- Aferrar el portalámparas, tirar y extraerlo de su alojamiento.
- Sacar la bombilla de su posición y sustituirla por una del mismo tipo.

Ampoule du feu de croisement / feu de route « 2 »

• Saisir le connecteur électrique de l'ampoule « 3 » et le tirer pour le

Bombilla luz de cruce / de carretera «2»

 Aferrar el conector eléctrico de la bombilla «3», tirarlo y desconectarlo del portalámparas

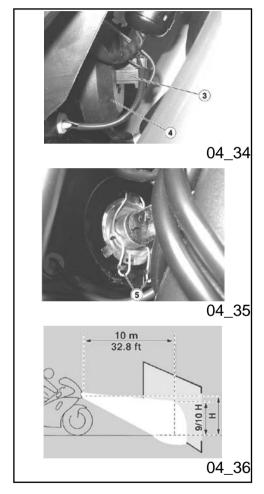

- débrancher de l'ampoule.
- Extraire la coiffe « 4 » du logement parabole et des bornes de l'ampoule.
- Décrocher les deux extrémités du ressort de retenue « 5 » situé sur la douille.
- Extraire l'ampoule du logement.

Au remontage :

- Installer correctement l'ampoule du même type.
- Enfiler correctement la coiffe « 4 » dans les bornes de l'ampoule et dans le logement parabole.
- Brancher le connecteur électrique de l'ampoule « 3 ».

Reglage du projecteur (04_36, 04_37)

N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRESCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST DONDE SE UTILICE EL VEHÍCULO. PARA UTILISÉ. DES **SPÉCIFIQUES DOIVENT** ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIENTATION DU **FAISCEAU**

- Extraer la cubierta «4» del alojamiento parábola y de los terminales bombilla.
- Desenganchar los dos extremos del muelle de retención «5» situado en el portalámparas.
- Extraer la bombilla de su alojamien-

En el montaje:

- Instalar correctamente una bombilla del mismo tipo.
- Colocar correctamente la cubierta «4» en los terminales bombilla y en el alojamiento parábola.
- Conectar el conector eléctrico de la bombilla «3».

Regulación proyector (04_36, 04_37)

NOTA

EN FUNCIÓN DE LO PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN EN VIGENCIA EN EL PAÍS PROCÉDURES EL CONTROL DE LA ORIENTACIÓN DEL HAZ LUMINOSO SE DEBEN ADOPTAR PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS.



LUMINEUX.

Pour une vérification rapide de l'orientation correcte du faisceau lumineux avant :

- Placer le véhicule à dix mètres de distance d'un mur vertical, en s'assurant que le terrain est plat.
- Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur est légèrement en-dessous de la ligne horizontale du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).

Pour effectuer le réglage du faisceau lumineux :

 Agir avec un tournevis sur la vis respective « 1 ».

EN VISSANT (sens des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'élève.

EN DÉVISSANT (sens inverse des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'abaisse.

Para realizar un control rápido de la orientación correcta del haz luminoso delantero:


- Colocar el vehículo a diez metros de distancia de una pared vertical, asegurándose de que el terreno sea plano.
- Encender la luz de cruce, sentarse en el vehículo y controlar que el haz luminoso proyectado sobre la pared esté apenas por debajo de la recta horizontal del proyector (aproximadamente 9/10 de la altura total).

Para realizar la regulación del haz luminoso:

 Utilizar un destornillador en el correspondiente tornillo «1».

ENROSCANDO (sentido horario) se levanta el haz luminoso.

DESENROSCANDO (sentido antihorario) se baja el haz luminoso.

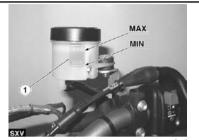

04 38



04 39



Frein a disque avant et arriere (04_38, 04_39, 04_40, 04_41, 04_42, 04_43)
Freins à disque

ATTENTION



LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALEMENT LA SÉCURITÉ, ILS DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ ; LES CONTRÔLER AVANT CHAQUE VOYAGE. UN DISQUE SALE SOUILLE LES PLAQUETTES. RÉDUISANT AINSI L'EFFICACITÉ DE FREINAGE. LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES. TANDIS QUE LE DISQUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ. LE LIQUIDE DE FREIN DOIT ÊTRE REMPLACÉ UNE FOIS PAR AN PAR UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia. UTILISER DU LIQUIDE DE FREIN DU TYPE SPÉCIFIÉ DANS LE TABLEAU DES LUBRIFIANTS.

N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉPARÉS.

Freno de disco delantero y trasero (04_38, 04_39, 04_40, 04_41, 04_42, 04_43) Frenos de disco

ATENCIÓN



LOS FRENOS SON LOS ÓRGANOS QUE GARANTIZAN EN MAYOR MEDIDA LA SEGURIDAD, POR LO TANTO SE DEBE MANTENER SIEMPRE SU PERFECTA EFI-CIENCIA: CONTROLARLOS ANTES DE CADA VIAJE. UN DISCO SUCIO MANCHA LAS PASTILLAS. CON LA CONSIGUIEN-TE REDUCCIÓN DE LA EFICACIA DEL FRENADO. LAS PASTILLAS SUCIAS SE DEBEN SUSTITUIR. MIENTRAS QUE EL DISCO SUCIO SE DEBE LIMPIAR CON UN PRODUCTO DESENGRASANTE DE ALTA CALIDAD. EL LÍQUIDO DE FRENOS SE DEBE SUSTITUIR UNA VEZ AL AÑO EN UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA. UTILIZAR LÍQUIDO DE FRENOS DEL TIPO ESPECIFICADO EN LA TABLA DE LUBRI-CANTES.

NOTA


ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS.



04_41



04 42

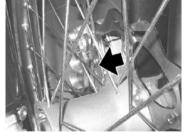

04_43

Le système de freinage avant est à disque simple (côté gauche).

Le système de freinage arrière est à disque simple (côté droit).

Les informations suivantes concernent un seul système de freinage, mais restent valables pour les deux.

Suite à l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide à l'intérieur du réservoir (1-2) diminue pour compenser automatiquement cette usure.

Le réservoir de liquide du frein avant « 1 » est situé à proximité de la fixation du levier du frein avant. Le réservoir de liquide du frein arrière « 2 » est intégré dans la pompe de frein fixée au cadre, sur le côté droit, à côté de la fourche arrière.

Avant de partir, contrôler le niveau du liquide de frein dans les réservoirs « 1 » et « 2 » et l'usure des plaquettes.

Vérification de l'usure des plaquettes

L'usure des plaquettes du frein à disque dépend de leur utilisation, du type de conduite et de la route.

ATTENTION



El sistema de frenos delantero es de disco simple (lado izquierdo).

El sistema de frenos trasero es de disco simple (lado derecho).

La siguiente información se refiere a una sola instalación de frenos, pero es válida para ambas.

Al consumirse las pastillas de fricción, el nivel del líquido en el depósito (1-2) disminuye para compensar automáticamente su desgaste.

El depósito de líquido del freno delantero «1» se encuentra cerca de la fijación de la palanca del freno delantero. El depósito de líquido del freno trasero «2» está integrado en la bomba de freno fijada al chasis, en el lado derecho, junto a la horquilla trasera.

Antes de la partida, controlar el nivel del líquido de frenos en los depósitos «1» «2», y el desgaste de las pastillas.

Control del desgaste de pastillas

El desgaste de las pastillas del freno de disco depende del uso, del tipo de conducción y de carretera.

ATENCIÓN



L'USURE EST PLUS IMPORTANTE EL DESGASTE ES MAYOR DURANTE EL DURANT L'UTILISATION SUR DES ROUTES **POUSSIÉREUSES** MOUILLÉES ET EN CAS DE CONDUITE DOTERRENO. TOUT-TERRAIN.

USO EN CARRETERAS POLVORIENTAS OU O MOJADAS O EN LA CONDUCCIÓN TO-

Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

 Positionner le véhicule sur la béquille.

Para realizar el control rápido del desgaste de las pastillas:

 Posicionar el vehículo sobre el caballete.

SXV

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein avant:

SXV

Control pastillas pinza del freno delantero:

• Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquettes, en opérant de la partie supérieure arrière;

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein arrière :

Realizar un control visual entre la pinza de freno y las pastillas, operando desde la parte superior trase-

Control pastillas pinza del freno trasero:

Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquettes, en opérant de la partie supérieure arrière;

Realizar un control visual entre la pinza del freno y las pastillas, operando desde la parte superior trasera;

RXV

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein Control pastillas pinza del freno delantero: avant :

RXV

Effectuer un contrôle visuel entre l'étrier de frein et les plaquettes, en opérant de la partie supérieure avant ;

Contrôle des plaquettes de l'étrier du frein arrière :

N.B.

L'ÉTRIER DU FREIN ARRIÈRE EST ÉGAL À CELUI QUI ÉQUIPE LA VERSION SXV : PROCÉDER DONC COMME DÉCRIT DANS LE PARAGRAPHE SXV.

N.B.

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE **FROTTEMENT** PROVOQUERAIT LE CONTACT DU SUPPORT MÉTALLIQUE DE PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUIRAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET ÉTINCELLES À L'ÉTRIER FREINAGE, L'EFFICACITÉ DU SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

Si l'épaisseur du matériel de frottement (même d'une seule plaquette) est réduite à une valeur d'environ 1,5 mm (0.06 in) (ou bien si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible), remplacer les deux plaquettes.

Realizar un control visual entre la pinza del freno y las pastillas, operando desde la parte superior delantera;

Control pastillas pinza del freno trasero:

NOTA

LA PINZA DEL FRENO TRASERO ES IGUAL A LA QUE POSEE LA VERSIÓN SXV, POR LO QUE SE DEBE PROCEDER COMO SE DESCRIBE EN EL APARTADO SXV.

NOTA

EL CONSUMO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL MATERIAL DE FRICCIÓN CAUSARÍA EL CONTACTO DEL SOPORTE METÁLICO DE LA PASTILLA CON EL DISCO, CON EL CONSIGUIENTE RUIDO METÁLICO Y ESCAPE DE CHISPAS DE LA PINZA; LA EFICACIA DE FRENADO, LA SEGURIDAD Y EL BUEN ESTADO DEL DISCO QUEDARÍAN DE ESTE MODO COMPROMETIDOS.

Si el espesor del material de fricción (incluso en una sola pastilla) está reducido hasta un valor aproximado de 1,5 mm (0.06 in) (o si por lo menos uno de los indicadores de desgaste ya no se puede ver), sustituir ambas pastillas.

L'entretien / 4 El mantenimiento

ATTENTION

POUR LE REMPLACEMENT. S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA. OFFICIEL aprilia.

ATENCIÓN

PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN



Inactivite du vehicule (04_44)

ATTENTION



AU CAS OÙ LE VÉHICULE RESTERAIT SI EL VEHÍCULO PERMANECE INACTIVO INACTIF DURANT PLUS DE VINGT JOURS. DÉBRANCHER LE FUSIBLE DE 30 A AFIN D'ÉVITER LA DÉGRADATION DE LA BATTERIE.

Inactividad del vehiculo (04 44)

ATENCIÓN



POR MÁS DE VEINTE DÍAS, DESCONEC-TAR EL FUSIBLE DE 30 A PARA EVITAR QUE SE DETERIORE LA BATERÍA.

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlants de l'inactivité du véhicule. En outre, il est nécessaire de réaliser les réparations et un contrôle général avant le remisage, afin d'éviter d'oublier de les faire après.

Procéder de la manière suivante :

- Déposer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.

Es necesario adoptar algunas precauciones para evitar los efectos originados por la falta de uso del vehículo. Además es necesario realizar las reparaciones y un control general antes del aparcamiento, pues de lo contrario posteriormente podría olvidarse.

Proceder de la siguiente manera:

- Extraer la batería.
- Lavar y secar el vehículo.
- Pasar cera sobre las superficies pintadas.
- Inflar los neumáticos.

- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique sur le bout du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre.

N.B.

POSITIONNER LE VÉHICULE DE FAÇON À CE QUE LES DEUX PNEUS SOIENT SOULEVÉS DE TERRE, EN UTILISANT UN SUPPORT APPROPRIÉ.

- Situar el vehículo en un local no calefaccionado, libre de humedad, protegido de los rayos solares en donde las variaciones de temperaturas sean mínimas.
- Colocar y atar una bolsa de plástico en el extremo del tubo de escape del silenciador para evitar que ingrese humedad.

NOTA

COLOCAR EL VEHÍCULO DE MANERA TAL QUE AMBOS NEUMÁTICOS QUEDEN LEVANTADOS DEL PISO, UTILIZANDO UN SOPORTE ADECUADO.

- Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques ou imperméables.
- Cubrir el vehículo evitando usar materiales plásticos o impermeables.

APRÈS LE REMISAGE

Découvrir et nettoyer le véhicule.

N.B.

EXTRAIRE LES SACHETS EN PLASTIQUE DES EXTRÊMES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

- Découvrir et nettoyer le véhicule.
- Contrôler l'état de charge de la

DESPUÉS DEL PERÍODO DE APARCA-MIENTO

Descubrir y limpiar el vehículo.

NOTA

SACAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS DE LOS EXTREMOS DEL SILENCIADOR.

- Descubrir y limpiar el vehículo.
- · Controlar el estado de carga de la

L'entretien / 4 El mantenimiento

- batterie et l'installer.
- Rapprovisionner le réservoir de carburant.
- Effectuer les contrôles préliminaires.

Efectuar los controles preliminares.

ATENCIÓN

batería e instalarla.



RECORRER ALGUNOS KILÓMETROS DE PRUEBA A VELOCIDAD MODERADA Y EN UNA ZONA ALEJADA DE TRÁFICO.

Reabastecer el depósito de com-

ATTENTION



PARCOURIR QUELQUES KILOMÈTRES DE TEST À VITESSE MODÉRÉE ET DANS UNE ZONE À FAIBLE CIRCULATION.

Nettoyage du véhicule

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).
- Conditions environnementales/saisonnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes

Limpieza del vehiculo

Limpiar frecuentemente el vehículo si se utiliza en zonas o en condiciones de:

- Contaminación atmosférica (ciudad y zonas industriales).
- Salinidad y humedad de la atmósfera (zonas marinas, clima cálido y húmedo).
- Particulares condiciones ambientales/estacionales (uso de sal, productos químicos anticongelantes en carreteras durante el período invernal).
- Se debe dedicar especial atención para evitar que en la carrocería queden depósitos, residuos de polvos industriales y contaminantes, manchas de alquitrán, insectos muertos, excrementos de pájaros,

- d'oiseau, etc.
- Eviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

ATTENTION



AVANT D'EFFECTUER LE LAVAGE DU VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'ASPIRATION DU MOTEUR ET LES SORTIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

ATTENTION





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE. L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE. À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUE DISTANCE DE FREINAGE **POUR** ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. etc.

 Evitar aparcar el vehículo debajo de los árboles. En algunas estaciones, de los árboles caen residuos, resinas, frutos y hojas que contienen sustancias químicas dañinas para la pintura.

ATENCIÓN



ANTES DE LAVAR EL VEHÍCULO, TAPAR LAS TOMAS DE AIRE DE ASPIRACIÓN DEL MOTOR Y LOS ESCAPES DEL SI-LENCIADOR.

ATENCIÓN





DESPUÉS DE LAVAR EL VEHÍCULO, LA EFICIENCIA DEL FRENADO PODRÍA VERSE MOMENTÁNEAMENTE COMPROMETIDA A CAUSA DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS SUPERFICIES DE FRICCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. ES NECESARIO PREVER DISTANCIAS MAYORES DE FRENADO PARA EVITAR ACCIDENTES. ACCIONAR REPETIDAMENTE LOS FRENOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES. EFECTUAR LOS CONTROLES PRELIMI-

EFFECTUER LES CONTRÔLES NARES. PRÉLIMINAIRES.

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.



POUR LE NETTOYAGE DES FEUX, UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU, EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINÇANT FRÉQUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE

Para eliminar la suciedad y el fango depositados en las superficies pintadas, es necesario utilizar un chorro de agua a baja presión, mojar cuidadosamente las partes sucias, eliminar el fango y la suciedad con una esponja suave para carrocería, embebida en abundante agua y champú (2 ÷ 4 partes de champú en aqua). Luego enjuagar con abundante agua y secar con una gamuza. Para limpiar las partes exteriores del motor, utilizar detergentes desengrasantes, pinceles y trapos. Las partes de aluminio anodizado o pintado como horquillas, llantas, chasis, estribos, etc. se deben lavar con jabón neutro y aqua. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes.



PARA LA LIMPIEZA DE LOS FAROS, UTI-LIZAR UNA ESPONJA EMBEBIDA EN DE-TERGENTE NEUTRO Y AGUA, FROTAN-DO CON DELICADEZA LAS SUPERFICIES Y ENJUAGANDO FRECUENTEMENTE CON ABUNDANTE AGUA. SE RECUERDA QUE EL LUSTRADO CON CERA SILICO-NADA SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE AVEC DES CIRES AU SILICONE DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NETTOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL, SPÉCIALEMENT EN ÉTÉ, QUAND LA CARROSSERIE EST ENCORE CHAUDE, CAR LE SHAMPOOING EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE PEUT ENDOMMAGER LA PEINTURE.

ATTENTION



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE **TEMPÉRATURE** LIQUIDES) SUPÉRIEURE À 40 °C (104 °F) POUR LE NETTOYAGE DES COMPOSANTS EN PLASTIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE **VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVANTES:** MOYEUX DES ROUES, COMMANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS, POMPES DE FREIN. INSTRUMENTS ET INDICATEURS. ÉCHAPPEMENT SILENCIEUX, INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTIVOL DE DIRECTION. POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN **CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE** LA SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL NI DE DISSOLVANTS ; EMPLOYER AU CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON

UN CUIDADOSO LAVADO DEL VEHÍCULO. NO LUSTRAR CON PASTAS ABRASIVAS LA PINTURA OPACA. NO LAVAR AL
SOL, ESPECIALMENTE EN VERANO CON
LA CARROCERÍA TODAVÍA CALIENTE,
PORQUE SI EL CHAMPÚ SE SECA ANTES DE ENJUAGARLO PODRÍA CAUSAR
DAÑOS A LA PINTURA.

ATENCIÓN



NO UTILIZAR AGUA (O LÍQUIDOS) A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 40°C (104°F) PARA LA LIMPIEZA DE LOS COM-PONENTES DE PLÁSTICO DEL VEHÍCU-LO. NO DIRIGIR CHORROS DE AGUA O DE AIRE A ALTA PRESIÓN O CHORROS DE VAPOR EN LAS SIGUIENTES PAR-TES: CUBOS DE LAS RUEDAS, MANDOS SITUADOS EN EL LADO DERECHO E IZ-QUIERDO DEL MANILLAR. COJINETES. BOMBAS DE FRENOS. INSTRUMENTOS E INDICADORES, ESCAPE DEL SILEN-CIADOR, INTERRUPTOR DE ARRANQUE / **BLOQUEO DEL MANILLAR. NO UTILIZAR** ALCOHOL NI SOLVENTES PARA LA LIM-PIEZA DE LAS PARTES DE GOMA O PLÁSTICO, NI PARA EL ASIENTO. UTILI-ZAR, EN CAMBIO, AGUA Y JABÓN NEU-TRO.

ATENCIÓN

4 L'entretien / 4 El mantenimiento

NEUTRE.

ATTENTION



NE PAS APPLIQUER DE CIRES PROTECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.



NO APLICAR EN EL ASIENTO CERA DE PROTECCIÓN, PARA EVITAR RESBALA-MIENTOS.

Transport


Durant le déplacement, le véhicule doit rester en position verticale, il doit être solidement attaché et la première vitesse doit être passée, pour éviter les éventuelles fuites de carburant, d'huile ou de liquide de refroidissement.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMORQUER LE VÉHICULE MAIS DEMANDER L'INTERVENTION D'UN VÉHICULE DE SECOURS.


Transporte

Al transportarlo, el vehículo debe mantener la posición vertical, debe estar firmemente anclado y se debe acoplar la primera marcha, para evitar eventuales pérdidas de combustible, aceite, líquido refrigerante.


EN CASO DE AVERÍA NO REMOLCAR EL VEHÍCULO, SINO SOLICITAR LA INTER-VENCIÓN DE UN MEDIO DE AUXILIO.

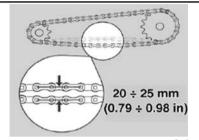



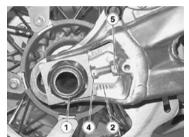

04 46

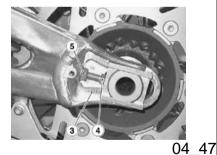

Chaîne de transmission

La SXV a une chaîne sans fin. la RXV a une chaîne avec maillon de jonction.





UN DESSERREMENT EXCESSIF DE LA SI LA CADENA ESTÁ DEMASIADO FLO-CHAÎNE PEUT LA FAIRE SORTIR DU PIGNON. CAUSANT AINSI UN ACCIDENT OU DE GRAVES DOMMAGES AU VÉHICULE. CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LE JEU. ET SI NÉCESSAIRE. PROCÉDER AU RÉGLAGE. REMPLACER LA CHAÎNE. S'ADRESSER EXCLUSIVEMENT À UN Concessionnaire officiel aprilia. QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

ATTENTION



ENTRETIEN INCORRECTEMENT EFFECTUÉ PEUT CAUSER L'USURE PRÉMATURÉE DE LA CHAÎNE ET/OU ENDOMMAGER LE PIGNON ET/OU LA COURONNE. **EFFECTUER** INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PLUS FRÉQUEMMENT SI ON UTILISE LE VÉHICULE DANS DES CONDITIONS **EXIGEANTES OU SUR DES ROUTES**

Cadena de transmisión

La SXV tiene cadena sin fin. la RXV tiene cadena con eslabón de unión.






JA, PODRÍA SALIRSE DEL PIÑÓN, PRO-**VOCANDO UN ACCIDENTE O GRAVES** DAÑOS EN EL VEHÍCULO. CONTROLAR PERIÓDICAMENTE EL JUEGO. Y SI ES NECESARIO REGULAR. PARA SUSTI-TUIR LA CADENA, DIRIGIRSE EXCLUSI-VAMENTE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA. QUE GARANTIZARÁ UN SERVICIO CUIDADOSO Y ÁGIL.

ATENCIÓN



UN MANTENIMIENTO REALIZADO DE MANERA INCORRECTA PUEDE PROVO-CAR EL DESGASTE PREMATURO DE LA CADENA Y/O DAÑAR EL PIÑÓN Y/O LA CORONA. REALIZAR LAS INTERVENCIO-**NES DE MANTENIMIENTO CON MAYOR** FRECUENCIA. SI SE USA EL VEHÍCULO EN CONDICIONES SEVERAS O EN CA-RRETERAS POLVORIENTAS Y/O FANGO-SAS.

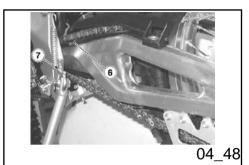

POUSSIÉREUSES ET/OU BOUEUSES.

Contrôle du jeu (04_45)

Pour contrôler le jeu:

- Arrêter le moteur.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Positionner le levier de la boîte de vitesses au point mort.
- Contrôler que l'oscillation verticale, dans un point intermédiaire entre le pignon et la couronne dans le maillon inférieur de la chaîne, soit d'au moins 25 ÷ 20 mm (0.79 ÷ 0.98 in).
- Déplacer le véhicule en avant, de façon à contrôler l'oscillation verticale de la chaîne même dans d'autres positions. Le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.

Si le jeu est uniforme mais supérieur ou inférieur à 25 \div 20 mm (0.79 \div 0.98 in), procéder à son réglage.

ATTENTION

SI UN JEU SUPÉRIEUR SE PRÉSENTE DANS CERTAINES POSITIONS, CELA SIGNIFIE QU'IL Y A DES MAILLONS ÉCRASÉS OU GRIPPÉS. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia.

Control del juego (04_45)

Para controlar el juego:

- Parar el motor.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Colocar la palanca de cambio en punto muerto.
- Controlar que la oscilación vertical, en un punto intermedio entre el piñón y la corona en el tramo inferior de la cadena, sea de 20 ÷ 25 mm (0.79 ÷ 0.98 in) aproximadamente.
- Mover el vehículo hacia adelante, para controlar la oscilación vertical de la cadena también en otras posiciones; el juego debe ser siempre constante en todas las fases de rotación de la rueda.

Si el juego es uniforme, pero superior o inferior a $20 \div 25$ mm (0.79 \div 0.98 in), realizar la regulación.

ATENCIÓN

SI SE PRESENTA UN JUEGO SUPERIOR EN CIERTAS POSICIONES, SIGNIFICA QUE HAY ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS; EN ESTE CASO, DIRI-GIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE AGA-RROTAMIENTO, LUBRICAR LA CADENA POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE GRIPPAGE, LUBRIFIER FRÉQUEMMENT LA CHAÎNE. CON FRECUENCIA.

Réglage (04_46, 04_47)

Si après le contrôle il s'avère nécessaire de régler la tension de la chaîne :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Desserrer complètement l'écrou (1).
- Desserrer les deux contre-écrous (4).
- Agir sur les régulateurs (5) et régler le jeu de la chaîne en contrôlant que, des deux côtés du véhicule, correspondent les mêmes références (2 - 3).
- Serrer les deux contre-écrous (4).
- Serrer l'écrou (1).
- Vérifier le jeu de la chaîne.

N.B.

POUR LE CENTRAGE DE LA ROUE SONT PRÉVUS DES REPÈRES FIXES (2-3), LOCALISABLES À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS DES PATINS TENDEURS DE CHAÎNE, SUR LES BRAS DE LA FOURCHE ARRIÈRE, AVANT LE PIVOT DE ROUE.

Couples de blocage (N*m)

Couple de serrage de l'écrou de roue (1)

Regulación (04_46, 04_47)

Si después del control se necesita regular la tensión de la cadena:

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Aflojar por completo la tuerca «1».
- Aflojar las dos contratuercas «4».
- Accionar los reguladores «5» y regular el juego cadena controlando que, en ambos lados del vehículo, coincidan las mismas referencias «2-3».
- Apretar las dos contratuercas «4».
- Apretar la tuerca «1».
- · Controlar el juego de la cadena.

NOTA

PARA CENTRAR LA RUEDA SE PREVÉN REFERENCIAS FIJAS (2-3) QUE SE PUE-DEN INDIVIDUALIZAR DENTRO DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS PATINES DEL TENSOR DE CADENA, EN LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA TRASERA, DELANTE DEL PERNO DE LA RUEDA.

Pares de apriete (N*m)

Par de apriete tuerca rueda (1) 127 Nm (12,7 kgm).

127 Nm (12,7 kgm).

Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne (04_48)

Contrôler les pièces suivantes et s'assurer que la chaîne, le pignon et la couronne ne présentent pas :

- Rouleaux endommagés.
- Pivots desserrés.
- Maillons secs, rouillés, écrasés ou grippés.
- Usure excessive.
- Bagues d'étanchéité manquantes.
- Dents du pignon ou de la couronne excessivement usées ou endommagées.

ATTENTION

SI LES ROULEAUX DE LA CHAÎNE SONT ENDOMMAGÉS, SI LES PIVOTS SONT DESSERRÉS ET/OU SI DES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, IL FAUT REMPLACER LA TOTALITÉ DU GROUPE CHAÎNE (PIGNON, COURONNE ET CHAÎNE).

 Contrôler l'usure du patin guide-chaîne « 6 » et du patin

Control del desgaste cadena, piñón y corona (04_48)

Controlar las siguientes partes y asegurarse de que la cadena, el piñón y la corona no presenten:

- Rodillos dañados.
- · Pernos flojos.
- Eslabones secos, herrumbrados, aplastados o agarrotados.
- Desgaste excesivo.
- Ausencia de anillos de estanqueidad.
- Dientes del piñón o de la corona excesivamente desgastados o dañados.

ATENCIÓN

SI LOS RODILLOS DE LA CADENA ES-TÁN DAÑADOS, LOS PERNOS ESTÁN FLOJOS Y/O LOS ANILLOS DE ESTAN-QUEIDAD ESTÁN DAÑADOS O FALTAN, SE DEBE SUSTITUIR EL GRUPO CADENA COMPLETO (PIÑÓN, CORONA Y CADE-NA).

 Controlar el desgaste del patín guía cadena «6» y del patín tensor de

- tendeur de chaîne « 7 ».
- Contrôler enfin l'usure du patin de protection de la fourche arrière.

ATTENTION

LUBRIFIER LA CHAÎNE FRÉQUEMMENT, SURTOUT SI ON RENCONTRE DES PIÈCES SÈCHES OU ROUILLÉES. LES MAILLONS SECS OU GRIPPÉS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS ET REMIS EN CONDITION DE TRAVAIL. SI CELA N'EST PAS POSSIBLE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire officiel aprilia QUI PROCÉDERA AU REMPLACEMENT.

- cadena «7».
- Para terminar, controlar el desgaste del patín de protección de la horquilla trasera.

ATENCIÓN

LUBRICAR LA CADENA FRECUENTE-MENTE, ESPECIALMENTE SI SE EN-CUENTRAN PARTES SECAS O HERRUM-BRADAS. LOS ESLABONES APLASTA-DOS O AGARROTADOS SE DEBEN LU-BRICAR Y VOLVER A PONER EN CONDI-CIONES DE TRABAJO. SI ESTO NO ES POSIBLE, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia, QUIEN PROCEDERÁ A SU SUSTITUCIÓN.

Lubrification et nettoyage

Lubrifier la chaîne chaque fois qu'il s'avère nécessaire. Lubrifier la chaîne avec de la graisse en spray pour chaînes. Ne laver surtout pas la chaîne avec des jets d'eau, des jets de vapeur, des jets d'eau à haute pression et avec des solvants à haut degré d'inflammabilité.



UTILISER LA PLUS GRANDE PRUDENCE POUR LE RÉGLAGE, LA LUBRIFICATION, LE LAVAGE ET LE REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE.

Lubricación y limpieza

Lubricar la cadena cada vez que sea necesario. Lubricar la cadena con grasa en aerosol para cadenas. Nunca lavar la cadena con chorros de agua, chorros de vapor, chorros de agua a alta presión ni con disolventes de alta inflamabilidad.



REALIZAR CON EXTREMO CUIDADO LA REGULACIÓN, LA LUBRICACIÓN, EL LA-VADO Y LA SUSTITUCIÓN DE LA CADE-NA

RXV-SXV 450-550





Chap. 05
Donnees techniques
Cap. 05
Datos técnicos

5 Donnees techniques / 5 Datos técnicos

DONNÉES TECHNIQUES RXV 450 - RXV 550 (VÉHICULE)

Caractéristique	Description/valeur
Longueur max.	2240 mm (88.19 in)
Largeur max.	830 mm (32.68 in)
Hauteur max. (à la bulle)	1250 mm (49.21 in)
Hauteur à la selle	950 mm (37.40 mm)
Distance entre axes	1485 mm (58.46 in)
Hauteur libre minimale au sol	320 mm (12.60 in)
Poids à sec	123 kg (271.12 lb)
Capacité du réservoir de carburant (réserve incluse):	7,5 l (1.98 gal)
Réserve de carburant	2,2 l (0.58 gal)
Capacité d'huile moteur	1,3 l (0.34 gal)
Capacité d'huile pour fourche	100 mm (3.94 in) d'air (pour chaque tige, mesurés sans ressort et tige comprimée)
Capacité de liquide de refroidissement	1,1 l (0.29 gal) (50% eau + 50% antigel avec glycol éthylène)
Places	1
Cadre	Montant en aluminium et treillis en tubes d'acier

DATOS TÉCNICOS RXV 450 - RXV 550 (VEHÍCULO)

Característica	Descripción/Valor
Longitud máx.	2240 mm (88.19 in)
Anchura máx.	830 mm (32.68 in)
Altura máx.(en el frente)	1250 mm (49.21 in)
Altura del asiento	950 mm (37.40 mm)
Distancia entre ejes	1485 mm (58.46 in)
Altura libre mínima desde el piso	320 mm (12.60 in)
Peso en seco	123 kg (271.12 lb)
Capacidad del depósito de combustible (incluida la reserva)	7,5 l (1.98 gal)
Reserva de combustible	2,2 l (0.58 gal)
Capacidad aceite motor	1,3 I (0.34 gal)
Capacidad aceite por horquilla	100 mm (3.94 in) de aire (por cada vástago, medidos sin muelle e incluyendo el vástago)
Capacidad líquido refrigerante	1,1 I (0.29 gal) (50% agua + 50% anticongelante con glicol etilénico)
Puestos	1
Chasis	Montante de aluminio y celosía de tubos de acero
Suspensión delantera	horquilla telescópica de

Suspension avant	fourche télescopique à fonctionnement hydraulique, tiges Ø 45 mm (Ø 1.77 in)
Débattement de la suspension avant	298,5 mm (11.75 in)
Suspension arrière	fourche arrière oscillante et monoamortisseur hydraulique réglable
Débattement de la roue arrière	300 mm (11.81 in) (utile)
Frein avant	à disque - Ø 270 mm (Ø 10.63 in), avec transmission hydraulique
Frein arrière	à disque - Ø 240 mm (Ø 9.45 in), avec transmission hydraulique
Jantes des roues	à rayons
Jante de la roue avant	1,60 x 21"
Jante de la roue arrière	2,15 x 18"
Pneu avant	90/90 21 54R
Pression de gonflage du pneu avant	100 kPa (1.0 bar)
Pneu arrière	140/80 18 70R
Pression de gonflage du pneu arrière	110 kPa (1.1 bar)

	funcionamiento hidráulico, vástagos Ø 45 mm (Ø 1.77 in)
Carrera de la suspensión delantera	298,5 mm (11.75 in)
Suspensión trasera	horquilla trasera oscilante y monoamortiguador hidráulico regulable
Carrera de la rueda trasera	300 mm (11.81 in) (útil)
Freno delantero	de disco - Ø 270 mm (Ø 10.63 in), con transmisión hidráulica
Freno trasero	de disco - Ø 240 mm (Ø 9.45 in), con transmisión hidráulica
Llantas ruedas	de radios
Llanta rueda delantera	1,60 x 21"
Llanta rueda trasera	2,15 x 18"
Neumático delantero	90/90 21 54R
Presión de inflado neumático delantero	100 kPa (1.0 bar)
Neumático trasero	140/80 18 70R
Presión de inflado neumático trasero	110 kPa (1.1 bar)

DONNÉES TECHNIQUES RXV 450 (MOTEUR)

Caractéristique	Description/valeur
Modèle (RXV 450)	45RX
Moteur	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre, un arbre à cames en tête
Nombre de cylindres	2
Cylindrée totale (RXV 450)	449 cm 3 (27.40 cu in)
Alésage/course (RXV 450)	76 mm x 49,5 mm (2.99 in x 1.95 in)
Taux de compression (RXV 450)	13 ± 0,5
Démarrage	électrique
N° de tours du moteur au ralenti	1800 ÷ 2000 tr/min (rpm)
Embrayage	multidisques à bain d'huile
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec réservoir externe
Filtre à air	à cartouche filtrant à sec
Refroidissement	par liquide
Boîte de vitesses	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur
Rapport de transmission	Primaire : 22/56 = 1 : 2,545 Secondaire: 12/31 = 1 : 2,583

DATOS TÉCNICOS RXV 450 (MOTOR)

Característica	Descripción/Valor
Modelo (RXV 450)	45RX
Motor	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Número de cilindros	2
Cilindrada total (RXV 450)	449 cm 3 (27.40 cu in)
Diámetro interior/carrera (RXV 450)	76 mm x 49,5 mm (2.99 in x 1.95 in)
Relación de compresión (RXV 450)	13 ± 0,5
Arranque	eléctrico
Número de revoluciones del motor en ralentí	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)
Embrague	multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
Filtro de aire	con cartucho filtrante en seco
Refrigeración	por líquido
Cambio de velocidades	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Relación de transmisión	Primaria: 22/56 = 1: 2,545

	Final: 15/48= 1: 3,200
	Rapport total : 1 : 21,042
2e	13/25 = 1 : 1,923 (secondaire)
	1 : 15,664 (total)
3e	15/23 = 1 : 1,533 (secondaire)
	1 : 12,489 (total)
4e	19/24 = 1 : 1,263 (secondaire)
	1 : 10,288 (total)
5e	21/22 = 1 : 1,047 (secondaire)
	1 : 8,533 (total)
Chaîne de transmission	avec maillon de jonction
Système d'alimentation	injection électronique
Diffuseur (RXV 450)	Ø 38 mm (1.49 in)
Alimentation	essence super sans plomb, indice
	d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)
	(N.O.N.WI.) 6t 00 (N.O.WI.WI.)

	Secundaria: 12/31 = 1: 2,583
	Final: 15/48= 1: 3,200
	Relación total: 1: 21,042
2ª	13/25 = 1: 1,923 (secundaria)
	1: 15,664 (total)
3 ^a	15/23 = 1: 1,533 (secundaria)
	1: 12,489 (total)
4 ^a	19/24 = 1: 1,263 (secundaria)
	1: 10,288 (total)
5 ^a	21/22 = 1: 1,047 (secundaria)
	1: 8,533 (total)
Cadena de transmisión	con eslabón de unión
Sistema de alimentación	inyección electrónica
Difusor (RXV 450)	Ø 38 mm (1.49 in)
Alimentación	gasolina súper sin plomo, con número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

DONNÉES TECHNIQUES RXV 550 (MOTEUR)

Caractéristique	Description/valeur
Modèle (RXV 550)	55RX

DATOS TÉCNICOS RXV 550 (MOTOR)

Característica	Descripción/Valor
Modelo (RXV 550)	55RX

Moteur	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre, un arbre à cames en tête
Nombre de cylindres	2
Cylindrée totale (RXV 550)	553 cm 3 (33.75 cu in)
Alésage/course (RXV 550)	80 mm x 55,0 mm (3.15 in x 2.16 in)
Taux de compression (RXV 550)	12,5 ± 0,5
Démarrage	électrique
N° de tours du moteur au ralenti	1800 ÷ 2000 tr/min (rpm)
Embrayage	multidisques à bain d'huile
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec réservoir externe
Filtre à air	à cartouche filtrant à sec
Refroidissement	par liquide
Boîte de vitesses	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur
Rapport de transmission RXV 550	Primaire : 22/56 = 1 : 2,545
	Secondaire : 12/31 = 1: 2,583
	Final : 15/48 = 1: 3,200
	Rapport total: 1:21,042
2e	13/25 = 1 : 1,923 (secondaire)

Motor	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Número de cilindros	2
Cilindrada total (RXV 550)	553 cm 3 (33.75 cu in)
Diámetro interior/carrera (RXV 550)	80 mm x 55,0 mm (3.15 in x 2.16 in)
Relación de compresión (RXV 550)	12,5 ± 0,5
Arranque	eléctrico
Número de revoluciones del motor en ralentí	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)
Embrague	multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
Filtro de aire	con cartucho filtrante en seco
Refrigeración	por líquido
Cambio de velocidades	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Relación de transmisión RXV 550	Primaria: 22/56 = 1: 2,545
	Secundaria: 12/31 = 1: 2,583
	Final: 15/48= 1: 3,200
	Relación total: 1: 21,042

	1 : 15,664 (total)
3e	15/23 = 1 : 1,533 (secondaire)
	1 : 12,489 (total)
4e	19/24 = 1 : 1,263 (secondaire)
	1 : 10,288 (total)
5e	21/22 = 1 : 1,047 (secondaire)
	1 : 8,533 (total)
Chaîne de transmission	avec maillon de jonction
Système d'alimentation	injection électronique
Diffuseur (RXV 550)	Ø 40 mm (1.57 in)
Alimentation	essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)

2ª	13/25 = 1: 1,923 (secundaria) 1: 15,664 (total)
3 ^a	15/23 = 1: 1,533 (secundaria) 1: 12,489 (total)
4ª	19/24 = 1: 1,263 (secundaria) 1: 10,288 (total)
5 ^a	21/22 = 1: 1,047 (secundaria) 1: 8,533 (total)
Cadena de transmisión	con eslabón de unión
Sistema de alimentación	inyección electrónica
Difusor (RXV 550)	Ø 40 mm (1.57 in)
Alimentación	gasolina súper sin plomo, con número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

DONNÉES TECHNIQUES SVX 450 - SVX 550 (VÉHICULE)

	<u>*</u>
Caractéristique	Description/valeur
Longueur max.	2165 mm (85.23 in)
Largeur max.	815 mm (32.08 in)
Hauteur max. (à la bulle)	1170 mm (46.06 in)

DATOS TÉCNICOS SVX 450 - SVX 550 (VEHÍCULO)

Característica	Descripción/Valor
Longitud máx.	2165 mm (85.23 in)
Anchura máx.	815 mm (32.08 in)
Altura máx.(a la cúpula)	1170 mm (46.06 in)
Altura al asiento	880 mm (34.64 in)

Hauteur à la selle	880 mm (34.64 in)
Distance entre axes	1470 mm (57.87 in)
Hauteur libre minimale au sol	270 mm (10.63 in)
Poids à sec	125 kg (275.58 lb)
Capacité du réservoir de carburant (réserve incluse):	7,5 l (1.98 gal)
Réserve de carburant	2,2 l (0.58 gal)
Capacité d'huile moteur	1,3 l (0.34 gal)
Capacité d'huile pour fourche	125 mm (4.92 in) d'air (pour chaque tige, mesurés sans ressort et tige comprimée)
Capacité de liquide de refroidissement	1,1 l (0.29 gal) (50% eau + 50% antigel avec glycol éthylène)
Places	1
Cadre	Montant en aluminium et treillis en tubes d'acier
Suspension avant	fourche télescopique à fonctionnement hydraulique, tiges Ø 48 mm (Ø 1.89 in)
Débattement de la suspension avant	275 mm (10.83 in)
Suspensions arrière	fourche arrière oscillante et monoamortisseur hydraulique réglable
Débattement de la roue arrière	252 mm (9.92 in) (utile)
	-

Distancia entre ejes	1470 mm (57.87 in)
Altura libre mínima desde el piso	270 mm (10.63 in)
Peso en seco	125 kg (275.58 lb)
Capacidad del depósito de combustible (incluida la reserva)	7,5 l (1.98 gal)
Reserva de combustible	2,2 I (0.58 gal)
Capacidad aceite motor	1,3 l (0.34 gal)
Capacidad aceite por horquilla	125 mm (4.92 in) de aire (por cada vástago, medidos sin muelle e incluyendo el vástago)
Capacidad líquido refrigerante	1,1 I (0.29 gal) (50% agua + 50% anticongelante con glicol etilénico)
Puestos	1
Chasis	Montante de aluminio y celosía de tubos de acero
Suspensión delantera	horquilla telescópica de funcionamiento hidráulico, vástagos Ø 48 mm (Ø 1.89 in)
Suspensión delantera carrera	275 mm (10.83 in)
Suspensiones traseras	horquilla trasera oscilante y monoamortiguador hidráulico regulable
	252 mm (9.92 in) (útil)
Carrera de la rueda trasera	252 Hill (9.92 III) (util)

Frein avant	à disque - Ø 320 mm (Ø 12.60 in), avec transmission hydraulique
Frein arrière	à disque - Ø 240 mm (Ø 9.45 in), avec transmission hydraulique
Jantes des roues	à rayons
Jante de la roue avant	3,50 x 17"
Jante de la roue arrière	5,50 x 17"
Pneu avant	120/70 ZR17 (58W)
Pneu arrière	180/55 ZR17 (73W)
Pression de gonflage du pneu avant	180 kPa (1.8 bar)
Pression de gonflage du pneu arrière	200 kPa (2.0 bar)

	con transmisión hidráulica
Freno trasero	de disco - Ø 240 mm (Ø 9.45 in), con transmisión hidráulica
Llantas de las ruedas	de radios
Llanta rueda delantera	3,50 x 17"
Llanta rueda trasera	5,50 x 17"
Neumático delantero	120/70 ZR17 (58W)
Neumático trasero	180/55 ZR17 (73W)
Presión de inflado neumático delantero	180 kPa (1.8 bar)
Presión de inflado neumático trasero	200 kPa (2.0 bar)

DONNÉES TECHNIQUES SXV 450 (MOTEUR)

Caractéristique	Description/valeur
Modèle (SXV 450)	45SX
Moteur	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre, un arbre à cames en tête
Nombre de cylindres	2
Cylindrée totale (SXV 450)	449 cm 3 (27.40 cu in)
Alésage/course (SXV 450)	76 mm x 49,5 mm (2.99 in x 1.95

DATOS TÉCNICOS SXV 450 (MOTOR)

Característica	Descripción/Valor
Modelo (SXV 450)	45SX
Motor	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Número de cilindros	2
Cilindrada total (SXV 450)	449 cm 3 (27.40 cu in)
Diámetro interior/carrera (SXV	76 mm x 49,5 mm (2.99 in x 1.95

	in)
Taux de compression (SXV 450)	13±0,5
Démarrage	électrique
N° de tours du moteur au ralenti	1800 ÷ 2000 tr/min (rpm)
Embrayage	multidisques à bain d'huile
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec réservoir externe
Filtre à air	à cartouche filtrant à sec
Refroidissement	par liquide
Boîte de vitesses	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur
Rapport de transmission	Primaire: 22/56 = 1:2,545 Secondaire: 12/31 = 1:2,307 Final: 15/48= 1:3,067 Rapport total: 1:18,013
2e	15/27 = 1: 1,800 (secondaire) 1 : 14,050 (total)
3e	16/23 = 1: 1,437 (secondaire) 1 : 11,221 (total)
4e	20/23 = 1: 1,150 (secondaire) 1 : 8,976 (total)

450)	in)
Relación de compresión (SXV 450)	13±0,5
Arranque	eléctrico
Número de revoluciones del motor en ralentí	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)
Embrague	multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
Filtro de aire	con cartucho filtrante en seco
Refrigeración	por líquido
Cambio de velocidades	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Relación de transmisión	Primaria: 22/56 = 1: 2,545
	Secundaria: 12/31 = 1: 2,307
	Final: 15/48= 1: 3,067
	Relación total: 1: 18,013
2ª	15/27 = 1: 1,800 (secundaria)
	1: 14,050 (total)
3ª	16/23 = 1: 1,437 (secundaria)
	1: 11,221 (total)
4ª	20/23 = 1: 1,150 (secundaria)

5e	21/21 = 1: 1,000 (secondaire)
	1 : 7,806 (total)
Chaîne de transmission	sans fin (sans maillon de jonction) et avec maillons scellés
Système d'alimentation	injection électronique
Diffuseur (SXV 450)	Ø 38 mm (1.49 in)
Alimentation	essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)

	1: 8,976 (total)
5 ^a	21/21 = 1: 1,000 (secundaria) 1: 7,806 (total)
Cadena de transmisión	sin fin (sin eslabón de unión) y con eslabones sellados
Sistema de alimentación	inyección electrónica
Difusor (SXV 450)	Ø 38 mm (1.49 in)
Alimentación	gasolina súper sin plomo, con número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

DONNÉES TECHNIQUES SXV 550 (MOTEUR)

Caractéristique	Description/valeur
Modèle (SXV 550)	
Moteur	bicylindre 4 temps, avec 4 soupapes par cylindre, un arbre à cames en tête
Nombre de cylindres	2
Cylindrée totale (SXV 550)	553 cm³ (33.75 cu in)
Alésage/course (SXV 550)	80 mm x 55,0 mm (3.15 in x 2.16 in)
Taux de compression (SXV 550)	12,5±0,5

DATOS TÉCNICOS SXV 550 (MOTOR)

Característica	Descripción/Valor
Modelo (SXV 550)	
Motor	bicilíndrico 4 tiempos con 4 válvulas por cilindro, monoárbol de levas en la culata
Número de cilindros	2
Cilindrada total (SXV 550)	553 cm³ (33.75 cu in)
Diámetro interior/carrera (SXV 550)	80 mm x 55,0 mm (3.15 in x 2.16 in)
Relación de compresión (SXV 550)	12,5±0,5

Démarrage	électrique
N° de tours du moteur au ralenti	1800 ÷ 2000 tr/min (rpm)
Embrayage	multidisques à bain d'huile
Système de lubrification	Double lubrification séparée avec réservoir externe
Filtre à air	à cartouche filtrant à sec
Refroidissement	par liquide
Boîte de vitesses	mécanique à 5 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur
Rapport de transmission	Primaire : 22/56 = 1 : 2,545
	Secondaire : 13/30 = 1 :2,307
	Final: 16/46 = 1: 2,875
	Rapport total: 1:16,888
2e	15/27 = 1: 1,800 (secondaire) 1 : 13,172 (total)
3e	16/23 = 1: 1,437 (secondaire) 1 : 10,519 (total)
4e	20/23 = 1: 1,150 (secondaire) 1 : 8,415 (total)
5e	21/21 = 1: 1,000 (secondaire) 1:7,318 (total)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Arranque	eléctrico
Número de revoluciones del motor en ralentí	1800 ÷ 2000 rev/min (rpm)
Embrague	multidisco en baño de aceite
Sistema de lubricación	Doble lubricación separada con depósito exterior
Filtro de aire	con cartucho filtrante en seco
Refrigeración	por líquido
Cambio de velocidades	mecánico de 5 relaciones con mando por pedal en el lado izquierdo del motor
Relación de transmisión	Primaria: 22/56 = 1: 2,545
	Secundaria: 13/30 = 1: 2,307
	Final: 16/46 = 1: 2,875
	Relación total: 1: 16,888
2ª	15/27 = 1: 1,800 (secundaria) 1: 13,172 (total)
3 ^a	16/23 = 1: 1,437 (secundaria) 1: 10,519 (total)
4ª	20/23 = 1: 1,150 (secundaria) 1: 8,415 (total)
5ª	21/21 = 1: 1,000 (secundaria) 1: 7,318 (total)

Chaîne de transmission	sans fin (sans maillon de jonction) et avec maillons scellés
Système d'alimentation	injection électronique
Diffuseur (SXV 550)	Ø 40 mm (1.57 in)
Alimentation	essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)

Cadena de transmisión	sin fin (sin eslabón de unión) y con eslabones sellados
Sistema de alimentación	inyección electrónica
Difusor (SXV 550)	Ø 40 mm (1.57 in)
Alimentación	gasolina súper sin plomo, con número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Caractéristique	Description/valeur
Allumage	Électronique numérique
Bougie standard	NGK CR8EB
Distance électrodes bougies	0,7 - 0,8 mm (0.028 in - 0.031 in)
Résistance	5 kΩ
Batterie	12 V - 6 Ah
Fusibles secondaires	5 A, 15 A, 20 A
Générateur (à aimant permanent)	12 V - 350 W
Ampoule du feu de croisement	12 V - 55 W
Ampoule du feu de route	12 V - 60 W
Ampoule du feu de position avant	12 V - 3 W
Ampoule des clignotants	À micro-ampoules

COMPONENTES ELÉCTRICOS

Característica	Descripción/Valor
Encendido	Electrónico digital
Bujía estándar	NGK CR8EB
Distancia electrodos bujías	0,7 - 0,8 mm (0.028 in - 0.031 in)
Resistencia	5 kΩ
Batería	12 V - 6 Ah
Fusibles secundarios	5 A, 15 A, 20 A
Generador (con imán permanente)	12V - 350W
Bombilla luz de cruce	12V - 55W
Bombilla luz de carretera	12V - 60W
Bombilla luz de posición delantera	12V - 3W
Bombilla luz intermitentes	De microbombillas

Ampoule d'éclairage de la plaque d'immatriculation	12 V - 5 W
Ampoule des feux de position arrière/stop	DEL
Ampoule d'éclairage du tableau de bord	DEL
Voyant de la boîte de vitesses au point mort	DEL
Voyant pression d'huile moteur	DEL
Voyant du système de contrôle du moteur	DEL
Voyant de réserve de carburant	DEL
Voyant feu de route	DEL
Voyant des clignotants	DEL
Voyant de surrégime	DEL

Bombilla luz de matrícula	12V - 5W
Bombilla luz de posición trasera/stop	LED
Bombilla iluminación tablero	LED
Testigo cambio en punto muerto	LED
Testigo presión aceite motor	LED
Testigo sistema de control del motor	LED
Testigo reserva del combustible	LED
Testigo luz de carretera	LED
Testigo intermitentes	LED
Testigo exceso de revoluciones	LED

RXV-SXV 450-550





Chap. 06
Pieces detachees et accessoires

Cap. 06 Repuestos y accesorios

Avertissements

Les modèles RXV sont fournis avec une série d'accessoires non installés :

- Électroventilateur de refroidissement
- Élastique de sécurité pour béquille
- Bulle racing (pour l'élimination du tableau de bord)
- Connecteur pour projecteur racing
- Bague de retenue pour tuyau du frein avant
- Porte-plaque / feu arrière racing

ATTENTION



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE COMME RRENO CUA TOUT-TERRAIN AVEC LE PORTAMATR PORTE-PLAQUE / FEU ARRIÈRE MOLOGADO. HOMOLOGUÉ INSTALLÉ.

Advertencias

Los modelos RXV se entregan con una serie de accesorios que no están instalados:

- Electroventilador de refrigeración
- Elástico de seguridad para caballete
- Cúpula racing (para la eliminación del tablero)
- Conector para faro racing
- Anillo de retención para tubo freno delantero
- · Portamatrícula/faro trasero racing

ATENCIÓN



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO EN TODOTE-RRENO CUANDO ESTÁ INSTALADO EL PORTAMATRÍCULA/FARO TRASERO HO-MOLOGADO

RXV-SXV 450-550





Chap. 07 L'entretien programme Cap. 07 El mantenimiento programado

Tableau d'entretien progammé

Fiche d'entretien périodique pour véhicules en version originale (à puissance limitée) pour une utilisation routière.

ATTENTION



LES INTERVENTIONS INDIQUÉES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES DANS UN CONCESSIONNAIRE OU UN GARAGE AGRÉÉ aprilia, SOUS PEINE D'ANNULATION DE TOUS LES DROITS DE LA GARANTIE.

N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

Tabla manutención programada

Ficha de mantenimiento periódico para vehículos en versión original (con potencia reducida) para uso en carretera.

ATENCIÓN



LAS INTERVENCIONES INDICADAS SE DEBEN REALIZAR EN UN CONCESIONA-RIO O UN TALLER AUTORIZADO APRI-LIA, SO PENA DE CADUCIDAD DE TO-DOS LOS DERECHOS DE LA GARANTÍA.

NOTA

REALIZAR LAS OPERACIONES DE MAN-TENIMIENTO CON INTERVALOS MÁS BREVES SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS O POLVORIENTAS, TRAYECTOS ACCIDENTADOS O EN CA-SO DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

FIN DU RODAGE 500 KM (311 MI)

FIN DE RODAJE 500 KM (311 MI)

Opération

Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle

Operación

Apriete de tornillos grupo mariposa - Control

Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control
Huile de la boîte de vitesses - Vidanger	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control

Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle

Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement

Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche - Contrôle

Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle

Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement

Coussinets de direction - Contrôle et réglage

Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage

Chaîne de transmission - Tension

Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne et quide-chaîne - Contrôle de l'usure

Chaîne - Lubrification

Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control

Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento

Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control

Apriete de pernos del amortiguador - Control

Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento

Cojinetes de dirección - Control y regulación

Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza

Cadena de transmisión - Tensión

Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía cadena - Control de desgaste

Cadena - Lubricación

Tous LES 3000 KM (1864 MI)

Opération

Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle

Corps papillons - Synchronisation

Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage

Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement

Réglage du ralenti - Contrôle

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger

CADA 3.000 KM (1864 MI)

Operación

Apriete de tornillos grupo mariposa - Control

Cuerpos mariposa - Sincronización

Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza

Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento

Regulación del ralentí - Control

Aceite del cambio de velocidades - Sustituir

Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur	Muelles del embrague - Control de longitud
Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure	Discos del embrague - Control de desgaste
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol reactivante
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Escape - Control de estanqueidad y alineación
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control

Coussinets des roues - contrôle	Cojinetes de ruedas - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza
Jambes de la fourche - Purge	Barras de horquilla - Purga
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Juego cojinetes de dirección - Control
Jeu aux coussinets de direction - Contrôle	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión
Chaîne de transmission - Tension	Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía
Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne	cadena - Control de desgaste
et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cojinetes de dirección - Lubricar
Coussinets de direction - Lubrifier	Perno de la palanca del embrague - Lubricar
Pivot du levier d'embrayage - Lubrifier	Cables del acelerador - Lubricar
Câbles de l'accélérateur - Lubrifier	Pernos del estribo conductor - Lubricar
Pivots du repose-pied du pilote - Lubrifier	Cadena - Lubricación
Chaîne - Lubrification	Bieletas suspensión trasera - Lubricar
	שופופומס שושףפוושוטוו וומשפומ - בעטווטמו

Biellettes de la suspension arrière - Lubrifier	Perno del caballete lateral - Lubricar
Pivot de la béquille latérale - Lubrifier	Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar
Pivot et coussinets de la roue avant - Lubrifier	Perno de horquilla trasera - Lubricar
Pivot de la fourche arrière - Lubrifier	Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar
Pivot et coussinets de la roue arrière - Lubrifier	

Tous LES 6000 KM (3728 MI

Opération

Filtre à air en papier - Remplacement

Bougies - Remplacement

CADA 6.000 Km (3728 MI)

Operación

Filtro de aire de papel - Sustitución

Bujías - Sustitución

Tous LES 9000 KM (5592 MI)

Opération

Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure

Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle

Corps du cylindre - Contrôle de l'usure

Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure

Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure

Pignons de la pompe à huile - Contrôle

CADA 9.000 Km (5592 MI)

Operación

Cambio de velocidades completo - Control de desgaste

Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control

Camisas de cilindro - Control de desgaste

Bujes de biela y principales - Control de desgaste

Engranajes de arranque - Control de desgaste

Engranajes de bomba de aceite - Control

Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage	Surtidores de lubricación de culata - Limpieza
Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement	Pistones y aros elásticos - Sustitución
Axe du piston - Contrôle	Eje de pistón - Control
Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial	Rodillos balancines - Control radial
Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste
Jeu aux soupapes - Contrôle et réglage	Juego de válvulas - Control y regulación
Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación
Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución
Amortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo
Jeu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control

Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guiador de cadena - Control de desgaste
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste

CHAQUE ANNÉE	<u>Cada año</u>
Opération	Operación
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - Sustitución

Fiche d'entretien périodique pour véhicules en version libre pour une utilisation sportive de plaisance.

Ficha de mantenimiento periódico para vehículos en versión libre para uso deportivo amateur.

FIN DU RODAGE 3H D'UTILISATION

FIN DE RODAJE 3H DE USO

Opération	Operación
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control

Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle

Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement

Coussinets de direction - Contrôle et réglage

Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage

Chaîne de transmission - Tension

Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne et guide-chaîne - Contrôle de l'usure

Chaîne - Lubrification

Amortiquador - Control de estanqueidad y funcionamiento

Cojinetes de dirección - Control y regulación

Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza

Cadena de transmisión - Tensión

Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía cadena - Control de desgaste

Cadena - Lubricación

TOUTES LES 15H D'UTILISATION

Opération

Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle

Corps papillons - Synchronisation

Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage

Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement

Réglage du ralenti - Contrôle

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger

Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur

Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure

Commande d'embrayage - Contrôle et réglage

Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase

CADA 15H DE USO

Operación

Apriete de tornillos grupo mariposa - Control

Cuerpos mariposa - Sincronización

Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza

Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento

Regulación del ralentí - Control

Aceite del cambio de velocidades - Sustituir

Muelles del embrague - Control de longitud

Discos del embrague - Control de desgaste

Mando del embrague - Control y regulación

Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión -

d'expansion - Contrôle	Control
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol reactivante
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Escape - Control de estanqueidad y alineación
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control
Coussinets des roues - contrôle	Cojinetes de ruedas - Control
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control

Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza
Jambes de la fourche - Purge	Barras de horquilla - Purga
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche - Contrôle	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Juego cojinetes de dirección - Control
Jeu aux coussinets de direction - Contrôle	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión
Chaîne de transmission - Tension	Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía
Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne	cadena - Control de desgaste
et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cojinetes de dirección - Lubricar
Coussinets de direction - Lubrifier	Perno de la palanca del embrague - Lubricar
Pivot du levier d'embrayage - Lubrifier	Cables del acelerador - Lubricar
Câbles de l'accélérateur - Lubrifier	Pernos del estribo conductor - Lubricar
Pivots du repose-pied du pilote - Lubrifier	Cadena - Lubricación
Chaîne - Lubrification	Bieletas suspensión trasera - Lubricar
Biellettes de la suspension arrière - Lubrifier	Perno del caballete lateral - Lubricar
Pivot de la béquille latérale - Lubrifier	
Pivot et coussinets de la roue avant - Lubrifier	Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar
Pivot de la fourche arrière - Lubrifier	Perno de horquilla trasera - Lubricar
	Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar

TOUTES LES 60 H D'UTILISATION

Opération

Filtre à air en papier - Remplacement

Bougies - Remplacement

CADA 60H DE USO

Operación

Filtro de aire de papel - Sustitución

Bujías - Sustitución

TOUTES LES 90 H D'UTILISATION

Opération

Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure

Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle

Corps du cylindre - Contrôle de l'usure

Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure

Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure

Pignons de la pompe à huile - Contrôle

Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage

Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement

Axe du piston - Contrôle

Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial

CADA 90H DE USO

Operación

Cambio de velocidades completo - Control de desgaste

Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control

Camisas de cilindro - Control de desgaste

Bujes de biela y principales - Control de desgaste

Engranajes de arranque - Control de desgaste

Engranajes de bomba de aceite - Control

Surtidores de lubricación de culata - Limpieza

Pistones y aros elásticos - Sustitución

Eje de pistón - Control

Rodillos balancines - Control radial

Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste
Jeu aux soupapes - Contrôle et réglage	Juego de válvulas - Control y regulación
Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación
Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución
Amortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo
Jeu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control
Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guiador de cadena - Control de desgaste
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste

Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement

CHAQUE ANNEE	<u>Cada ano</u>	
Opération	Operación	
Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - Sustitución	

en version libre pour une utilisation sportive culos en versión libre para uso competitivo. de compétition.

Fiche d'entretien périodique pour véhicules Ficha de mantenimiento periodico para vehí-

FIN DU RODAGE 3H D'UTILISATION	Fin de rodaje 3h de uso	
Opération	Operación	
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control	
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización	
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza	
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento	
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control	
Huile de la boîte de vitesses - Vidanger	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir	
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación	
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control	
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución	

Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento

Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación	
Bouton de démarrage à froid - Réglage	Tecla de arranque en frío - Regulación	
Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control	
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad	
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control	
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces	
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control	
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control	
Jeu aux coussinets de roue - Contrôle	Juego de cojinetes de rueda - Control	
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión	
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control	
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control	
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control	
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control	
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control	
Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Cojinetes de dirección - Control y regulación	
Coussinets de direction - Contrôle et réglage	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza	
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión	
Chaîne de transmission - Tension		
Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne	Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía cadena - Control de desgaste	

o programado
mantenimient
7 EI
retien programme /
7 L'entr

Bouton de démarrage à froid - Réglage

et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cadena - Lubricación	
Chaîne - Lubrification	_	
TOUTES LES 15H D'UTILISATION Opération	CADA 15H DE USO Operación	
Serrage des vis du groupe papillon - Contrôle	Apriete de tornillos grupo mariposa - Control	
Corps papillons - Synchronisation	Cuerpos mariposa - Sincronización	
Filtre à air et boîtier du filtre - Contrôle et nettoyage	Filtro de aire y caja del filtro - Control y limpieza	
Tuyaux d'essence - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de gasolina - Control de estado, posicionamiento	
Réglage du ralenti - Contrôle	Regulación del ralentí - Control	
Huile de la boîte de vitesses - Vidanger	Aceite del cambio de velocidades - Sustituir	
Ressorts d'embrayage - Contrôle de la longueur	Muelles del embrague - Control de longitud	
Disques d'embrayage - Contrôle de l'usure	Discos del embrague - Control de desgaste	
Commande d'embrayage - Contrôle et réglage	Mando del embrague - Control y regulación	
Niveau du liquide de refroidissement du radiateur et du vase d'expansion - Contrôle	Nivel de líquido refrigerante de radiador y depósito de expansión - Control	
Étanchéité du système - Contrôle	Estanqueidad de la instalación - Control	
Huile moteur et filtre à huile moteur - Vidange et remplacement	Aceite motor y filtro de aceite motor - Sustitución	
Tuyaux d'huile - Contrôle de l'état et du positionnement	Tuberías de aceite - Control estado, posicionamiento	
Câbles de l'accélérateur - Réglage	Cables del acelerador - Regulación	

Tecla de arranque en frío - Regulación

Niveau du liquide de frein - Contrôle	Nivel del líquido de frenos - Control	
Tuyaux de frein - Contrôle de l'état et de l'étanchéité	Tuberías de frenos - Control estado y estanqueidad	
Serrage des vis du système de freinage - Contrôle	Apriete de tornillos de la instalación de frenos - Control	
Épaisseur des disques de frein - Contrôle	Espesor de discos de freno - Control	
Épaisseur des plaquettes - Contrôle	Espesor de pastillas - Control	
Contacts électriques et interrupteurs - Traitement avec spray réactivant	Contactos eléctricos e interruptores - Tratamiento con aerosol reactivante	
Branchements de la batterie - Traitement avec de la graisse	Conexiones de batería - Tratamiento con grasa	
Fonctionnement / orientation des feux	Funcionamiento/orientación de las luces	
Fonctionnement de l'installation électrique - Contrôle	Funcionamiento de la instalación eléctrica - Control	
Échappement - Contrôle de l'étanchéité et de l'alignement	Escape - Control de estanqueidad y alineación	
État et pression des pneus - Contrôle	Estado y presión neumáticos - Control	
Coussinets des roues - contrôle	Cojinetes de ruedas - Control	
Rayons et coaxialité des jantes - Contrôle de tension	Radios y coaxialidad de llantas - Control de tensión	
Serrage des écrous et des vis des pivots de roue - Contrôle	Apriete de tuercas y tornillos pernos de rueda - Control	
Serrage des vis de fixation du moteur - Contrôle	Apriete de tornillos de fijación motor - Control	
Serrage des vis et des écrous de la partie cycle - Contrôle	Apriete de tornillos y tuercas parte ciclo - Control	
Cache-poussière de la fourche - Nettoyage	Guardapolvos de la horquilla - Limpieza	
Jambes de la fourche - Purge	Barras de horquilla - Purga	
Fourche - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Horquilla - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Serrage des vis des plaques de la fourche et des pieds de la fourche -	Apriete de tornillos placas horquilla, pies horquilla - Control	
Contrôle	Apriete de pernos del amortiguador - Control	

Serrage des pivots de l'amortisseur - Contrôle	Amortiguador - Control de estanqueidad y funcionamiento	
Amortisseur - Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement	Juego cojinetes de dirección - Control	
Jeu aux coussinets de direction - Contrôle	Guardapolvos del manguito de dirección - Limpieza	
Cache-poussière du fourreau de direction - Nettoyage	Cadena de transmisión - Tensión	
Chaîne de transmission - Tension	Unión cadena (RXV), eslabón sellado (SXV), corona cadena y guía	
Joint de la chaîne (RXV), maillon scellé (SXV), couronne de la chaîne	cadena - Control de desgaste	
et guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Cojinetes de dirección - Lubricar	
Coussinets de direction - Lubrifier	Perno de la palanca del embrague - Lubricar	
Pivot du levier d'embrayage - Lubrifier	Cables del acelerador - Lubricar	
Câbles de l'accélérateur - Lubrifier	Pernos del estribo conductor - Lubricar	
Pivots du repose-pied du pilote - Lubrifier	Cadena - Lubricación	
Chaîne - Lubrification	Bieletas suspensión trasera - Lubricar	
Biellettes de la suspension arrière - Lubrifier	Perno del caballete lateral - Lubricar	
Pivot de la béquille latérale - Lubrifier	Perno y cojinetes de rueda delantera - Lubricar	
Pivot et coussinets de la roue avant - Lubrifier	Perno de horquilla trasera - Lubricar	
Pivot de la fourche arrière - Lubrifier	Perno y cojinetes de rueda trasera - Lubricar	
Pivot et coussinets de la roue arrière - Lubrifier		

TOUTES LES 30 H D'UTILISATION

Opération

CADA 30H DE USO

Operación

bugies - Remplacement Bujías - Sustitución		
Toutes les 45 h d'utilisation	CADA 45H DE USO	
Opération	Operación	
Boîte de vitesses complète - Contrôle d'usure	Cambio de velocidades completo - Control de desgaste	
Ressort de la soupape de surpression et de non-retour - Contrôle	Muelle de válvula de sobrepresión y antirretorno - Control	
Corps du cylindre - Contrôle de l'usure	Camisas de cilindro - Control de desgaste	
Coussinets de bielle et de vilebrequin - Contrôle de l'usure	Bujes de biela y principales - Control de desgaste	
Pignons de démarrage - Contrôle de l'usure	Engranajes de arranque - Control de desgaste	
Pignons de la pompe à huile - Contrôle	Engranajes de bomba de aceite - Control	
Gicleurs de lubrification de la culasse - Nettoyage	Surtidores de lubricación de culata - Limpieza	
Pistons et segments d'étanchéité - Remplacement	Pistones y aros elásticos - Sustitución	
Axe du piston - Contrôle	Eje de pistón - Control	
Rouleaux des culbuteurs - Contrôle radial	Rodillos balancines - Control radial	
Lève-soupape - Contrôle	Alzaválvula - Control	
Usure des arbres à cames - Contrôle	Desgaste de árboles de levas - Control	
Coussinets des arbres à cames - Contrôle	Cojinetes de árboles de levas - Control	
Étanchéité des sièges des soupapes - Contrôle	Estanqueidad de asientos de válvulas - Control	
Soupapes - Contrôle de l'usure	Válvulas - Control de desgaste	

Filtro de aire de papel - Sustitución

Filtre à air en papier - Remplacement

Jeu aux soupapes - Contrôle et réglage

Juego de válvulas - Control y regulación

Guides de soupapes - Contrôle de l'usure	Guías de válvulas - Control de desgaste	
Rondelles porte-ressort, coupelles, godets - Contrôle de l'usure	Arandelas de tope muelle, platos, tazas - Control de desgaste	
Denture du tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Dentado del tensor de cadena - Control de desgaste	
Ressorts des soupapes - Contrôle de la longueur	Muelles de válvulas - Control de longitud	
Chaîne de distribution - Mesure de l'allongement	Cadena de distribución - Medición de prolongación	
Patins de la chaîne de transmission - Contrôle de l'usure	Patines de cadena de transmisión - Control de desgaste	
Pompe à essence - Contrôle	Bomba de gasolina - Control	
Fourche - Entretien complet	Horquilla - Mantenimiento completo	
Huile pour fourche - Vidange	Aceite de horquilla - Sustitución	
mortisseur - Entretien complet	Amortiguador - Mantenimiento completo	
leu aux coussinets d'embiellage - Contrôle	Juego de cojinetes de articulación de bielas - Control	
Patin guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Patín guía cadena - Control de desgaste	
Guide-chaîne - Contrôle de l'usure	Guiador de cadena - Control de desgaste	
Rouleau tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Rodillo tensor de cadena - Control de desgaste	
Patin tendeur de chaîne - Contrôle de l'usure	Patín tensor de cadena - Control de desgaste	

CHAQUE ANNÉE

Opération

Liquide de frein - Remplacer

<u>Cada año</u>

Operación

Líquido de frenos - Sustitución

ATTENTION

EN CAS D'UNE UTILISATION COMPÉTITIVE DES VÉHICULES, LA RÉVISION PÉRIODIQUE RESPECTIVE APRÈS 15 HEURES D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE APRÈS CHAQUE COURSE.

N.B.

- LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN DU GARAGE SPÉCIALISÉ aprilia NE REMPLACENT PAS LE CONTRÔLE QUOTIDIEN DU PILOTE!
- SI LORS DU CONTRÔLE, ON RENCONTRE UNE USURE AU-DELÀ DES VALEURS DE TOLÉRANCE, UNE DÉFORMATION OU UN ENDOMMAGEMENT, LES COMPOSANTS AFFECTÉS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.
- AVANT D'EFFECTUER N'IMPORTE QUELLE INTERVENTION, LE VÉHICULE DOIT ÊTRE NETTOYÉ MÉTICULEUSEMENT.
- L'UTILISATION DU VÉHICULE DANS DES TERRAINS SABLEUX OU POUSSIÉREUX ET EN CONDITIONS D'UTILISATION EXTRÊMES POURRAIT CAUSER L'USURE DE QUELQUES COMPOSANTS MÊME AVANT LE CONTRÔLE PROGRAMMÉ.
- SEULEMENT POUR LE MODÈLE RXV : SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ

ATENCIÓN

EN CASO DE USO COMPETITIVO DEL VEHÍCULO, EL CONTROL PERIÓDICO DE 15 HORAS DE USO SE DEBERÁ REALIZAR DESPUÉS DE CADA CARRERA.

NOTA

- ¡LAS INTERVENCIONES DE MANTENI-MIENTO DEL TALLER ESPECIALIZADO APRILIA NO SUSTITUYEN EL CONTROL COTIDIANO DEL CONDUCTOR!
- SI DURANTE EL CONTROL SE ENCUEN-TRAN DESGASTES QUE SUPEREN LOS VALORES DE TOLERANCIA, DEFORMA-CIONES O DAÑOS, LOS COMPONENTES AFECTADOS DEBERÁN SUSTITUIRSE.
- ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE INTERVENCIÓN, SE DEBE LIMPIAR EL VEHÍCULO METICULOSAMENTE
- EL USO DEL VEHÍCULO EN TERRENOS ARENOSOS O POLVORIENTOS Y EN CONDICIONES EXTREMAS DE USO PO-DRÍA CAUSAR EL DESGASTE DE ALGU-NOS COMPONENTES INCLUSO ANTES DEL CONTROL PROGRAMADO.
- SÓLO PARA EL MODELO RXV: SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA USO CROSS, REALIZAR CADA 30 HORAS DE USO TODAS LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO PREVISTAS EN LA COLUMNA 45 HORAS.

PRINCIPALEMENT POUR UNE UTILISATION CROSS, EFFECTUER TOUTES LES 30 HEURES D'UTILISATION TOUTES LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN PRÉVUES DANS LA COLONNE DE 45 HEURES.

TABLEAU DES PRODUITS CONSEILLÉS SXV 450 - 550

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP RACING 4T 10W-60	Huile moteur	Utiliser de l'huile de marque avec des prestations conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Huile de la boîte de vitesses	SAE 75W-90
AGIP ANTIFREEZE PLUS	Liquide de refroidissement	CUNA NC 956 - 16
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Liquide de frein	En alternative au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications. Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Graisse pour coussinets, joints, articulations et tringlerie	En alternative au produit conseillé, utiliser de la graisse de marque pour roulements, plage de température utile -30°C+140°C (-22°F+284°F), point d'égouttage 150°C230°C (302°F446°F), haute protection anticorrosion, bonne résistance à l'eau et à l'oxydation.

AGIP FORK 10W	Huile de la fourche	SAE 10W
---------------	---------------------	---------

TABLEAU DES PRODUITS CONSEILLÉS RXV 450 - 550

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP RACING 4T 10W-60	Huile moteur	Utiliser de l'huile de marque avec des prestations conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Huile de la boîte de vitesses	SAE 75W-90
AGIP ANTIFREEZE PLUS	Liquide de refroidissement	CUNA NC 956 - 16
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Liquide de frein	En alternative au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications. Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Graisse pour coussinets, joints, articulations et tringlerie	En alternative au produit conseillé, utiliser de la graisse de marque pour roulements, plage de température utile -30°C+140°C (-22°F+284°F), point d'égouttage 150°C230°C (302°F446°F), haute protection anticorrosion, bonne résistance à l'eau et à l'oxydation.
AGIP FORK 7,5W	Huile de la fourche	SAE 7,5W

TABLA DE PRODUCTOS RECOMENDADOS SXV 450 - 550

Producto	Denominación	Características
----------	--------------	-----------------

AGIP RACING 4T 10W-60	aceite motor	Utilizar aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Aceite del cambio de velocidades	SAE 75W-90
AGIP ANTIFREEZE PLUS	Líquido refrigerante	CUNA NC 956-16
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Líquido de frenos	Como alternativa, en lugar del líquido recomendado, se pueden utilizar líquidos con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones. Fluido sintético SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Grasa para cojinetes, juntas, articulaciones y mecanismos de palancas	Como alternativa, en lugar del producto recomendado, se puede utilizar grasa de marca para cojinetes de bolas, campo de temperatura útil -30°C+140°C (-22°F+284°F), punto de goteo 150°C230°C (302°F446°F), elevada protección anticorrosiva, buena resistencia al agua y a la oxidación.
AGIP FORK 10W	Aceite de horquilla	SAE 10W

TABLA DE PRODUCTOS RECOMENDADOS RXV 450 - 550

Producto	Denominación	Características
AGIP RACING 4T 10W-60	aceite motor	Utilizar aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones CCMC G-4 A.P.I. SG. SAE 10W-60

AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Aceite del cambio de velocidades	SAE 75W-90
AGIP ANTIFREEZE PLUS	Líquido refrigerante	CUNA NC 956-16
AGIP BRAKE FLUID DOT 4 PLUS	Líquido de frenos	Como alternativa, en lugar del líquido recomendado, se pueden utilizar líquidos con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones. Fluido sintético SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925
AGIP MP GREASE	Grasa para cojinetes, juntas, articulaciones y mecanismos de palancas	Como alternativa, en lugar del producto recomendado, se puede utilizar grasa de marca para cojinetes de bolas, campo de temperatura útil -30°C+140°C (-22°F+284°F), punto de goteo 150°C230°C (302°F446°F), elevada protección anticorrosiva, buena resistencia al agua y a la oxidación.
AGIP FORK 7,5W	Aceite de horquilla	SAE 7,5W



LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits aprilia, seuls les mécaniciens du **Réseau**Officiel aprilia connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des Pièces de Rechange d'Origine aprilia sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le Concessionnaire officiel et/ou le Centre d'Assistance le plus proche, consulter les Pages Jaunes ou chercher directement sur la carte géographique disponible sur notre Site Internet Officiel :

www.aprilia.com

Seulement si on demande des Pièces de Rechange d'Origine aprilia, on aura un produit étudié et testé déjà durant la phase de conception du véhicule. Les Pièces de Rechange d'Origine aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles, aprilia se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera utile pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque modèle doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente aprilia.

© Copyright 2006- aprilia. Tous droits réservés. La reproduction même partielle est interdite, aprilia - After sales service.

aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

EL VALOR DE LA ASISTENCIA

Gracias a las permanentes actualizaciones técnicas y a los programas de formación específica sobre los productos aprilia, sólo los mecánicos de la **Red Oficial aprilia** conocen en profundidad este vehículo y disponen del utillaje especial necesario para una correcta realización de las intervenciones de mantenimiento y reparación.

La confiabilidad del vehículo también depende de sus condiciones mecánicas. ¡El control previo a la conducción, el mantenimiento regular y el uso exclusivo de **Piezas de Repuesto Originales aprilia** son factores esenciales!

Para obtener información sobre el Concesionario Oficial y/o Centro de Asistencia más cercano, consultar las Páginas Amarillas o buscar directamente en el mapa geográfico de nuestro Sitio Web Oficial:

www.aprilia.com

Sólo si se utilizan Piezas de Repuesto Originales aprilia, se obtendrá un producto ya estudiado y probado durante la fase de diseño del vehículo. Las Piezas de Repuesto Originales aprilia se someten sistemáticamente a procedimientos de control de calidad, para garantizar su absoluta confiabilidad y durabilidad.

Las descripciones e ilustraciones que aparecen en la presente publicación no se consideran contractuales. Por lo tanto, aprilia se reserva el derecho, manteniendo las características esenciales del modelo aquí descrito e ilustrado, de aportar en cualquier momento, sin comprometerse a actualizar inmediatamente esta publicación, posibles modificaciones de órganos, piezas o suministros de accesorios que considere conveniente, con el fin de introducir mejoras o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

Algunas versiones presentadas en esta publicación no están disponibles en algunos países. La disponibilidad de cada versión se debe constatar con la red oficial de venta aprilia.

© Copyright 2006- aprilia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. aprilia - After sales service.

La marca aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.